SAMSUNG

Samsung SMART CAMERA

Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

USER MANUAL

WB850F/WB855F

Haga clic en un tema

- Solución de problemas básicos
- Referencia rápida
- Contenido
- Funciones básicas
- Funciones ampliadas
- GPS
- Opciones de disparo
- Reproducción y edición
- Red inalámbrica
- Ajustes
- Apéndices
- Índice

Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

No desarme ni intente reparar su cámara.

Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables.

Esto podría provocar una explosión o un incendio.

No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Evite dañar la vista del sujeto.

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado.

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

Evite cubrir la cámara o el cargador con prendas o mantas.
La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

No manipule el cable de alimentación ni se acerque al cargador durante una tormenta eléctrica.
Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Si algún líquido u objeto externo se introducen en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como el cargador o la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

Cumpla con las normas que limitan el uso de la cámara en ciertas áreas.

- Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.
- Apague la cámara cuando se encuentre en un avión. La cámara puede causar interferencias con los equipos del avión. Obedezca las normas de la aerolínea y apague la cámara cuando el personal de la aerolínea lo indique.
- Apague la cámara cerca de equipos médicos. La cámara puede interferir con equipos médicos en hospitales o instalaciones de atención médica. Obedezca todas las normas, advertencias e instrucciones del personal médico.

Evite la interferencia con marcapasos.
Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre cámaras y marcapasos para evitar cualquier interferencia, como lo recomiendan los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene algún motivo para sospechar que su cámara está interfiriendo con un marcapasos o con otro dispositivo médico, apague inmediatamente la cámara y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para obtener ayuda.

Precaución: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.

Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.

Esto podría provocar un incendio o lesiones personales.

Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.

- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

No utilice baterías con propósitos diferentes a los especificados.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No toque el flash mientras esté disparándose.

El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

Cuando utilice un cargador AC, apague la cámara antes de desconectar el cargador AC.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando cargue la batería.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No permita que el cargador AC entre en contacto con las terminales +/- de la batería.

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

No fuerce las partes de la cámara ni aplique presión sobre ella.
Esto podría provocar un mal funcionamiento.

Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.
Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.
La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.
Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio.

Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.
El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.
Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.
La cámara emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con los equipos electrónicos no blindados o blindados incorrectamente, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver problemas de interferencias. Para evitar interferencia no deseada, utilice sólo dispositivos y accesorios aprobados por Samsung.

Utilice la cámara en la posición normal.
Evite el contacto con la antena interna de la cámara.

Transferencia de datos y responsabilidad

- Los datos que se transfieren por o WLAN pueden filtrarse; por lo tanto, evite transferir datos confidenciales en áreas públicas o redes abiertas.
- El fabricante de la cámara no es responsable de ninguna transferencia de datos que violen los derechos de autor, las marcas registradas, las leyes de propiedad intelectual o las ordenanzas de decencia pública.

Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Mac es una marca registrada de Apple Corporation.
- HDMI, el logotipo de HDMI y el término "High-Definition Multimedia Interface" son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

- microSD™, microSDHC™ y microSDXC™ on marcas registradas de SD Association.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- Recomendamos utilizar la cámara dentro del país donde la adquirió.
- Utilice la cámara de manera responsable y respete todas las leyes y normas en relación a su uso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.
- Para obtener información sobre la Licencia de código fuente, consulte el archivo “OpenSourceInfo.pdf” que se incluye en el CD-ROM suministrado.

Descripción del manual de usuario

Funciones básicas 14

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Funciones ampliadas 37

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

GPS 61

Se pueden tomar fotografías con geoetiquetado o consultar para una fotografía información sobre su ubicación y sus alrededores en el mapa. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en ciertos países debido a sus políticas nacionales.

Opciones de disparo 70

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Reproducción y edición 97

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV, HDTV, o TV 3D.

Red inalámbrica 127

Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.

Ajustes 148

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Apéndices 154

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Indicaciones usadas en este manual

Modo Disparo	Indicador
Auto inteligente	SMART
Programa	P
Prioridad de apertutra, Prioridad de obturador, Manual	A·S·M
Escena	SCN
Mágico plus	
Wi-Fi	Wi-Fi
GPS	GPS
Imagen mov	

Iconos del modo Disparo

Estos iconos aparecerán en el texto cuando una función esté disponible en un modo. Consulte el ejemplo a continuación. Nota: Es posible que el modo SCN, no admita las funciones de todas las escenas.

Por ejemplo:

Ajustar la exposición manualmente (EV)
P A S
Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.
▲ Más oscura (-)
▲ Neutra (0)
▲ Más clara (+)

Disponible en los modos Programa, Prioridad de apertutra, Prioridad de obturador, ew Imagen mov

Iconos usados en este manual

Icono	Función
	Información adicional
	Precauciones y advertencias de seguridad
[ ]	Botones de la cámara. Por ejemplo, [**Obturador**] representa el botón del obturador.
( )	Número de página de información relacionada.
→	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione → **Tamaño foto** (representa Seleccione , y luego seleccione **Tamaño foto**).
*	Comentario

Expresiones usadas en este manual

Pulsar el obturador

- Pulsar el [**Obturador**] hasta la mitad: pulsar el obturador hasta la mitad.
- Pulsar [**Obturador**]: pulsar el obturador completamente.

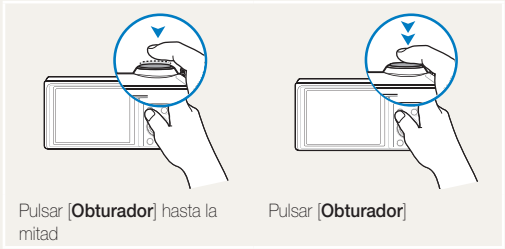

Pulsar [**Obturador**] hasta la mitad

Pulsar [**Obturador**]

Sujeto, fondo y composición

- **Sujeto**: el principal elemento de una escena, por ejemplo, una persona, un animal o un objeto.
- **Fondo**: los objetos que rodean al sujeto.
- **Composición**: la combinación de un sujeto y un fondo.

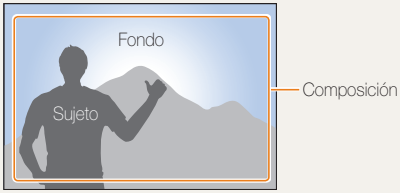

Exposición (brillo)

La cantidad de luz que ingresa en la cámara se denomina exposición. Puede modificar la exposición con la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO. Al cambiar la exposición, las fotografías que tome serán más oscuras o más claras.

▲ Exposición normal

▲ Sobreexposición (demasiado brillo)

Solución de problemas básicos

Aprenda a resolver problemas comunes configurando opciones de disparo.

	Los ojos del sujeto aparecen rojos.	Esto se debe al reflejo que causa el flash de la cámara. • Defina la opción de flash como **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.**. (pág. 74) • Si ya ha tomado la fotografía, seleccione **Sin ojos roj.** en el menú de edición. (pág. 110)
	Las fotografías tienen manchas de polvo.	Si hay partículas de polvo en el aire, podrá capturarlas en sus fotografías cuando utilice el flash. • Apague el flash o evite capturar fotografías en lugares en los que haya mucho polvo. • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 77)
	Las fotografías se ven borrosas.	Esto se debe a que tomó la fotografía en un lugar oscuro o a que, al capturarla, sostuvo la cámara de manera incorrecta. • Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar al sujeto. (pág. 35) • Ajuste la opción Estabilización de imagen. (pág. 34)
	Las fotografías se ven borrosas cuando se toman a la noche.	Cuando la cámara intenta tomar más luz, la velocidad del obturador disminuye. Esto puede dificultar la tarea de sostener la cámara y, como consecuencia, es posible que ésta se mueva. • Seleccione **Nocturno** en el modo **SCN**. (pág. 40) • Encienda el flash. (pág. 74) • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 77) • Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
	Los sujetos se ven oscuros debido al efecto de contraluz.	Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o cuando hay mucho contraste entre la luz y las áreas oscuras, es posible que el sujeto se vea demasiado oscuro. • Evite tomar fotografías en la dirección del sol. • Seleccione **Luz Fondo** en el modo **SCN**. (pág. 40) • Establezca la opción de flash **Relleno**. (pág. 74) • Realice los ajustes necesarios de la exposición. (pág. 86) • Defina la opción de medición como **Puntual** si el sujeto está en el centro del marco. (pág. 87)

Referencia rápida

Capturar fotografías de personas

- Modo **SCN** > Disparo bello ▶ 41
- Modo ✿ > Picture in Picture ▶ 52
- Ojos rojos/Sin ojos roj. (para evitar o corregir los ojos rojos) ▶74
- Detecc rostro ▶ 82
- Autorretrato ▶ 83

Capturar fotografías de noche o en la oscuridad

- Modo **SCN** > Nocturno, Ocaso, Amanecer ▶ 40
- Opciones de flash ▶ 74
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 77

Capturar fotografías de acción

- Modo **S** ▶ 45
- Modo de ráfaga de alta velocidad ▶ 90
- Precaptura ▶ 91

Ajustar la exposición (brillo)

- Modo ✿ > Alto rango dinámico ▶ 54
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 77
- EV (para ajustar la exposición) ▶ 86
- Medición ▶ 87
- Horquillado ▶ 91

Capturar fotografías de acción panorámicas

- Panorama de acción ▶ 49

Capturar fotografías de texto, insectos o flores

- Modo **SCN** > Texto ▶ 40
- Macro ▶ 78

Capturar fotografías de paisajes

- Modo **SCN** > Paisaje ▶ 40
- Modo ✿ > Panorama ▶ 47

Capturar fotografías tridimensionales

- Modo ✿ > Disparo 3D ▶ 50
- Panorama 3D ▶ 47

Aplicar efectos a las fotografías

- Modo ✿ > Marco mágico ▶ 50
- Modo ✿ > Disparo dividido ▶ 51
- Modo ✿ > Pincel artístico ▶ 53
- Efectos de Filtro inteligente ▶ 93
- Ajuste foto (para ajustar Contraste, Nitidez, o Saturación) ▶ 95

Reducir el movimiento de la cámara

- Estabilización de imagen óptica (OIS) ▶ 34
- DUAL IS (Estabilización de imagen dual) ▶ 34

Fotografías con GPS

- Toma de fotos con geoetiquetado ▶ 62
- Uso de la brújula ▶ 69

- Creación de imágenes en movimiento con Creative Movie Maker ▶ 55
- Ver archivos por categoría en Álbum inteligente ▶ 101
- Ver archivos como miniaturas ▶ 102
- Eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria ▶ 103
- Ver archivos como una presentación de diapositivas ▶ 105
- Ver archivos en un TV, HDTV, o 3D TV ▶ 113
- Transferir archivos al ordenador ▶ 116
- Utilizar sitios web para compartir fotografías o vídeos ▶ 135
- Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico ▶ 138
- Ajustar el sonido y el volumen ▶ 150
- Ajustar el brillo de la pantalla ▶ 150
- Cambiar el idioma de la pantalla ▶ 151
- Configurar la fecha y la hora ▶ 151
- Antes de comunicarse con un centro de servicios ▶ 166

Contenido

Funciones básicas 14
- Desembalaje 15
- Diseño de la cámara 16
- Inserción de la batería y la tarjeta de memoria 19
- Carga de la batería y encendido de la cámara 20
  - Cargar la batería 20
  - Encender la cámara 20
- Realización de la configuración inicial 21
- Conocer los iconos 23
- Uso de la pantalla de modo 24
  - Acceso a la pantalla de modo 24
  - Iconos de la pantalla de modo 24
- Seleccionar opciones o menús 27
  - Usar el botón [MENU] 27
  - Usar el botón [Fn] 29
- Ajuste de la pantalla y el sonido 30
  - Ajustar el tipo de pantalla 30
  - Configuración del sonido 30
- Capturar fotografías 31
  - Usar el zoom 32
  - Reducir el movimiento de la cámara 34
- Sugerencias para obtener fotografías más nítidas 35

Funciones ampliadas 37
- Uso del modo Auto inteligente 38
- Uso del modo Escena 40
  - Usar el modo de disparo bello 41
- Uso del modo Programa 42
- Uso de los modos de prioridad de apertura, de prioridad de obturador o manual 43
  - Usar el modo Prioridad de apertura 44
  - Usar el modo de prioridad de obturador 45
  - Usar el modo manual 46
- Uso del modo Mágico plus 47
  - Uso del modo Panorama 47
  - Uso del modo Disparo 3D 50
  - Uso del modo Marco Mágico 50
  - Uso del modo Disparo dividido 51
  - Uso del modo Picture in Picture 52
  - Uso del modo Pincel artístico 53
  - Usar el modo Alto rango dinámico 54
  - Uso del modo Productor de películas creativas 55
- Uso del modo Imagen en movimiento 57
  - Grabar vídeos en alta velocidad 59
  - Usar el modo Detección inteligente de escenas 60

GPS 61
Uso de GPS 62
Toma de fotos con geoetiquetado 62
Comprobación de la ubicación de disparo en el mapa ... 63
Buscar en los alrededores 66
Comprobación de la ubicación con POI 66
Uso de Monumento 67
Uso de la brújula 69

Opciones de disparo 70
Selección de la calidad y la resolución 71
Seleccionar una resolución 71
Definir una calidad de fotografía 72
Uso del temporizador 73
Captura de fotografías en la oscuridad 74
Evitar los ojos rojos 74
Usar el flash 74
Ajuste de la sensibilidad de ISO 77
Cambio del enfoque de la cámara 78
Usar las opciones de macro 78
Usar el enfoque automático 78
Enfocar una zona seleccionada 80
Usar la estabilización de enfoque automático 80
Ajustar el área de enfoque 81
Uso de la Detección de rostro 82
Detectar rostros 82
Capturar autorretratos 83
Capturar en disparo sonrisa 83
Detectar el parpadeo de los ojos 84
Usar el Reconocimiento inteligente de rostro 84
Registrar rostros como favoritos (Mi estrella) 85
Ajuste de brillo y color 86
Ajustar la exposición manualmente (EV) 86
Cambiar la opción de medición 87
Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos) 87
Uso de los modos de ráfaga 90
Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad 90
Capturar fotografías en el modo Precaptura 91
Capturar fotografías horquilladas 91
Aplicar efectos/Ajustar imágenes 93
Aplicar efectos de Filtro inteligente 93
Ajustar las fotografías 95
Reducir el sonido del zoom 96

Reproducción y edición 97
Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción 98
Iniciar el modo Reproducción 98
Ver fotografías 104
Reproducir un vídeo 106
Edición de una fotografía 108
Cambiar el tamaño de las fotografías 108
Girar una fotografía 108
Aplicar efectos de Filtro inteligente 109
Ajustar las fotografías 110
Crear un pedido de impresión (DPOF) 111
Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D 113
Transferir archivos al ordenador 116
Transferencia de archivos a un ordenador Windows 116
Transferir archivos al ordenador Mac 117
Uso de programas en el ordenador 119
Instalación de software 119
Utilizar Intelli-studio 120
Uso de CMM (Creative Movie Maker) 124
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge 126

Red inalámbrica 127
Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red 128
Conectarse a una WLAN 128
Uso del navegador para inicio de sesión 129
Sugerencias para conexión a la red 130
Introducción de texto 131
Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente .. 132
Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto 133
Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos 135
Acceso a un sitio web 135
Cargar fotogradías o vídeos 135
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico 137
Cambiar los ajustes de correo electrónico 137
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico 138
Cargar fotos a un servidor de la nube 140
Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos 141
Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC 141
Enviar fotografías y vídeos a un PC 141
Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link 143
Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct 145
Acerca de la función Wake on LAN (WOL) 146

Ajustes 148
Menú de ajustes 149
Acceder al menú de ajustes 149
Sonido 150
Pantalla 150
Ajustes 151

Apéndices 154
Mensajes de error 155
Mantenimiento de la cámara 157
Limpiar la cámara 157
Uso o almacenamiento de la cámara 158
Acerca de tarjetas de memoria 159
Acerca de la batería 162
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios 166
Especificaciones de la cámara 169
Glosario 173
Frase de declaración en los idiomas oficiales 179
Índice 181

Funciones básicas

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Desembalaje 15
Diseño de la cámara 16
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria 19
Carga de la batería y encendido de la cámara 20
- Cargar la batería 20
- Encender la cámara 20

Realización de la configuración inicial 21
Conocer los iconos 23
Uso de la pantalla de modo 24
- Acceso a la pantalla de modo 24
- Iconos de la pantalla de modo 24

Seleccionar opciones o menús 27
- Usar el botón [MENU] 27
- Usar el botón [Fn] 29

Ajuste de la pantalla y el sonido 30
- Ajustar el tipo de pantalla 30
- Configuración del sonido 30

Capturar fotografías 31
- Usar el zoom 32
- Reducir el movimiento de la cámara 34

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas 35

Desembalaje

Los siguientes elementos están incluídos en la caja de su producto.



Cámara

Fuente de alimentación/ Cable USB



Batería recargable

Correa



CD-ROM del Manual del usuario

Guía de inicio rápido

Accesorios opcionales

Estuche para la cámara



Cable HDMI



Cable A/V

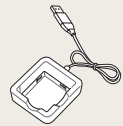

Cargador de la batería

Tarjeta de memoria



Tarjeta de memoria/ Adaptador para la tarjeta de memoria

- Las ilustraciones pueden diferir levemente de los elementos enviados con su producto.
- Los elementos incluidos en la caja pueden variar según el modelo.
- Puede adquirir accesorios adicionales en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no se hará responsable por ningún problema ocasionado por el uso de accesorios no autorizados.

Diseño de la cámara

Antes de comenzar, familiarícese con las partes y funciones de la cámara.

Botón de encendido y apagado
Selector de modos
(pág. 18)
Botón del obturador
Luz AF auxiliar/luz de temporizador
Micrófono
Flash
Antena GPS*
* Evite tocar la zona de la antena durante la recepción de señal GPS.
Lente
Altavoz
SAMSUNG
Antena interna*
* Evite el contacto con la antena interna mientras utiliza la red inalámbrica.
Orificio para el montaje del trípode
Cubierta de la cámara de la batería
Inserte la tarjeta de memoria y la batería
Puerto HDMI
Admite cable HDMI
Puerto USB y A/V
Admite cables USB y A/V

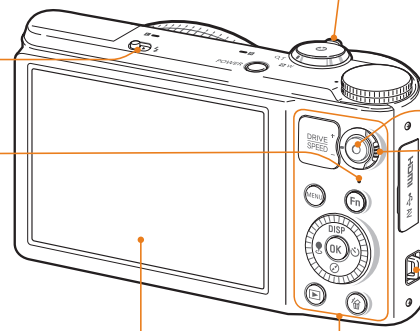

Botón de zoom
- **En el modo Disparo**: Acercar o alejar
- **En el modo Reproducción**: Acercar el zoom a una parte de la fotografía o ver archivos como miniaturas o ajustar el volumen.

Traba del flash

Botón de grabación de vídeo

Palanca de accionamiento

Luz indicadora de estado
- **Intermitente**: Cuando la cámara está guardando una fotografía o un vídeo, un ordenador o una impresora está en proceso de lectura, la imagen está desenfocada, hay un problema de carga de batería, se está estableciendo una conexión a una WLAN o se está enviando una fotografía.
- **Continua**: Cuando la cámara está conectada a un ordenador, durante la carga de la batería o cuando la imagen está en foco.

Colocar la correa

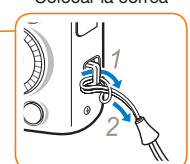

Pantalla

Botones
(pág. 18)

Selector de modos

Icono	Descripción
SMART	**Auto inteligente**: Permite capturar la fotografía permitiendo que la cámara detecte y seleccione un modo de escena automáticamente.
P	**Programa**: Permite tomar una fotografía mediante el ajuste de algunas opciones, excepto para la velocidad del obturador y el valor de apertura.
A·S·M	A — **Prioridad de apertutra**: La cámara selecciona la velocidad del obturador en función del valor de apertura que ha ajustado manualmente. S — **Prioridad de obturador**: La cámara selecciona el valor de apertura en función de la velocidad del obturador ajustado manualmente. M — **Manual**: Permite ajustar varias configuraciones de la cámara, incluyendo la velocidad del obturador y el valor de apertura.
SCN	**Escena**: Permite capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica.
	Mágico plus: Permite capturar una fotografía, grabar un vídeo o editar una imagen con diversos efectos.
Wi-Fi	**Wi-Fi**: Permite conectar con redes inalámbricas de área local y utilizar sus funciones.
GPS	**GPS**: Permite ver la ubicación de una fotografía con información sobre el lugar y sus alrededores en el mapa.
	Imagen mov: Permite personalizar los ajustes para grabar un vídeo.

Botones

Botón	Descripción
	Pulse el botón de grabación de vídeo para comenzar a grabar un vídeo.
	Gire la palanca de accionamiento para acceder a las opciones de ráfaga.
MENU	Permite acceder a las opciones o a los menús.
Fn	Permite acceder a las opciones en el modo de disparo.
DISP OK	**Al pulsar el botón de navegación**: Funciones básicas / Otras funciones DISP — Permite cambiar las opciones de la pantalla. — Hacia arriba Permite cambiar la opción Brújula. — Hacia abajo Permite definir el monumento. — Hacia la izquierda Permite cambiar la opción del temporizador. — Hacia la derecha **Al girar el botón de navegación**: • Desplazarse hasta una opción o un menú. • Ajustar la velocidad del obturador, la apertura o el valor de exposición en el modo Disparo. • Desplazarse a lo largo de los archivos en el modo Reproducción.
OK	Permite confirmar la opción o el menú resaltados.
	Permite acceder al modo de reproducción.
	• Cierra el menú de ayuda. • Permite eliminar archivos en el modo de reproducción.

Inserción de la batería y la tarjeta de memoria

Aprenda a colocar la batería y una tarjeta de memoria opcional en la cámara.

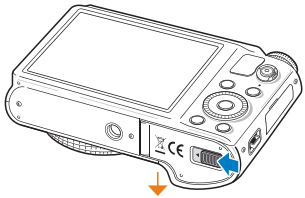

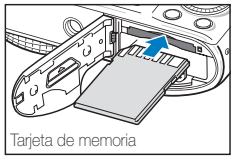

Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia arriba.

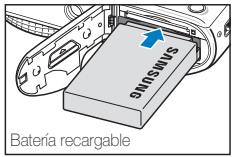

Inserte la batería con el logotipo de Samsung hacia arriba.

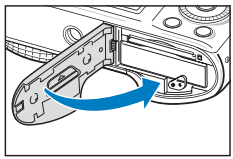

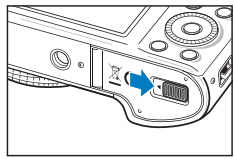

Quitar la batería y la tarjeta de memoria

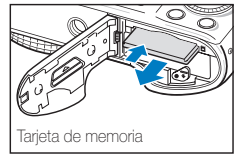

Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

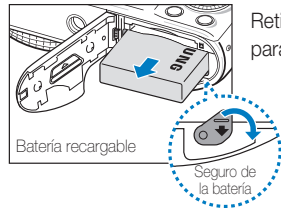

Retire el seguro hacia abajo para poder retirar la batería.

Uso del adaptador de tarjetas de memoria



Para utilizar tarjetas de memoria micro con este producto, un PC o un lector de tarjetas de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

Necesita un dispositivo de almacenamiento para disparar. Inserte la tarjeta de memoria.

Carga de la batería y encendido de la cámara

Cargar la batería

Antes de utilizar la cámara por primera vez, debe cargar la batería. Conecte el extremo más pequeño del cable USB en la cámara, y luego conecte el otro extremo en el adaptador AC.

Utilice sólo el adaptador AC y el cable USB suministrados con su cámara. Si utiliza otro adaptador AC (como por ejemplo un SAC-48), la batería de la cámara podría no cargarse o funcionar de manera incorrecta.

Encender la cámara

Pulse [**POWER**] para encender o apagar la cámara.

- La pantalla de configuración inicial aparece cuando enciende la cámara por primera vez. (pág. 21)

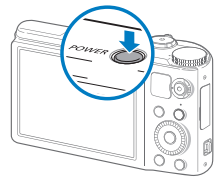

Encender la cámara en el modo Reproducción

Pulse [▶]. La cámara se enciende y accede al modo Reproducción de inmediato.

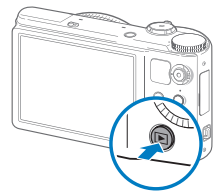

Si para encender la cámara, mantiene pulsado [▶] durante 5 segundos, la cámara no emite ningún sonido.

Realización de la configuración inicial

Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga los pasos que figuran a continuación para configurar los ajustes básicos de la cámara.

1 Compruebe que **Language** esté resaltado, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

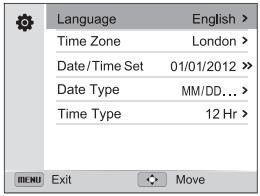

2 Pulse [**DISP**/⊘/🌷/⏲] para seleccionar un idioma, y luego pulse [**OK**].

3 Pulse [⊘] para seleccionar **Zona horaria**, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

4 Pulse [**DISP**/⊘] para seleccionar **Hogar**, y luego pulse [**OK**].

- Cuando viaje a otro país, seleccione **Visita**, y luego seleccione una nueva zona horaria.

5 Pulse [🌷/⏲] para seleccionar una zona horaria, y luego pulse [**OK**].

- Para configurar el horario de verano, pulse [**DISP**].

- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.

6 Pulse [⊘] para seleccionar **Ajuste de fecha/hora**, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.

7 Pulse [⚘/⏲] para seleccionar un elemento.

8 Pulse [**DISP**/⊘] para definir la fecha y la hora, y luego pulse [**OK**].

9 Pulse [⊘] para seleccionar **Tipo de fecha**, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

10 Pulse [**DISP**/⊘] para seleccionar un tipo de fecha, y luego pulse [**OK**].

- El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.

11 Pulse [⊘] para seleccionar **Tipo tiempo**, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

12 Pulse [**DISP**/⊘] para seleccionar un formato de hora, y luego pulse [**OK**].

13 Pulse [**MENU**] para pasar al modo Disparo.

Conocer los iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla de la cámara cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas.

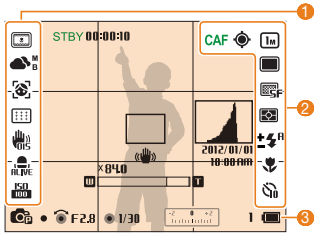

❶ Opciones de disparo (izquierda)

Icono	Descripción
	Filtro inteligente
	Tono de rostro
	Ajuste de imagen (contraste, nitidez y saturación)
	Balance de blancos
	Balance blancos ajustado
	Retoque de rostro
	Detección de rostro
	Área de enfoque
	Estabilización de imagen óptica (OIS)
	Sonido en vivo activado
	Zoom elegante activado
ISO 100	Sensibilidad ISO

❷ Opciones de disparo (derecha)

Icono	Descripción
CAF	Enfoque automático continuo activado para grabar vídeos
	Opciones y estado de GPS
1M	Resolución de fotografía
HD	Resolución de vídeo
	Modo Disparo simple
	Modo de ráfaga de alta velocidad
	Modo Precaptura
	Modo Corchete
30	Velocidad de fotogramas
SF	Calidad de imagen
	Medición
A	Flash
A	Intensidad del flash ajustada
	Opción de enfoque automático
10	Temporizador

❸ Información de disparo

Icono	Descripción
P	Modo Disparo
F2.8	Valor de apertura
1/30	Velocidad del obturador
	Valor de exposición
1	Cantidad de fotografías disponibles
	• : Batería cargada • : Batería parcialmente cargada • : Vacío (Recargar)
00:00:10	Tiempo de grabación disponible
	Cuadro de enfoque automático
	Movimiento de la cámara
W T	Indicador del zoom
x84.0	Porcentaje de zoom
	Histograma (pág. 30)
2012/01/01 10:00 AM	Fecha y hora actuales

Uso de la pantalla de modo

Seleccione distintos modos en algunos modos del dial eligiendo los iconos correspondientes en la pantalla de modo.

Acceso a la pantalla de modo

En el modo Disparo o Reproducción, gire el dial de modos para mostrar la pantalla de modo.

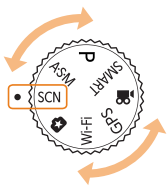

N.º	Descripción
1	Pantalla de modo actual • Gire el dial de modos hacia la izquierda o la derecha y pasará a otra pantalla de modo.
2	Iconos de modo • Pulse [**DISP**/⏲/🌷/⏱] para desplazarse hasta el modo que desee, y luego pulse [**OK**] para acceder al modo.

Iconos de la pantalla de modo

<Prioridad de apertutra, Prioridad de obturador, Manual>

Icono	Descripción
	Prioridad de apertutra: La cámara selecciona la velocidad del obturador en función del valor de apertura que ha ajustado manualmente. (pág. 44)
	Prioridad de obturador: La cámara selecciona el valor de apertura en función de la velocidad del obturador ajustado manualmente. (pág. 45)
	Manual: Permite ajustar varias configuraciones de la cámara, incluyendo la velocidad del obturador y el valor de apertura. (pág. 46)

<Escena>

Icono	Descripción
	Disparo bello: Permite capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales. (pág. 41)
	Nocturno: Permite capturar escenas por la noche o en condiciones de poca luz (se recomienda el uso de un trípode). (pág. 40)
	Paisaje: Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta. (pág. 40)
	Texto: Permite capturar texto de documentos impresos o electrónicos. (pág. 40)
	Ocaso: Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales. (pág. 40)
	Amanecer: Permite capturar escenas al amanecer. (pág. 40)
	Luz Fondo: Permite capturar sujetos iluminados con la luz de fondo. (pág. 40)
	Playa nieve: Permite reducir la subexposición de los sujetos provocada por el reflejo de los rayos solares en la arena o la nieve. (pág. 40)

<Mágico plus>

Icono	Descripción
	Panorama: Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica. (pág. 47)
	Disparo 3D: Permite capturar escenas con un efecto tridimensional (el efecto tridimensional funciona sólo en un TV 3D o un monitor 3D). (pág. 50)
	Marco mágico: Permite capturar escenas con varios efectos de marcos. (pág. 50)
	Disparo dividido: Permite capturar varias fotografías y acomodarlas como diseños predefinidos. (pág. 51)
	Picture in Picture: Permite sintetizar una toma auto con la imagen de fondo deseada para hacer una foto. (pág. 52)
	Pincel artístico: Permite capturar una fotografía y guardar un vídeo que muestre cómo aplicar el efecto de filtro. (pág. 53)
	Alto rango dinámico: Permite capturar escenas haciendo énfasis en los tonos medios y minimizando las zonas oscuras y claras. (pág. 54)
	Productor de películas creativas: Cree una imagen en movimiento simplemente con fotografías o vídeos. (pág. 55)

<Wi-Fi>

Icono	Descripción
	MobileLink: Permite enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente. (pág. 132)
	Remote Viewfinder: Permite utilizar un teléfono inteligente para disparar el obturador de manera remota y ver una vista previa de una imágen de la cámara en su teléfono inteligente. (pág. 133)
	Compartir contenidos en redes sociales: Permite cargar fotografías o vídeos en sitios web para compartir archivos. (pág. 135)
	Correo electrónico: Permite enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. (pág. 137)
	SkyDrive: Permite cargar fotografías o vídeos a un servidor de la nube. (pág. 140)
	Copia de seguridad auto.: Permite enviar fotografías o vídeos capturados con la cámara a un PC en forma inalámbrica. (pág. 141)
	TV Link: Permite ver fotografías o vídeos capturados con la cámara en un TV de pantalla ancha. (pág. 143)

Seleccionar opciones o menús

Para seleccionar una opción o un menú, pulse [**MENU**] o [**Fn**].

Usar el botón [MENU]

Para seleccionar opciones, pulse [**MENU**], y luego gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊙/✿/⏲] o [**OK**].

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊙/✿/⏲] para desplazarse hacia un menú o una opción.

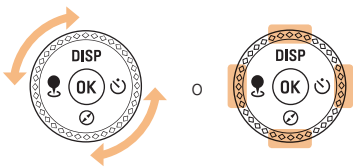

3. Pulse [**OK**] para confirmar la opción o el menú resaltados.

Regresar al menú anterior

Pulse [**MENU**] nuevamente para regresar al menú anterior.

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para regresar al modo Disparo.

Por ejemplo, seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa

1 Gire el selector de modos hasta **P**.



2 Pulse [**MENU**].

3 Gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊘] para seleccionar 📷, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

4 Gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊘] para seleccionar **Balance blancos**, y luego pulse [⏲] o [**OK**].

5 Gire el botón de navegación o pulse [🌷/⏲] para seleccionar una opción de Balance blancos.

- Pulse [**MENU**] nuevamente para regresar al menú anterior.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

7 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

Usar el botón [Fn]

Puede acceder a las opciones de disparo pulsando [**Fn**], pero algunas opciones podrían no estar disponibles.

Por ejemplo, para seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa:

1 Gire el selector de modos hasta **P**.

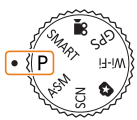

2 Pulse [**Fn**].

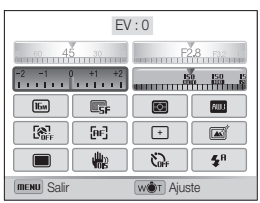

3 Pulse [**DISP**/⊘/🌷/⏲] para desplazarse hasta AWB.

4 Pulse [**OK**].

- Sin pulsar [**OK**], puede seleccionar directamente la opción deseada si gira el botón de zoom hacia la izquierda o la derecha.

5 Gire el botón de navegación o pulse [🌷/⏲] para seleccionar una opción de Balance blancos.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

7 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

Ajuste de la pantalla y el sonido

Aprenda a cambiar la información básica de la pantalla y los ajustes de sonido.

Ajustar el tipo de pantalla

Puede seleccionar un tipo de pantalla para el modo Disparo o Reproducción. Cada tipo de pantalla exhibe diferentes datos de disparo o reproducción. Consulte la tabla a continuación.

Pulse [**DISP**] varias veces para cambiar el tipo de pantalla.

Modo	Descripción
Disparo	• Permite ocultar toda la información sobre disparo. • Permite ocultar la información sobre disparo, excepto la información de la línea inferior. • Permite mostrar toda la información sobre disparo. • Permite mostrar histograma.
Reproducción	• Permite ocultar la información sobre el archivo actual. • Permite mostrar la información sobre el archivo actual, excepto los ajustes de disparo y el histograma. • Permite ver toda la información sobre el archivo actual.

Acerca de los histogramas

Un histograma es un gráfico que muestra cómo está distribuida la luz en la fotografía. Si el histograma muestra un pico alto a la izquierda, la fotografía está subexpuesta y se verá oscura. El pico sobre la derecha del gráfico indica que la fotografía tiene sobreexposición y se verá demasiado clara. La altura de los picos se relaciona con la información de color. Cuanta más presencia haya de un color en particular, más alto será el pico.



▲ Subexposición ▲ Exposición adecuada ▲ Sobreexposición

Configuración del sonido

Permite activar o desactivar el sonido que emite su cámara al realizar funciones.

1. En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Sonido**.
3. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	La cámara no emite ningún sonido.
Activado	La cámara emite sonidos.

Capturar fotografías

Aprenda a capturar fotografías de manera rápida y sencilla en el modo Auto inteligente.

1 Gire el selector de modos hasta **SMART**.

2 Deslice la traba del flash para levantarlo cuando sea necesario.

3 Alinee el sujeto en el cuadro.

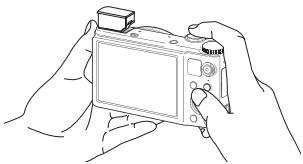

4 Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
- Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.
- Si aparece un cuadro rojo, significa que el sujeto está fuera de foco.

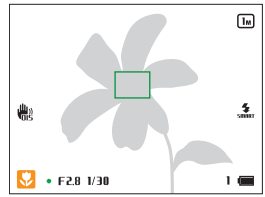

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

6 Pulse [▶] para ver la fotografía capturada.
- Para eliminar la fotografía, pulse [🗑], y luego seleccione **Sí**.

7 Pulse [▶] para regresar al modo Disparo.

Consulte la página 35 si desea conocer las sugerencias para obtener fotografías más nítidas.

Usar el zoom

Puede capturar fotografías en primer plano al ajustar el zoom.

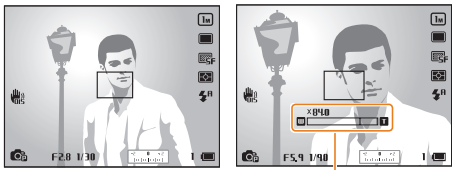

Cuando gire el botón de zoom, el rango de zoom que aparece en la pantalla podría cambiar de manera inconsistente.

Zoom digital P A S M SCN

El zoom digital funciona de manera predeterminada en el modo Disparo. Si hace zoom sobre un sujeto en el modo Disparo y el indicador de zoom está en el rango digital, la cámara está utilizando el zoom digital. Utilizando el zoom óptico de 21X y el zoom digital de 4X, puede acercarse hasta 84 veces.

- El zoom digital no está disponible con la opción de Detección de rostro, el efecto de Filtro inteligente o la opción de Estabilización AF, la opción de Ráfaga o el Enfoque manual.
- Si captura una fotografía con el zoom digital, la calidad podría deteriorarse.

Zoom elegante P A S M

Puede utilizar el zoom elegante de 28X, que permite ampliar una imagen con un menor deterioro de la calidad en comparación con el zoom óptico y el zoom digital. Utilizando el zoom elegante y el zoom digital, puede acercarse hasta 84 veces.

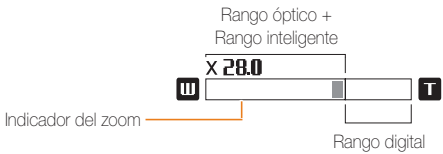

- El zoom elegante no está disponible con la opción de Detección de rostro, el efecto de Filtro inteligente, la opción de Estabilización AF, la opción de Ráfaga o el Enfoque manual.
- Si captura una fotografía con el zoom inteligente, la calidad podría deteriorarse.

Configuración del zoom elegante

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Zoom elegante**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Apagado: Se desactivará el zoom elegante.
	Encendido: Se activará el zoom elegante.

Reducir el movimiento de la cámara

P A S M SCN

En el modo Disparo puede activar fácilmente el Estabilizador de imagen óptica (OIS) o bien el Estabilizador de imagen dual (DUAL IS), que activa tanto el OIS como el Estabilizador de imagen digital (DIS).

▲ Antes de la corrección

▲ Después de la corrección

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Estabilizador de imagen**.

3 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	El Estabilizador de imagen está desactivado.
OIS	El Estabilizador de imagen óptica (OIS) está activado.
DUAL IS	El Estabilizador de imagen dual (DUAL IS) está activado.

- El Estabilizador de imagen no funciona correctamente cuando:
  - mueva la cámara para seguir a un sujeto en movimiento
  - cuando utiliza el zoom digital
  - haya mucho movimiento de la cámara
  - la velocidad del obturador sea baja (por ejemplo, cuando captura escenas nocturnas)
  - la carga de batería sea baja
  - realiza una toma en primer plano
- Si usa la función OIS con un trípode, las imágenes pueden verse borrosas debido a la vibración del sensor OIS. Desactive la función OIS cuando use un trípode.
- Si la cámara recibe un golpe o una caída, la pantalla se verá borrosa. Si esto ocurre, apague la cámara y luego vuelva a encenderla.
- La cámara corregirá las fotografías en forma óptica sólo cuando la fuente de luz sea más brillante que la luz fluorescente.
- En los modos Escena, Magic Plus e Imagen mov solamente se puede utilizar el Estabilizador de imagen óptica (OIS).

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas

Sostenga la cámara de manera correcta

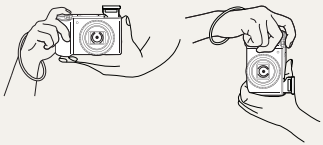

Asegúrese de que nada esté bloqueando la lente, el flash o el micrófono.

Pulse el botón del obturador hasta la mitad

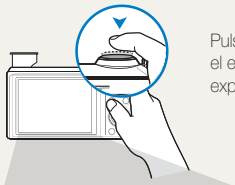

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad y ajuste el enfoque. La cámara ajusta el foto y la exposición automáticamente.

Cuadro de enfoque

- Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía si el cuadro de enfoque es verde.
- Cambie la composición y pulse [**Obturador**] hasta la mitad nuevamente si el cuadro de enfoque es rojo.

La cámara configura el valor de apertura y la velocidad del obturador automáticamente.

Reducir el movimiento de la cámara

- Configure la opción Estabilización de imagen óptica o Estabilización de imagen dual para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica. (pág. 34)
- Seleccione la opción **DUAL IS** para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica y digital. (pág. 34)

Cuando se visualiza

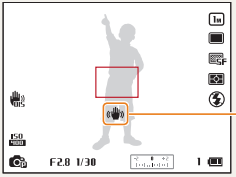

Movimiento de la cámara

Cuando tome fotografías en la oscuridad, evite configurar la opción de flash en **Sinc. lenta** o **Desactivado**. La apertura permanecerá abierta durante más tiempo y es posible que sea más difícil mantener la cámara en posición fija el tiempo suficiente para capturar una fotografía nítida.

- Use un trípode o configure la opción de flash en **Relleno**. (pág. 74)
- Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 77)

Evite que el objeto quede fuera de foco

Puede resultar difícil enfocar un objeto cuando:

- hay poco contraste entre el sujeto y el fondo (por ejemplo, cuando el sujeto lleva vestimenta de un color similar al del fondo).
- la fuente de luz detrás del objeto es muy brillante.
- el sujeto es brillante o refleja la luz.
- el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas.
- el sujeto no está ubicado en el centro del cuadro.

Use el bloqueo de enfoque

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar. Cuando el sujeto esté en foco, puede volver a ubicar el marco para cambiar la composición. Cuando esté listo, pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

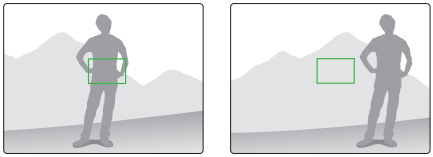

- Cuando captura fotografías con poca luz

Encienda el flash. (pág. 74)

- Cuando los sujetos se mueven rápidamente

Uso del modo de ráfaga de alta velocidad o la función Precaptura. (pág. 90)

Funciones ampliadas

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Uso del modo Auto inteligente 38
Uso del modo Escena 40
Usar el modo de disparo bello 41
Uso del modo Programa 42
Uso de los modos de prioridad de apertura, de prioridad de obturador o manual 43
Usar el modo Prioridad de apertura 44
Usar el modo de prioridad de obturador ... 45
Usar el modo manual 46
Uso del modo Mágico plus 47
Uso del modo Panorama 47
Uso del modo Disparo 3D 50
Uso del modo Marco Mágico 50
Uso del modo Disparo dividido 51
Uso del modo Picture in Picture 52
Uso del modo Pincel artístico 53
Usar el modo Alto rango dinámico 54
Uso del modo Productor de películas creativas 55
Uso del modo Imagen en movimiento 57
Grabar vídeos en alta velocidad 59
Usar el modo Detección inteligente de escenas 60

Uso del modo Auto inteligente

En Auto inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según el tipo de escena que se haya detectado. El modo Auto inteligente es muy útil si no está familiarizado con los ajustes de la cámara para distintas escenas.

1 Gire el selector de modos hasta **SMART**.

2 Alinee el sujeto en el cuadro.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Los iconos figuran a continuación.

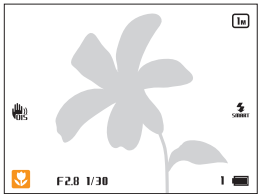

Icono	Descripción
	Paisajes
	Escenas con fondos blancos claros
	Paisajes de noche
	Retratos de noche
	Paisajes con luz de fondo

Icono	Descripción
	Retratos con luz de fondo
	Retratos
	Fotografías de objetos en primer plano
	Fotografías de texto en primer plano
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas
	Fotografías en primer plano de sujetos coloridos
	Cámara estabilizada sobre un trípode (cuando se toman fotografías en la oscuridad)
	Sujetos en movimiento
	Fuegos artificiales (cuando se utiliza un trípode)
	Interior oscuro
	Luz parcialmente brillante en un lugar oscuro
	A poca distancia con foco de luz
	Retrato con foco de luz

3 Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo **SMART**.
- Incluso si se detecta un rostro, es posible que la cámara no seleccione un modo de retrato debido a la posición del sujeto o a la iluminación.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación o la distancia hasta el sujeto.
- Incluso si utiliza un trípode, es posible que la cámara no detecte el modo si el sujeto está en movimiento.
- En el modo **SMART**, la cámara consume más batería, porque cambia los ajustes en forma constante para seleccionar escenas apropiadas.

Uso del modo Escena

En el modo Escena, puede capturar una fotografía con opciones que están predeterminadas para una escena específica.

1 Gire el selector de modos hasta **SCN**.

2 Seleccione una escena.

Opción	Descripción
Disparo bello	Permite capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.
Nocturno	Permite capturar escenas por la noche o en condiciones de poca luz (se recomienda el uso de un trípode).
Paisaje	Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta.
Texto	Permite capturar texto de documentos impresos o electrónicos.
Ocaso	Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales.
Amanecer	Permite capturar escenas al amanecer.
Luz Fondo	Permite capturar sujetos iluminados con la luz de fondo.
Playa nieve	Permite reducir la subexposición de los sujetos provocada por el reflejo de los rayos solares en la arena o la nieve.

- Si quiere cambiar el modo Escena, pulse [**MENU**] → SCN o pulse [ ]. Puede seleccionar cualquiera de las escenas que aparecen en la lista.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Usar el modo de disparo bello

En el modo Disparo bello, puede capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.

1 Gire el selector de modos hasta **SCN**.

2 Seleccione .

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione → **Tono rostro**.

5 Seleccione una opción.

- Por ejemplo, aumente el ajuste del tono del rostro para que la piel parezca más clara.

6 Pulse [**OK**] para guardar el ajuste.

7 Seleccione **Retoque rostro**.

8 Seleccione una opción.

- Por ejemplo, aumente el valor de Retoque rostro para ocultar imperfecciones.

9 Pulse [**OK**] para guardar el ajuste.

10 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

11 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Cuando utiliza el modo Disparo bello, la distancia de enfoque estará configurada como Macro auto..

Uso del modo Programa

En el modo Programa puede ajustar la mayoría de las opciones, salvo la velocidad del obturador y el valor de apertura, que la cámara ajusta automáticamente.

1 Gire el selector de modos hasta **P**.

2 Ajuste las opciones según lo desee.
(Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo.")

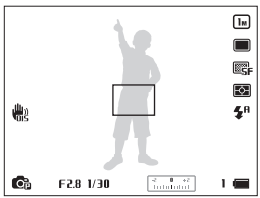

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Uso de los modos de prioridad de apertura, de prioridad de obturador o manual

Ajuste el valor de apertura o la velocidad del obturador para controlar la exposición de las fotos. Puede utilizar estas opciones en los modos de prioridad de apertura, de prioridad de obturador y manual.

Valor de apertura

La apertura es un agujero que controla la cantidad de luz que ingresa en la cámara. La carcasa de la apertura contiene placas de metal delgadas que se abren y cierran para dejar entrar la luz en la cámara, a través de la apertura. El tamaño de la apertura se relaciona directamente con el brillo de la fotografía: cuanto más amplia sea la apertura, más brillante será la fotografía; cuanto más estrecha sea la apertura, más oscura será la fotografía.

▲ Bajo valor de apertura
(El tamaño de la apertura es grande.)

▲ Alto valor de apertura
(El tamaño de la apertura es pequeño.)

Velocidad del obturador

La velocidad del obturador, que es un factor importante en el brillo de una fotografía, se refiere al tiempo que tarda en abrirse y cerrarse el obturador. Con una velocidad del obturador baja, el tiempo de ingreso de la luz es mayor y la fotografía tiene más brillo. Por otra parte, con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

▲ Baja velocidad del obturador

▲ Alta velocidad del obturador

Usar el modo Prioridad de apertura

El modo de prioridad de apertura le permite ajustar el valor de apertura manualmente mientras la cámara selecciona automáticamente una velocidad de obturador adecuada.

1 Gire el selector de modos hasta **A·S·M**.

2 Seleccione .
- Para seleccionar otro modo cuando el selector de modos está en **A·S·M**, pulse [**MENU**], y luego seleccione → un modo.

3 Pulse [**OK**] y, a continuación, gire el botón de navegación para ajustar el valor de apertura.
- Consulte la página 43 para obtener más información sobre el valor de apertura.

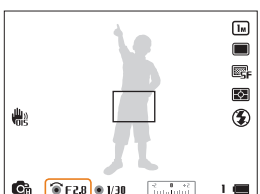

4 Ajuste las opciones.
(Para obtener una lista de las opciones, consulte “Opciones de disparo”)

5 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

6 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Usar el modo de prioridad de obturador

El modo de prioridad de obturador le permite ajustar el valor de obturador manualmente mientras la cámara selecciona automáticamente un valor de apertura adecuado.

1 Gire el selector de modos hasta **A·S·M**.

2 Seleccione .

- Para seleccionar otro modo cuando el selector de modos está en **A·S·M**, pulse [**MENU**], y luego seleccione → un modo.

3 Pulse [**OK**] y, a continuación, gire el botón de navegación para ajustar la velocidad del obturador.

- Consulte la página 43 para obtener más información sobre la velocidad del obturador.

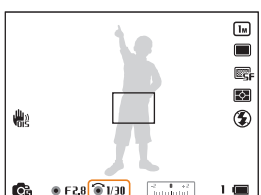

4 Ajuste las opciones.
(Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo")

5 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

6 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Usar el modo manual

El modo manual le permite ajustar manualmente el valor de apertura y la velocidad del obturador.

1 Gire el selector de modos hasta **A·S·M**.

2 Seleccione .
- Para seleccionar otro modo cuando el selector de modos está en **A·S·M**, pulse [**MENU**], y luego seleccione → un modo.

3 Pulse [**OK**] y, a continuación, pulse[/] para seleccionar el valor de apertura o la velocidad del obturador.

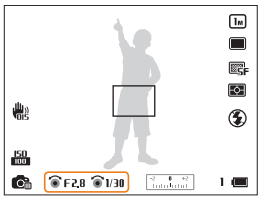

4 Gire el botón de navegación para ajustar el valor de apertura o la velocidad del obturador.

5 Ajuste las opciones.
(Para obtener una lista de las opciones, consulte “Opciones de disparo”)

6 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

7 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Uso del modo Mágico plus

En el modo Mágico plus, puede capturar una fotografía o grabar un vídeo con varios efectos.

Uso del modo Panorama

En el modo Panorama, puede capturar una escena panorámica en una única fotografía. Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica.

Hacer fotografías panorámicas normales o en 3D

En el modo Panorama, puede capturar una fotografía panorámica normal o tridimensional.

▲ Ejemplo de disparo

1. Gire el selector de modos hasta .
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione → **Panorama** → **Panorama en vivo** o **Panorama 3D**.
5. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
6. Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
   - Alinee la cámara con el lado izquierdo, derecho, superior o inferior de la escena que desea capturar.
7. Mantenga pulsado [**Obturador**] para comenzar la captura.
8. Mientras pulsa [**Obturador**], mueva lentamente la cámara en la dirección seleccionada.
   - En el modo Panorama 3D, puede capturar una escena sólo en dirección horizontal.
   - Cuando el visor esté alineado con la siguiente escena, la cámara capturará la siguiente fotografía automáticamente.

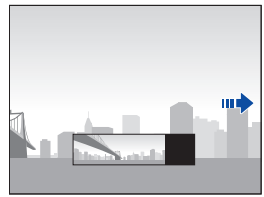

9. Cuando haya terminado, suelte [**Obturador**].
   - Cuando haya capturado todas las fotografías necesarias, la cámara las combinará para formar una fotografía panorámica.

- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
  - mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
  - mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
  - mover la cámara a velocidades irregulares
  - agitar la cámara
  - cambiar la dirección de la cámara mientras captura una fotografía
  - tomar fotografías en lugares oscuros
  - capturar sujetos cercanos en movimiento
  - tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Si selecciona el modo Panorama, deshabilitará las funciones de zoom digital y zoom óptico. Si selecciona el modo Panorama con el zoom activo, la cámara reducirá el zoom automáticamente hasta la posición predeterminada.
- En el modo Panorama, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- La cámara podría dejar de capturar fotografías según la composición o el movimiento del sujeto.
- Para mejorar la calidad de las fotografías en el modo Panorama, la cámara podría no capturar el final de la escena al terminar de moverla. Para capturar la escena completa, mueva su cámara más allá del punto en el que desea que la escena termine.
- En el modo Panorama 3D, la cámara podría no capturar el comienzo o el final de una escena debido a la naturaleza del efecto tridimensional. Para capturar la escena completa, mueva la cámara más allá de los puntos en los que desea que la imagen comience y termine.
- En el modo Panorama 3D, la cámara captura fotografías en formatos JPEG y MPO.
- Sólo podrá ver un archivo MPO que admita el efecto tridimensional en una pantalla comparible con MPO, como por ejemplo un TV 3D o un monitor 3D. En la pantalla de la cámara, sólo podrá ver archivos JPEG.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D o un monitor 3D.

Usar el modo Acción panorámica

En el modo Acción panorámica, podrá capturar y combinar una serie de fotografías de un sujeto en movimiento.

▲ Ejemplo de disparo

1. Gire el selector de modos hasta .
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione → **Panorama** → **Panorama de acción**.
5. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
6. Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
   - Alinee la cámara con el extremo izquierdo o derecho de la escena que quiere retratar.
7. Mantenga pulsado [**Obturador**] para comenzar la captura.
8. Mientras pulsa [**Obturador**], mueva lentamente la cámara en la dirección seleccionada.
   - Si hay más de un sujeto en movimiento, la cámara podría no reconocer al sujeto correcto.
   - Si los sujetos se encuentran por fuera del cuadro de guía al capturar la fotografía, la cámara no capturará el movimiento.
   - El tamaño del marco puede variar dependiendo de la posición del sujeto.
9. Cuando haya terminado, suelte [**Obturador**].
   - La cámara combinará las fotografías automáticamente para formar una imagen.

- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
  - mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
  - mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
  - mover la cámara a velocidades irregulares
  - agitar la cámara
  - cambiar la dirección de la cámara mientras captura una fotografía
  - tomar fotografías en lugares oscuros
  - capturar sujetos cercanos en movimiento
  - tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Es posible que la cámara tarde algún tiempo en guardar las fotografías panorámicas.
- En el modo Acción panorámica, algunas opciones de disparo no están disponibles.

Uso del modo Disparo 3D

En el modo Disparo 3D se pueden capturar escenas con efecto 3D.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- La cámara capturará 2 fotografías en formatos JPEG y MPO.

- En el modo Disparo 3D, la resolución está configurada automáticamente en .
- En el modo Disparo 3D, ciertas opciones de disparo no están disponibles.
- Sólo podrá ver un archivo MPO que admita el efecto tridimensional en una pantalla comparible con MPO, como por ejemplo un TV 3D o un monitor 3D. En la pantalla de la cámara, sólo podrá ver archivos JPEG.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D o un monitor 3D.

Uso del modo Marco Mágico

En el modo Marco mágico, puede aplicar varios efectos de cuadro a sus fotografías. La forma y la apariencia de las fotografías cambiará según el cuadro seleccionado.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

3 Seleccione el cuadro que desee.

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

En el modo Marco mágico, la resolución está configurada automáticamente en .

Uso del modo Disparo dividido

En el modo Disparo dividido, podrá capturar varias fotografías y acomodarlas con diseños predefinidos.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

3 Seleccione un estilo de división.

- Para ajustar la nitidez de la línea divisoria, pulse [**MENU**], y luego seleccione → **Línea borrosa** → un valor que desee.
- Para aplicar un efecto de Filtro inteligente a una parte de la toma, pulse [**MENU**], y luego seleccione → **Filtro inteligente** → una opción deseada. Podrá aplicar diferentes efectos de Filtro inteligente a cada parte de la toma.

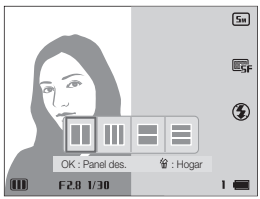

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Repita los pasos 4 y 5 para capturar el resto de las fotografías.
- Para volver a capturar una fotografía, pulse [**MENU**].

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- En el modo Disparo dividido, la resolución está configurada automáticamente en o menor.
- En el modo Disparo dividido, la disponibilidad de opciones de filtro inteligente es limitada.

Uso del modo Picture in Picture

En el modo Picture in Picture, podrá capturar o seleccionar una fotografía de fondo de tamaño completo, y luego insertar una fotografía o un vídeo pequeño en la imagen.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

- Para definir el tamaño final del vídeo al insertarlo, pulse [**MENU**], y luego seleccione → **Tamaño película** → un tamaño de vídeo que desee.

3 Pulse el [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar, y luego pulse el [**Obturador**] para capturar una fotografía de fondo.

- Para seleccionar una fotografía de fondo entre las fotografías guardadas, pulse [**MENU**], y luego seleccione → **Seleccionar imagen** → una fotografía que desee. No podrá seleccionar un vídeo o una fotografía capturada en el modo Panorama en vivo. No es posible seleccionar un archivo de vídeo o una fotografía que se haya capturado en el modo Panorama.

4 Pulse [**OK**] para definir la fotografía como imagen de fondo.

- Para volver a capturar una fotografía de fondo, pulse [**MENU**].

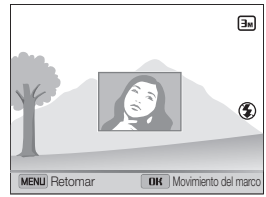

5 Pulse [**OK**], y luego pulse [**DISP**/ / /] para cambiar el punto de inserción.

6 Pulse [**OK**], y luego pulse [**DISP**/ / /] para cambiar el tamaño de inserción.

7 Pulse [**OK**] para guardar el ajuste.

8 Pulse el [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar, y luego pulse el [**Obturador**] para capturar e insertar una.

- La ventana de inserción parecerá mayor cuando pulse el [**Obturador**] hasta la mitad, de modo que pueda determinar si el objetivo está o no enfocado.
- Si quiere grabar un vídeo, pulse (grabación de vídeo). Si quiere detener la grabación e insertar un vídeo, vuelva a pulsar (grabación de vídeo).

- Cuando capture fotografías de fondo, la resolución estará configurada automáticamente en 3M y se guardarán todas las fotografías capturadas.
- Las fotografías o vídeos Picture-in-picture finales se guardan como un archivo combinado, y las fotografías o vídeos insertados no se guardan por separado.
- Cuando inserte una imagen, la resolución del archivo combinado estará configurada automáticamente en 3M.
- Cuando inserte un vídeo, la resolución del archivo combinado estará configurada automáticamente en VGA o menor.
- Cuando capture una fotografías de fondo, las fotografías verticales capturadas en posición vertical aparecerán horizontalmente sin rotación automática.
- El tamaño máximo del la ventana de inserción es de 1/4 de la pantalla, y el rango de aspecto se mantiene al cambiar el tamaño.
- La duración máxima de los vídeos que pueden ser insertados es de 20 minutos.
- En el modo Picture in Picture, el rango de zoom disponible podría ser menor que en otros modos de disparo.
- Cuando seleccione una fotografía de fondo de sus fotografías guardadas, es posible que aparezcan barras de color negro en los bordes de la imagen, según la proporción de aspecto.

Uso del modo Pincel artístico

En el modo Pincel artístico, podrá capturar una fotografía y ver un vídeo que muestra cómo aplicar el efecto de filtro.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

3 Seleccione un filtro.

Opción	Descripción
Pintura en tinta	Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
Dibujos animados	Permite aplicar un efecto de caricatura.
Boceto	Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Después de capturar la fotografía, se iniciará automáticamente el vídeo que muestra cómo aplicar el filtro.

- En el modo Pincel artístico, la resolución está configurada automáticamente en 5M o menor.
- En el modo Pincel artístico, se guardarán la fotografía con el efecto de filtro, así como también el vídeo que muestra cómo aplicar el efecto.
- En el modo Pincel artístico, es posible que tome más tiempo guardar una fotografía.
- No podrá cargar un vídeo capturado en el modo Pincel artístico a través de la función de red inalámbrica de la cámara.

Usar el modo Alto rango dinámico

En el modo Alto rango dinámico (HDR), la cámara realizará automáticamente varios disparos con distintas exposiciones y los unirá en una fotografía, donde se maximizará el tono intermedio y se corregirán las zonas demasiado brillantes u oscuras. Puede capturar fotografías con colores ricos y suaves.

▲ Sin el efecto Alto rango dinámico

▲ Con el efecto Alto rango dinámico

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- La cámara realiza automáticamente disparos con distintas exposiciones y los une en una foto.

- El efecto Alto rango dinámico puede verse afectado por el movimiento de la cámara o del sujeto, las condiciones de luz y el entorno.
- No podrá utilizar el flash cuando utilice el modo Alto rango dinámico.
- Es posible que la cámara tarde más tiempo en guardar una fotografía al utilizar el modo Alto rango dinámico.
- Al utilizar el modo Alto rango dinámico, la imagen de previsualización de la pantalla y la fotografía capturada podrán parecer más grandes que una imagen capturada sin el efecto.
- Al capturar a un sujeto en movimiento utilizando el modo Alto rango dinámico, es posible que aparezca una imagen reflejada.
- Dado que la cámara podría moverse por los continuos disparos, se recomienda el uso de trípode.

Uso del modo Productor de películas creativas

En el modo Productor de películas creativas, puede realizar películas fácilmente sobre la base de fotografías y vídeos almacenados en su tarjeta de memoria.

Realizar una película con el Productor de películas creativas

1. Gire el selector de modos hasta .
2. Seleccione .
3. Seleccione **Creación película +**.
4. Seleccione **Seleccionadas**, y luego seleccione archivos.
   - Deberá seleccionar al menos 2 archivos.
   - Seleccione la carpeta que se crea durante el disparo continuo si desea seleccionar todas las fotos que contiene.
   - Si selecciona un vídeo se utilizarán todas las fotografías capturadas durante la grabación del vídeo.
   - Seleccione **Rep. aleatorio** para permitir que la cámara seleccione fotografías y vídeos en forma aleatoria. La película no podrá exceder los 2 minutos 30 segundos.

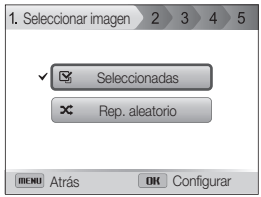

- No puede seleccionar vídeos realizados con el modo Creative Movie Maker o ciertos vídeos de alta velocidad (480 fps).
- Podrá seleccionar hasta 60 fotografías y 10 vídeos.

5 Pulse [**Fn**] para confirmar la selección.

6 Pulse [⏲] para seleccionar **Tema**, y luego seleccione un tema.

7 Pulse [⏲] para seleccionar **Musica**, y luego seleccione música.

8 Pulse [⏲] para seleccionar **Tamaño película**, y luego seleccione un tamaño de película.

9 Pulse [⏲] para seleccionar **Creación**, y luego seleccione **Inicio creación**.

- Si la cámara no cuenta con memoria suficiente para almacenar la película, no podrá seleccionar **Inicio creación**. Borre archivos de la tarjeta de memoria para hacer más espacio. (pág. 103)
- Si aparece un mensaje emergente al seleccionar **Inicio creación**, seleccione un tamaño menor en la opción **Tamaño película**.
- La configuración del vídeo puede tomar más tiempo según la cantidad de archivos seleccionados y el tamaño de los mismos.
- Pulse [**MENU**] para cancelar la configuración del vídeo.

Ver una película realizada en el modo Productor de películas creativas

1 Gire el selector de modos hasta ✪.

2 Seleccione .

3 Pulse [**DISP**/⏲] para seleccionar una película.

4 Pulse [**OK**] para reproducir la película.

Para ver la película en el modo Reproducción, pulse [▶]. (pág. 98)

Uso del modo Imagen en movimiento

En el modo Imagen en movimiento, puede personalizar los ajustes para grabar vídeos de alta definición de hasta 20 minutos. La cámara guarda los vídeos grabados como archivos MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) es un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones de normas internacionales ISO-IEC y ITU-T.
- Si está utilizando una tarjeta de memoria con velocidad de guardado lenta, la cámara no podrá procesar la velocidad necesaria para guardar vídeos. Por lo tanto, es posible que se detenga la grabación de vídeo o que se deterioren algunos fotogramas.
- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admiten vídeos de alta resolución ni vídeos de alta velocidad. Para grabar vídeos de alta resolución o vídeos de alta velocidad, use tarjetas de memoria con velocidades de escritura más rápidas. (SDHC Class6 o superior)
- Si desactiva la función OIS, la cámara podría grabar el sonido de operación de la función OIS.
- Si utiliza la función de zoom mientras graba un vídeo, la cámara podría grabar el sonido del zoom. Para reducir el sonido del zoom, utilice la función Sonido en vivo. (pág. 96)

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Ajuste las opciones según lo desee. (Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo.")

3 Pulse ⓞ (Grabación de vídeo) para iniciar la grabación.
- Para desactivar el enfoque automático continuo durante la grabación, pulse [**Fn**].

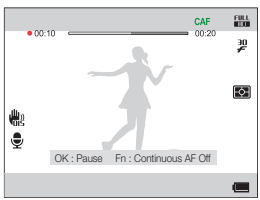

4 Pulse ⓞ (Grabación de vídeo) nuevamente para detener la grabación.

- En algunos modos, puede comenzar a grabar un vídeo pulsando ⓞ (Grabación de vídeo) sin tener que cambiar el modo a .
- El tamaño del vídeo puede parecer menor según la resolución y la velocidad fps.
- Si no realiza operaciones durante 3 minutos durante la grabación de vídeo, la pantalla se oscurecerá. Para activar la pantalla, realice cualquier operación con la cámara. Si acciona el botón de encendido apagado, el botón de zoom, el botón del obturador o el de grabación de vídeo, la cámara realizará la función asignada, aún si la pantalla está oscura.
- **CAF** (AF continuo): Utilice esta función para fotografiar con cambio de composición mientras enfoca automáticamente la zona central.

Pausar la grabación

La cámara permite pausar temporalmente un vídeo mientras está grabando. Con esta función, puede grabar distintas escenas como un solo vídeo.

- Pulse [**OK**] para pausar la grabación.
- Pulse [**OK**] para reanudar la reproducción.

Capturar imágenes fijas mientras graba un vídeo

Puede capturar imágenes fijas mientras graba un vídeo sin cambiar al modo de disparo de fotografías (hasta 6 fotografías).

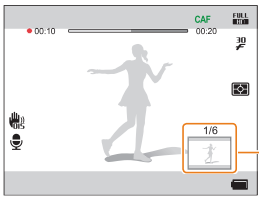

Imágenes capturadas durante la grabación de un vídeo

- Pulse [**Obturador**] para capturar imágenes mientras graba un vídeo.
- Las imágenes capturadas se guardarán automáticamente.

- La cámara cambiará automáticamente el tamaño de las imágenes capturadas, egún el tamaño del vídeo grabado.
- No podrá capturar imágenes fijas mientras graba vídeos en alta velocidad.
- No es posible capturar imágenes fijas con la grabación de vídeo en pausa.
- La calidad de las imágenes capturadas mientras graba un vídeo podría ser menor a la de las imágenes capturadas normalmente.
- Las imágenes fijas que se capturan durante la grabación de vídeo pueden ser distintas a las imágenes en movimiento del vídeo.

Grabar vídeos en alta velocidad

Puede grabar vídeos en alta velocidad definiendo la velocidad fps. Los vídeos en alta velocidad se reproducirán en cámara lenta a 30 fps, sin importar la velocidad del vídeo.

- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admiten los vídeos en alta velocidad.
- No es posible definir efectos de Filtro ingeligente o el modo Detección inteligente de escenas al grabar vídeos en alta velocidad.
- Los vídeos en alta velocidad no admiten la grabación de voz.
- La calidad de imagen de los vídeos en alta velocidad puede ser menor a la de los vídeos con velocidad normal.

1 Gire el selector de modos hasta .

- El modo sólo permite la grabación de un vídeo en alta velocidad.

2 Gire la palanca de impulso hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una velocidad de fotogramas.

Icono	Descripción
480	**480 fps**: Permite grabar 480 fotogramas por segundo (por hasta 10 segundos).
240	**240 fps**: Permite grabar 240 fotogramas por segundo (por hasta 10 segundos).
30	**30 fps**: Permite grabar 30 fotogramas por segundo (por hasta 20 minutos). **30 fps** no es una opción de grabación en alta velocidad.

3 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

4 Pulse ◎ (Grabación de vídeo) para iniciar la grabación.

5 Pulse ◎ (Grabación de vídeo) nuevamente para detener la grabación.

Usar el modo Detección inteligente de escenas

En el modo Detección inteligente de escenas, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según la escena detectada.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Pulse [**MENU**].

3 Seleccione → **Detección inteligente de escenas** → **Activado**.

4 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

5 Alinee el sujeto en el cuadro.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

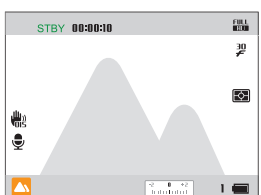

Icono	Descripción
	Paisajes
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas

6 Pulse ⊙ (Grabación de vídeo) para iniciar la grabación.

7 Pulse ⊙ (Grabación de vídeo) nuevamente para detener la grabación.

- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Detección inteligente de escenas.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia hasta el sujeto.
- Los efectos de Filtro inteligente no están disponibles en el modo Película inteligente.

GPS

Se pueden tomar fotografías con geoetiquetado o consultar para una fotografía información sobre su ubicación y sus alrededores en el mapa. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en ciertos países debido a sus políticas nacionales.

Uso de GPS 62
- Toma de fotos con geoetiquetado 62
- Comprobación de la ubicación de disparo en el mapa ... 63

Buscar en los alrededores 66
- Comprobación de la ubicación con POI 66
- Uso de Monumento 67
- Uso de la brújula 69

Uso de GPS

Se pueden tomar fotografías con geoetiquetado o consultar para una fotografía información sobre su ubicación y sus alrededores en el mapa. Antes de usar el GPS asegúrese de encenderlo.

Toma de fotos con geoetiquetado P A S M

Cuando está activada la función GPS, se escribe la información de ubicación en las fotos. La ubicación se puede comprobar porque la cámara tiene un receptor GPS integrado.

1 Pulse [**MENU**] en el modo Disparo.

2 Seleccione ◉ y un ajuste deseado.

Opción	Descripción
Cambiar marcador*	Permite cambiar el nombre de edificios famosos o cercanos a ellos, que se facilitan en función de la ubicación actual (latitud/longitud).
Rango de búsqueda	Permite establecer un radio para mostrar la información de los POI.
Categoría POI*	Muestra información específica entre la información local disponible.
Ajust. Tiemp. GPS válidos	En caso de fallo al recibir una señal GPS, seleccione la hora para volver a utilizar la geoetiqueta grabada más recientemente.
Visualizador de ubicación	Define la cantidad de información de la ubicación que se mostrará en el modo Disparo o en una fotografía tomada anteriormente.
Potencia GPS	Permite activar el GPS.
Restablecer GPS	Seleccione esta opción si desea buscar de nuevo satélites GPS cercanos a su ubicación.
Exportar caminos*	Transfiere su ruta a una tarjeta de memoria gracias a la información recibida del GPS para consultarla en un mapa en su PC.
Calibrar brújula	Permite calibrar la ubicación con una brújula trazando lentamente un 8 con la cámara.
Información de mapa	Muestra la versión y el proveedor de la información del mapa.

* Cambiar marcador: Al cambiar de monumento, la lista se ordena por cercanía a la ubicación actual.

* POI (lugar de interés): ubicación específica que puede resultar útil o interesante.

* Exportar caminos: La información de geoetiquetado se guarda únicamente en una tarjeta de memoria y solo puede utilizarla el usuario. El fabricante no la proporciona ni la almacena en red o de cualquier otra forma. Cuando se ejecute el archivo KML exportado con Google Earth en un PC u otro software de mapas, podrá visualizar su ruta en el PC. Sin embargo, esta función no está disponible en China.

3 Encienda el GPS seleccionando **Potencia GPS** → **Activado**.

4 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

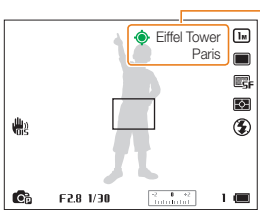

5 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

6 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Se captura una fotografía con geoetiquetado.
- Se mostrarán en ella la información y los monumentos locales.

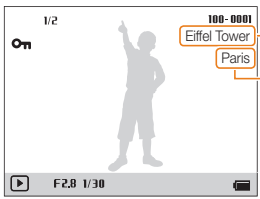

Comprobación de la ubicación de disparo en el mapa

1 Cambie el dial de modos a GPS.

- Se indicará en el mapa la ubicación de disparo de la última foto realizada.
- La ubicación y la dirección de la foto indicada se mostrarán a la izquierda del mapa.
- Si no hay ninguna fotografía se mostrará un mapa de la ubicación actual.

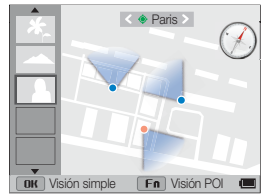

2 Pulse [**DISP**/⏲] para seleccionar una fotografía.

- Aparecerá en el centro del mapa un icono con la ubicación de la foto.

3 Pulse [**OK**] para visualizar una única fotografía.

- Utilice las flechas si desea visualizar otras fotografías tomadas anteriormente.

Visualización del mapa mediante ampliación

Gire [**Zoom**] hacia la derecha para ampliar una parte de la fotografía. Gire [**Zoom**] hacia la izquierda para reducirla.

Comprobación del estado del GPS

El estado de recepción de señal GPS se puede comprobar con los colores en el modo Disparo.

Icono	Descripción
	La recepción de señal GPS no es posible.
	Buscando la señal GPS.
	La recepción de señal GPS es normal.

- Para que el GPS funcione con normalidad, los datos de mapas deben estar almacenados en la tarjeta de memoria.
- Se puede mostrar un máximo de 5 imágenes en miniatura en la pantalla.
- No se mostrará el nombre de la ubicación en el mapa si una fotografía no dispone de información de la ubicación.
- Puede descargar información sobre el mapa de la ubicación que contiene el área de recepción, así como datos de POI, con el gestor de descargas de mapas o bien desde www.samsung.com. Para obtener más información, consulte la página web.
- Los datos de mapas no se pueden descargar en algunos países debido a la normativa vigente en estos, por lo que se proporcionan en un CD.
- Puede instalar el gestor de descargas de mapas desde el CD suministrado (pág. 119).
- Map Download Manage solamente es compatible con Windows.

- Las geoetiquetas se graban cuando se toman fotos utilizando el modo **Alta velocidad** u **Horquillado de AE**.
- Cuando se acaba el tiempo válido al tomar fotografías con el modo **Alta velocidad** u **Horquillado de AE**, las geoetiquetas no se graban para las fotos tomadas una vez transcurrido el tiempo válido.
- Tome fotos en un espacio exterior abierto para obtener una buena recepción de señal GPS.
- La función GPS no funciona adecuadamente en interiores.
- Es posible que la recepción de señal GPS tarde más tiempo dependiendo del estado del satélite GPS.
- Puede que se tarde bastante en recibir señales GPS o, incluso, que resulte del todo imposible, dependiendo del entorno (entre edificios, área por debajo del nivel del mar, áreas con muchos reflectores, p. ej. espejos) o de las condiciones climáticas.
- Es posible que se produzca un error de geoetiquetado dependiendo de las condiciones de comprobación de la ubicación.
- La información de la ubicación (nombre de la ciudad) puede aparecer de manera diferente debido a los cambios de zonificación.
- La hora de las geoetiquetas grabadas no se guarda.
- El geoetiquetado no se graba en el modo **Imagen mov**.
- Los nombres de ubicación GPS pueden diferir dependiendo de las áreas de uso, y solo aparecen en las unidades de ciudad/barrio.
- En algunos países, según sus características, la información de la ubicación puede variar.
- Tenga en cuenta que no hay actualizaciones compatibles con los datos de mapas obtenidos por descarga.

- Se utiliza WGS 84 (sistema geodésico mundial 1984) para GPS.
- Es posible que la información de ubicación no aparezca incluso si se recibe la señal GPS, dependiendo del área de uso.
- El consumo de batería puede producirse más rápidamente cuando se utiliza la función GPS.
- La función GPS solo se admite en 63 países incluidos Alemania, EE.UU., España, R.U., Italia, India, China, Canadá, Francia y Corea. Para los 55 países para los que se admite la información de ubicación, los datos Map se pueden descargar desde el sitio web de Samsung Electronics. En China, sin embargo, se puede comprobar la información de ubicación solo si se adquiere la cámara en China.
- La información de ubicación GPS puede tener un rango permisible.
- Si no se recibe señal dentro de la hora GPS válida se mantiene la información más reciente que se haya recibido, en caso de haberla.
- El nombre del lugar aparece en el mapa en su idioma correspondiente y los nombres de la ubicación y monumento actuales aparecen solamente en coreano y en inglés.
- Los idiomas admitidos pueden variar en función del lugar de compra.
- Cuando se encuentra disponible la señal GPS, se actualiza automáticamente la ubicación actual con la hora GPS válida.
- Si la señal GPS no está disponible, se marcará en el mapa el último punto de recepción.
- Si la cámara no dispone de datos de mapas del país, no aparecerá la información del mapa.
- Si desea volver al modo Disparo o Reproducción en el modo GPS, seleccione el otro modo girando el selector de modos.
- La información de los mapas se elimina cuando se formatea la tarjeta de memoria. Descargue la información de los mapas y guárdela antes de formatear la tarjeta de memoria.

Buscar en los alrededores

Puede buscar en los alrededores de su ubicación actual o consultar la información de POI en el mapa.

Comprobación de la ubicación con POI

Si utiliza POI, podrá ver información regional sobre un lugar cercano específico que esté registrado en los datos GPS.

1 Cambie el dial de modos a GPS.
- Aparecerán la foto y el mapa más recientes de esta ubicación.

2 Pulse [**Fn**].
- Aparecerá un mapa de la ubicación actual.

3 Sitúese en el POI de su interés con las flechas.

4 Pulse [**OK**] para consultar la información del POI.

Búsqueda cercana a la ubicación actual

1 Seleccione [**MENU**] → **Buscar lugares cercanos** en la pantalla de mapa.
- El POI seleccionado se ordena por el lugar más cercano a la ubicación actual.
- La cámara muestra información sobre los lugares de interés que hay en un radio máximo de 5 km.

2 Pulse [**OK**] para seleccionar el tipo de POI que le interesa y, a continuación, el POI.
- Se mostrará la información del POI.

3 Pulse [**OK**] para definir el destino.
- Se muestran la dirección y la distancia desde la ubicación actual hasta el POI seleccionado.
- Puede desplazarse con las flechas.
- Si selecciona un POI que no aparece en pantalla cuando selecciona la información de POI detallada, irá al mapa inferior.

4 Pulse [**MENU**] para abandonar la búsqueda.

- Los POI admiten coreano e inglés.
- Puede que no se muestre la información de determinados POI, dependiendo de las políticas de algunos países.
- Los idiomas admitidos pueden variar en función del lugar de compra.
- Puede definir directamente el destino si pulsa [**OK**] en la pantalla de información de POI.
- La dirección y la distancia al destino pueden tener un margen de error debido a un fallo del GPS por los edificios circundantes o de la brújula por un campo magnético cercano.

Búsqueda cercana a la ubicación del enfoque

1 Sitúese con las flechas sobre el enfoque deseado en la pantalla de mapa.
- Pulse [🗑] si desea volver a la ubicación actual.

2 Seleccione [**MENU**] → **Buscar enfoque cercano** en la pantalla de mapa.

3 Pulse [**OK**] para seleccionar el tipo de POI que le interesa y, a continuación, el POI.
- Se mostrará la información del POI.
- La información relativa a la distancia y la dirección que aparece en la lista de POI depende del POI del enfoque.
- La cámara muestra información sobre los lugares de interés que hay en un radio máximo de 5 km.

4 Pulse [**OK**] para definir el destino.
- Se muestra la distancia con respecto a la ubicación actual.
- Si el destino está lejos de la ubicación actual, se cambia la escala automáticamente para que el mapa encaje en una pantalla.

5 Pulse [**MENU**] para finalizar la búsqueda.

Uso de Monumento

Si pulsa el botón Monumento en el modo Disparo, podrá ver la ubicación e información sobre el POI más cercano en una pantalla de realidad aumentada.

1 Pulse [🌹] en el modo Disparo.
- Se mostrará el último monumento solicitado y el nombre de la última ubicación con señal.
- Se seleccionará el POI del cuadro central.
- Si pulsa [**OK**] mientras el POI no está situado en el cuadro central, se seleccionará el POI más cercano.

2 Pulse [**OK**] para consultar la información del POI.
- Pulse [🌹/⏱] para situarse sobre el POI de su interés.

Búsqueda cercana a la ubicación actual

1 Seleccione [**MENU**] → **Buscar lugares cercanos** en la pantalla de mapa.
- El POI seleccionado se ordena por el lugar más cercano a la ubicación actual.
- La cámara muestra información sobre los lugares de interés que hay en un radio máximo de 5 km.

2 Pulse [**OK**] para seleccionar el tipo de POI que le interesa y, a continuación, el POI.
- Se mostrará la información del POI.
- Puede desplazarse con las flechas.
- Si selecciona un POI que no aparece en pantalla cuando selecciona la información de POI detallada, irá al mapa inferior.

3 Pulse [**OK**] para definir el destino.
- Se muestran la dirección y la distancia desde la ubicación actual hasta el POI seleccionado.

4 Pulse [**MENU**] para abandonar la búsqueda.

- No se muestra la información de Monumento cuando:
  - No se recibe la señal GPS
  - El GPS está apagado
  - No se encuentran datos en el mapa
- Puede definir directamente el destino si pulsa [**OK**] en la pantalla de información de POI.
- La dirección y la distancia al destino pueden tener un margen de error debido a un fallo del GPS por los edificios circundantes o de la brújula por un campo magnético cercano.

Uso de la brújula

Puede comprobar la dirección de la posición deseada con la brújula.

1 Pulse [⊘] para mostrar la pantalla de la brújula en el modo Disparo.
   - La brújula muestra la dirección de su ubicación.

2 Pulse [⊘] para regresar al modo Disparo.

Si el objetivo de la cámara apunta hacia arriba y la pantalla hacia abajo, la lectura de la brújula puede resultar incorrecta.

Calibración de la brújula

Es posible que deba calibrar la brújula si desea utilizar el modo Visión de mapa o bien la función Monumento. Al calibrar la brújula, la dirección indicada será más precisa.

1 Cuando resulte necesario calibrar la brújula se mostrará un mensaje de alerta de calibración.

2 Para calibrar la brújula, mueva lentamente la cámara trazando un ocho dos o tres veces.

En lugares con un campo magnético potente, como el interior de un vehículo o de un tren, puede que la brújula se desajuste. Calíbrela en otro sitio antes de utilizarla de nuevo.

Opciones de disparo

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Selección de la calidad y la resolución ... 71
- Seleccionar una resolución ... 71
- Definir una calidad de fotografía ... 72

Uso del temporizador ... 73

Captura de fotografías en la oscuridad ... 74
- Evitar los ojos rojos ... 74
- Usar el flash ... 74
- Ajuste de la sensibilidad de ISO ... 77

Cambio del enfoque de la cámara ... 78
- Usar las opciones de macro ... 78
- Usar el enfoque automático ... 78
- Enfocar una zona seleccionada ... 80
- Usar la estabilización de enfoque automático ... 80
- Ajustar el área de enfoque ... 81

Uso de la Detección de rostro ... 82
- Detectar rostros ... 82
- Capturar autorretratos ... 83
- Capturar en disparo sonrisa ... 83
- Detectar el parpadeo de los ojos ... 84
- Usar el Reconocimiento inteligente de rostro ... 84
- Registrar rostros como favoritos (Mi estrella) ... 85

Ajuste de brillo y color ... 86
- Ajustar la exposición manualmente (EV) ... 86
- Cambiar la opción de medición ... 87
- Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos) ... 87

Uso de los modos de ráfaga ... 90
- Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad ... 90
- Capturar fotografías en el modo Precaptura ... 91
- Capturar fotografías horquilladas ... 91

Aplicar efectos/Ajustar imágenes ... 93
- Aplicar efectos de Filtro inteligente ... 93
- Ajustar las fotografías ... 95

Reducir el sonido del zoom ... 96

Selección de la calidad y la resolución

Aprenda a cambiar la resolución de la imagen y los ajustes de calidad.

Seleccionar una resolución

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta.

Definir una resolución de fotografía

SMART P A S M SCN

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Tamaño foto**.
3. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
16M	**4608X3456**: Permite imprimir fotografías en papel A1.
14M	**4608X3072**: Permite imprimir fotografías en papel A1 en una proporción de 3:2.
12M	**4608X2592**: Permite imprimir fotografías en papel A1 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
10M	**3648X2736**: Permite imprimir fotografías en papel A2.
8M	**2832X2832**: Permite imprimir en papel A3 en proporción 1:1.
5M	**2592X1944**: Permite imprimir fotografías en papel A4.
3M	**1984X1488**: Permite imprimir fotografías en papel A5.
2M	**1920X1080**: Permite imprimir fotografías en papel A5 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
1M	**1024X768**: Permite adjuntar la fotografía a un correo electrónico.

Definir una resolución de fotografía

SMART P A S M SCN

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Tamaño película**.
3. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
FULL HD	**1920X1080**: Permite reproducir archivos de alta calidad en un HDTV.
HD	**1280X720**: Permite la reproducción en un HDTV.
VGA	**640X480**: Permite la reproducción en un TV analógico.
320 WEB	**Para compartir**: Permite pegar vídeos o fotografías en un sito web mediante la red inalámbrica (máximo 30 segundos).

Definir una calidad de fotografía P A S M SCN

Permite definir la configuración de calidad de la fotografía. Los ajustes de imagen de mayor calidad resultarán en archivos de mayor tamaño. La cámara comprime y guarda las fotografías capturadas en formato JPEG.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Calidad**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
SF	**Superfina**: Permite capturar fotografías en muy alta calidad.
F	**Fina**: Permite capturar fotografías en alta calidad.
N	**Normal**: Permite capturar fotografías en calidad normal.

Uso del temporizador SMART P A S M SCN

Aprenda a configurar el temporizador para retrasar el disparo.

1 En el modo Disparo, pulse [⏲].

2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: El temporizador no está activado.
	10 seg.: Permite capturar una fotografía luego de un retraso de 10 segundos.
	2 seg.: Permite capturar una fotografía luego de un retraso de 2 segundos.
	Doble: Permite capturar una fotografía después de un retraso de 10 segundos, y otra después de un retraso de 2 segundos.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

3 Pulse [**Obturador**] para iniciar el temporizador.

- La luz AF auxiliar/luz del temporizador parpadea. La cámara capturará automáticamente una fotografía según el tiempo que haya especificado.

- Pulse [**Obturador**] o [⏲] para cancelar el temporizador.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.

Captura de fotografías en la oscuridad

Aprenda a capturar fotografías de noche o en condiciones de poca luz.

Evitar los ojos rojos P SCN

Si se dispara el flash cuando captura una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos de la persona. Para evitarlo, seleccione **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.**. Consulte las opciones de flash en "Usar el flash".

▲ Antes de la corrección

▲ Después de la corrección

Usar el flash SMART P A S M SCN

Use el flash cuando desee capturar fotografías en la oscuridad o cuando necesite más luz para las fotografías.

1 Deslice la traba del flash para levantarlo cuando sea necesario.

2 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

3 Seleccione → **Flash**.

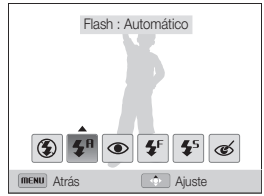

4 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: • El flash no se disparará. • La cámara mostrará la advertencia de movimiento cuando tome fotografías con poca luz.

Icono	Descripción
SMART	**Automático**: La cámara escogerá los ajustes apropiados de flash para la escena que detecte en el modo Auto inteligente.
A	**Automático**: El flash se disparará automáticamente cuando el sujeto o el fondo sean oscuros.
	Ojos rojos: • El flash se disparará dos veces cuando el sujeto o el fondo estén oscuros para reducir el efecto de ojos rojos. • Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
F	**Relleno**: • El flash se dispara siempre. • La cámara ajusta la intensidad de la luz automáticamente.
S	**Sinc. lenta**: • El flash se dispara y el obturador permanece abierto más tiempo. • Esta opción es útil cuando desea capturar la luz de ambiente a fin de revelar detalles en el fondo. • Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas. • La cámara mostrará la advertencia de movimiento cuando tome fotografías con poca luz.
	Sin ojos roj.: • El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo están oscuros, y la cámara corrige los ojos rojos mediante su análisis de software avanzado. • Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

- Las opciones de flash no están disponible si define opciones de Ráfaga o si selecciona **Autorretrato** o **Detec. parpadeo**.
- Asegúrese de que los sujetos estén ubicados a la distancia recomendada del flash. (pág. 170)
- Si se refleja la luz del flash o si existe una cantidad importante de polvo en el aire, podrán aparecer pequeñas manchas en su fotografía.

Ajustar la intensidad del flash

Permite ajustar la intensidad del flash para evitar fotografías con demasiada o muy poca exposición.

1. Deslice la traba del flash para levantarlo cuando sea necesario.
2. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
3. Seleccione → **Flash**.
4. Desplácese hasta una opción.
5. Pulse [**DISP**].
6. Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar la intensidad.

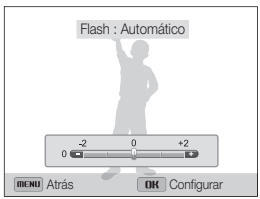

7. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Es posible que el ajuste de intensidad del flash no sea efectivo si:
- El sujeto está muy cerca de la cámara.
- Ajusta una sensibilidad ISO alta.
- El valor de exposición es muy alto o muy bajo.

Cómo usar el flash

Deslice la traba del flash para levantarlo cuando sea necesario.

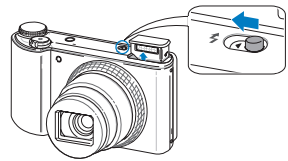

Cuando se cierra la unidad de flash, el flash no se dispara, independientemente de la opción seleccionada. Cuando se levanta la unidad de flash, el flash se dispara de acuerdo con la opción seleccionada.

- Mientras no use la unidad de flash, manténgala cerrada, a fin de evitar que se dañe.
- Si ejerce demasiada fuerza para abrir la unidad de flash, puede dañar la cámara.

Para cerrarlo, presiónelo hacia abajo con suavidad.

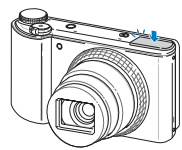

Ajuste de la sensibilidad de ISO P A S M

La sensibilidad de ISO es el parámetro para medir la sensibilidad de una película a la luz conforme a la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Cuanto mayor sea la sensibilidad de ISO que seleccione, mayor sensibilidad a la luz tendrá la cámara. Utilice una sensibilidad ISO más alta para capturar mejores fotografías y reducir el movimiento de la cámara cuando no utiliza el flash.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **ISO**.

3 Seleccione una opción.

- Seleccione para usar una sensibilidad de ISO adecuada en función del brillo del sujeto y de la luz.

Las sensibilidades de ISO más altas podrán resultar en un mayor ruido de la imagen.

Cambio del enfoque de la cámara

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara para acomodarse al sujeto y a las condiciones de disparo.

Usar las opciones de macro P A S M SCN

El macro permite capturar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos.

- Trate de mantener la cámara estable a fin de evitar que las fotografías salgan borrosas.
- Desactive el flash si el objeto se encuentra a una distancia inferior a 40 cm.

Usar el enfoque automático P A S M SCN

Para capturar fotografías nítidas, seleccione el enfoque adecuado en función de la distancia a la que se encuentre el sujeto.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Enfoque**.

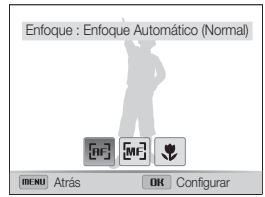

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
AF	**Enfoque Automático (Normal)**: Permite enfocar a un sujeto que se encuentre a más de 80 cm de distancia (350 cm si utiliza el zoom).
MF	**Enfoque manual**: Permite enfocar el sujeto al ajustar manualmente la distancia de enfoque.
	Macro: Enfoque un objetivo que se encuentre a 10 a 80 cm de la cámara (150-350 cm si utiliza el zoom).
AF	**Macro auto.**: • Permite enfocar automáticamente un sujeto a más de 10 cm de distancia (más de 150 cm si utiliza el zoom). • En algunos modos de disparo, se define de manera automática.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

Ajustar la distancia del enfoque manualmente

P A S M

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Enfoque**.

3 Seleccione **Enfoque manual**.

4 Pulse [**DISP**].

5 Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar la distancia de enfoque.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Cuando ajusta la distancia de enfoque manualmente y el sujeto está fuera de foco, es posible que la fotografía se vea borrosa.
- Si utiliza esta función, no puede ajustar las opciones de área de enfoque ni las opciones de detección de rostros.

Enfocar una zona seleccionada

P A S M

Puede enfocar una zona que haya seleccionado.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Area enfoq** → **Selección AF**.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Pulse [**OK**], y luego gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊘/⚘/⏲] para mover el marco a la zona deseada.

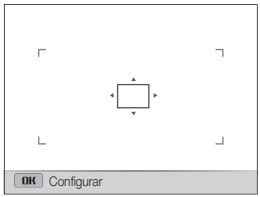

5. Pulse [**OK**] o bien [**Obturador**].
6. Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.
   - Pulse [**OK**] para cambiar el área de enfoque.

Si utiliza esta función, no podrá configurar las opciones de Detección de rostro, Ráfaga, Zoom elegante y Filtro inteligente.

Usar la estabilización de enfoque automático

P A S M

La Estabilización AF permite estabilizar y realizar un enfoque automático en el sujeto, aunque esté en movimiento.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Area enfoq** → **Estabilización AF**.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Enfoque el sujeto que desea seguir y pulse [**OK**].
   - El cuadro de enfoque aparece sobre el sujeto y lo sigue a medida que usted mueve la cámara.

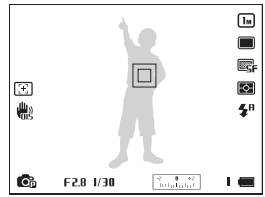

   - El cuadro blanco indica que la cámara está siguiendo al sujeto.
   - El cuadro verde indica que el sujeto está enfocado cuando se pulsa [**Obturador**] hasta la mitad.
5. Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Si no selecciona un área de enfoque, el marco aparecerá en el centro de la pantalla.
- Es posible que el seguimiento de un sujeto no funcione correctamente cuando:
  - el sujeto es demasiado pequeño
  - el sujeto se mueve excesivamente
  - el sujeto presenta una luz de fondo o usted toma la fotografía en un lugar oscuro
  - los colores o diseños del sujeto y el fondo son iguales
  - el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas
  - la cámara se mueve excesivamente
- Cuando el seguimiento de un sujeto falle, el cuadro de enfoque aparecerá como un cuadro blanco de una sola línea (▭).
- Si la cámara no sigue al sujeto, debe volver a seleccionar el sujeto para el seguimiento.
- Si la cámara no logra enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a un cuadro rojo de una sola línea (▭).
- Si utiliza esta función, no podrá configurar las opciones de Detección de rostro, Ráfaga, Zoom elegante y Filtro inteligente.

Ajustar el área de enfoque P A S M SCN

Para obtener fotos más claras, puede seleccionar un área de enfoque adecuada en función de la ubicación del sujeto dentro de la escena.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Area enfoq**.
3. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Af central: Permite enfocar en el centro del cuadro (ideal cuando los sujetos están ubicados en el centro o cerca de él).
	Multi af: Permite enfocar una o varias áreas de entre 9 posibles.
	Selección AF: Permite enfocar el área que seleccione. (pág. 80)
	Estabilización AF: Permite enfocar y seguir el sujeto. (pág. 80)

Las opciones de disparo disponibles pueden variar según el modo de disparo.

Uso de la Detección de rostro P A S M SCN

Si usa las opciones de Detección de rostro, la cámara puede detectar automáticamente el rostro de una persona. Cuando enfoca el rostro de una persona, la cámara ajusta la exposición de forma automática. Utilice **Detec. parpadeo** para detectar los ojos cerrados o **Disp. sonr.** para capturar un rostro sonriente. También puede usar la opción **Reconocimiento inteligente de rostro** a fin de registrar las caras y priorizar su enfoque.

- Cuando su cámara detecte un rostro, lo rastreará automáticamente.
- Es posible que la Detección de rostro falle cuando:
  - el sujeto está lejos de la cámara (el cuadro de enfoque aparecerá en color naranja para las funciones Disp. sonr. y Detec. parpadeo)
  - hay demasiada claridad o demasiada oscuridad
  - el sujeto no está de frente a la cámara
  - el sujeto tiene gafas negras o una máscara
  - la expresión del rostro del sujeto cambia notablemente
  - el sujeto tiene una luz de fondo o las condiciones de la luz son inestables
- La Detección de rostro no está disponible cuando se definen efectos de Filtro inteligente, Ajuste foto, Selección AF, Estabilización AF o Enfoque manual.
- Según las opciones de disparo, las opciones de Detección de rostro podrán variar.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- Cuando defina opciones de Detección de rostro, el área AF se configurará automáticamente como Multi af.
- Según las opciones de Detección de Rostro seleccionadas, las opciones de Ráfaga no están disponibles.
- Cuando defina la opción de Reconocimiento inteligente de rostro y capture fotografías de rostros detectados, se registrarán en la lista de rostros.
- Puede ver los rostros registrados en orden de prioridad en el modo Reproducción. (Consulte la pág. 99) Incluso si los rostros se registraron correctamente, es posible que no se clasifiquen en el modo Reproducción.
- Es posible que un rostro detectado con la opción Reconocimiento inteligente de rostro no aparezca en la lista de rostros ni en el Álbum inteligente.

Detectar rostros

Su cámara detecta automáticamente hasta 10 rostros humanos en una escena.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Normal**.

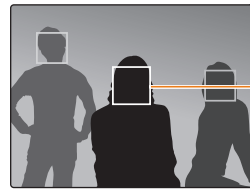

El rostro más cercano a la cámara o al centro de la escena aparecerá en un cuadro de enfoque de color blanco, y el resto de los rostros aparecerán en marcos de color gris.

- Cuanto más cerca esté del sujeto, más rápido logrará que la cámara detecte los rostros.
- Si ha definido opciones de Ráfaga, la cámara podría no registrar los rostros detectados.

Capturar autorretratos

Tome fotografías de usted mismo. La cámara definirá la distancia de enfoque en primer plano, y luego emitirá un sonido cuando esté lista.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Autorretrato**.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Arme su toma cuando la lente esté apuntada hacia usted.
5. Cuando escuche un pitido rápido, pulse [**Obturador**].

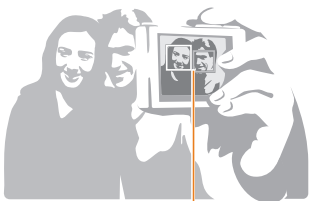

Cuando se ubiquen los rostros en el centro, la cámara emitirá un pitido rápido.

Si desactiva el **Volumen** en los ajustes de sonido, la cámara no emitirá un pitido. (pág. 150)

Capturar en disparo sonrisa

La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Disp. sonr.**.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Ajuste su toma.
   - La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

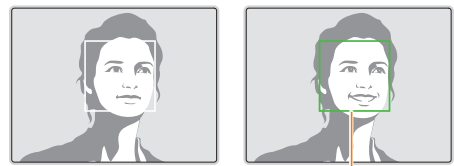

La cámara puede detectar la sonrisa más fácilmente cuando el sujeto esboza una sonrisa amplia.

Detectar el parpadeo de los ojos

Si la cámara detecta ojos cerrados, capturará automáticamente 2 fotografías en secuencia.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Detecc rostro** → **Detec. parpadeo**.

Usar el Reconocimiento inteligente de rostro

La cámara registra de forma automática los rostros que fotografía con más frecuencia. La función Reconocimiento inteligente de rostro prioriza automáticamente el enfoque en dichos rostros y en los rostros favoritos.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Detecc rostro** → **Reconocimiento inteligente de rostro**.

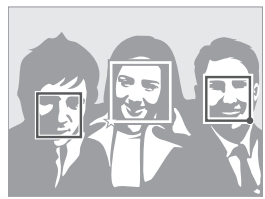

- ★: Rostros registrados como favoritos. (Para registrar rostros favoritos, consulte la página 85)
- : Rostros que la cámara ha registrado automáticamente.

- La cámara puede reconocer y registrar rostros de forma incorrecta debido a las condiciones de la luz, a los cambios drásticos en la pose o en el rostro de un sujeto, y si el sujeto usa gafas.
- La cámara puede registrar de manera automática hasta 12 rostros. Si la cámara reconoce un nuevo rostro cuando hay 12 rostros registrados, se reemplazará el rostro de menor prioridad por el nuevo.

Registrar rostros como favoritos (Mi estrella)

Puede registrar sus rostros favoritos para priorizar el enfoque y la exposición en esos rostros.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Edición de FR inteligente** → **Mi estrella**.

3 Alinee el rostro del sujeto con la línea del óvalo y pulse [**Obturador**] para registrar el rostro.

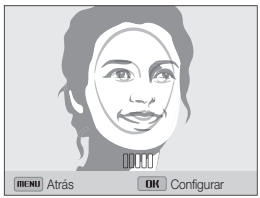

- Capture fotografías de una persona por vez cuando registra rostros.
- Para obtener mejores resultados, capture 5 fotografías del rostro del sujeto: una de frente, del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo.
- Cuando capture fotografías del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo, indique al sujeto que no mueva su rostro en más de 30 grados.
- Podrá registrar un rostro incluso si captura una sola fotografía del sujeto.

4 Una vez que termine de capturar las fotografías, aparecerá la lista de rostros.
- Los rostros favoritos se indican con una ★ en la lista de rostros.

- Puede registrar hasta 8 rostros como favoritos.
- El flash no se disparará cuando registre un rostro favorito.
- Si registra el mismo rostro dos veces, puede eliminar uno de la lista de rostros.

Visualizar sus rostros favoritos

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Edición de FR inteligente** → **Lista de rostro**.

- Para cambiar la clasificación de sus rostros favoritos, pulse [**Fn**], y luego seleccione **Editar ránking**. (pág. 99)
- Para eliminar un rostro favorito, pulse [**Fn**], y luego seleccione **Borrar mi estrella**. (pág. 100)

Ajuste de brillo y color

Aprenda a ajustar el brillo y el color para obtener una mejor calidad de imagen.

Ajustar la exposición manualmente (EV)

P A S

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.

▲ Más oscura (-)

▲ Neutra (0)

▲ Más clara (+)

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **EV**.

3 Seleccione un valor para ajustar la exposición.

- La fotografía será más luminosa a medida que aumente la exposición.

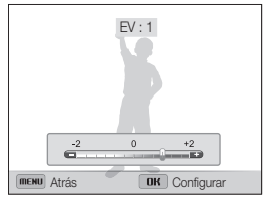

4 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Una vez que haya ajustado la exposición, el ajuste se guardará automáticamente. Es posible que después deba cambiar el valor de exposición para evitar la sobreexposición o la subexposición.
- Si no puede encontrar el valor de exposición apropiado, seleccione la opción **Horquillado de AE** (Horquillado de exposición automática), y luego capture fotografías horquilladas. La cámara capturará 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, subexposición y sobreexposición. (pág. 91)
- No es posible configurar la exposición durante la grabación de un vídeo pulsando ⊙ (grabación de vídeo) en el modo de disparo normal.

Cambiar la opción de medición

P A S M

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz. El brillo y la luz de las fotografías pueden variar en función del modo de medición seleccionado.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Medición**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Multi: • La cámara divide el cuadro en varias áreas y, luego, mide la intensidad de la luz de cada área. • Ideal para tomar fotografías en general.
	Puntual: • La cámara mide sólo la intensidad de luz del centro exacto del cuadro. • Si un sujeto no está en el centro del cuadro, es posible que la exposición de la fotografía no sea la adecuada. • Ideal para tomar una fotografía de un sujeto con luz de fondo.
	Al centro: • La cámara promedia los resultados de la medición de todo el cuadro con más énfasis en el centro de la imagen. • Ideal para fotografías en las que los sujetos están en el centro del cuadro.

Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos) P A S M

El color de la fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si desea que el color de su fotografía sea realista, seleccione una configuración de Balance de blancos que sea apropiada para las condiciones de iluminación, tal como Bb automático, Luz día, Nublado, o Tungsteno.

AWB Bb automático

Luz día

Nublado

Tungsteno

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Balance blancos**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
AWB	**Bb automático**: Permite configurar automáticamente el Balance de blancos según las condiciones de luz.
	Luz día: Para fotografías en exteriores en un día soleado.
	Nublado: Para fotografías en exteriores en un día nublado o a la sombra.
	Fluorescente h: Para fotografías bajo un tubo de luz fluorescente o de tres vías.
	Fluorescente l: Para tomar fotografías bajo una luz fluorescente blanca.
	Tungsteno: Para tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas.
	Personaliz.: Permite utilizar los ajustes de Balance de blancos que ha definido. (pág. 89)
K	**Temp. color**: Permite ajustar la temperatura del color de la fuente de luz. (pág. 89)

Personalizar opciones predeterminadas de balance de blancos

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Balance blancos**.

3 Desplácese hasta una opción deseada.

4 Pulse [**DISP**].

5 Pulse [**DISP**/⊘/⚘/⏲] para ajustar el valor de las coordinadas.

- **G**: Verde
- **A**: Ámbar
- **M**: Magenta
- **B**: Azul

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Definir su propio Balance de blancos

Puede personalizar el Balance de blancos capturando una fotografía de una superficie blanca, como por ejemplo un trozo de papel, bajo las condiciones de luz en las cuales desea capturar una fotografía. La función de Balance de blancos lo ayudará a adaptar los colores de su fotografía con la escena real.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione o → **Balance blancos**.
3. Desplácese hacia **Personaliz.**.
4. Enfoque la lente en un trozo de papel blanco, y luego pulse [**Obturador**].

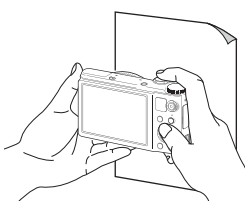

Ajustar el color de la temperatura

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione o → **Balance blancos**.
3. Desplácese hasta **Temp. color**.
4. Pulse [**DISP**].
5. Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar la temperatura del color.
   - Puede capturar una fotografía más cálida con un color de una temperatura más alta, y una fotografía más fría con un color de temperatura baja.

6. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Uso de los modos de ráfaga P A S M

Puede ser difícil capturar fotografías de sujetos que se muevan rápidamente o captar expresiones faciales y gestos de los sujetos en las fotografías. También puede ser difícil ajustar la exposición correctamente y seleccionar una fuente de luz adecuada. En estos casos, seleccione uno de los modos de ráfaga.

Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad

1 En el modo Disparo, gire la palanca de accionamiento hacia arriba o hacia abajo.

2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	10 fps: Permite capturar 10 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	5 fps: Permite capturar 5 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	3 fps: Permite capturar 3 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	Individual: Permite capturar una sola fotografía. **Individual** no es una opción de ráfaga de alta velocidad.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Mantenga pulsado [**Obturador**].

- Mientras pulse [**Obturador**], la cámara capturará fotografías de manera continua.

- Sólo podrá utilizar el flash, el Zoom elegante, opciones de Detección de rostro y de Filtro inteligente cuando seleccione **Individual**.
- Es posible que la cámara tarde más en guardar las fotografías, según la capacidad y el rendimiento de la tarjeta de memoria.
- La cámara siempre exhibirá las fotografías capturadas antes de regresar al modo Disparo.
- Cuando se usa la opción de 10 FPS y la velocidad del obturador es 1/30, la cámara dispara a 8 FPS.

Capturar fotografías en el modo Precaptura

En el modo Precaptura, la cámara comienza a tomar fotografías antes de que usted termine de pulsar el obturador. Si no desea perderse las primeras tomas importantes, simplemente utilice este modo y seleccione la fotografía con los mejores resultados luego de capturarlas.

1 En el modo Disparo, gire la palanca de accionamiento hacia arriba o hacia abajo.

2 Seleccione **Precaptura**.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

- La cámara capturará 7 fotografías en forma continua. Si suelta el [**Obturador**] demasiado rápido, la cámara cpaturará menos de 7 fotografías.

4 Pulse [**Obturador**].

- La cámara capturará la última fotografía y luego guardará todas las fotografías capturadas mientras usted pulsaba [**Obturador**] hasta la mitad.
- Si no pulsa [**Obturador**] hasta el final, las fotografías capturadas mientras pulsaba [**Obturador**] hasta la mitad no se guardarán.

Capturar fotografías horquilladas

Puede utilizar la función de horquillado automático para capturar varias fotografías del mismo sujeto con diferentes configuraciones, como por ejemplo la exposición o el balance de blancos.

1 En el modo Disparo, gire la palanca de accionamiento hacia arriba o hacia abajo.

2 Seleccione una opción de horquillado.

Icono	Descripción
	Horquillado de BB: Permite capturar 3 fotografías con diferentes valores de balance de blancos.
	Horquillado de AE: Permite capturar 3 fotografías con diferentes valores de exposición.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**].

- La cámara capturará 3 fotografías en forma continua.

- Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.
- En algunos modos, también podrá definir la opción de horquillado pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Horquillado**.

Seleccionar una opción de horquillado

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Horquillado**.
3. Seleccione una opción de horquillado.
4. Gire el botón de navegación para ajustar el detalle.
   - Ajuste el color de la fuente de luz seleccionada (balance de blancos) o seleccione un valor de exposición.
5. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Aplicar efectos/Ajustar imágenes

Aplicar efectos de Filtro inteligente

P A S M

Aplique diferentes efectos de filtro a las fotografías y vídeos para crear imágenes únicas.

Miniatura

Viñeta

Ojo de pez

Boceto

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Filtro inteligente**.

3 Seleccione un efecto.

Filtros disponibles en los modos Programa, Prioridad de apertura, Prioridad de obturador y Manual.

Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Pintura en tinta: Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
	Pintura al óleo: Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
	Dibujos animados: Permite aplicar un efecto de caricatura.
	Filtro de cruce: Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Enfoque suave: Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.
	Ojo de pez: Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de una lente ojo de pez.
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.

Icono	Descripción
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.
	Disparo de aumento: Permite aplicar un efecto borroso a los bordes de la fotografía para enfatizar a los sujetos del centro.

Filtros disponibles en el modo Imagen en movimiento

Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Efecto paleta 1: Permite crear una apariencia vívida con un contraste marcado y un color fuerte.
	Efecto paleta 2: Permite hacer que las escenas parezcan claras y limpias.
	Efecto paleta 3: Permite aplicar un tono marrón suave.
	Efecto paleta 4: Permite crear un efecto frío y monótono.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Ojo de pez: Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.

Icono	Descripción
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.

- Si selecciona **Miniatura** mientras graba un vídeo, el tiempo de grabación en miniatura aparecerá con el icono y será menor al tiempo real de grabación.
- Si selecciona **Miniatura** mientras graba un vídeo, no podrá grabar sonido ni capturar imágenes fijas.
- Si selecciona **Miniatura**, **Viñeta**, **Boceto**, u **Ojo de pez** mientras graba un vídeo, la velocidad de grabación estará configurada en y la resolución será de VGA.
- Si selecciona **Boceto**, **Pintura al óleo**, **Dibujos animados**, **Pintura en tinta**, **Filtro de cruce**, o **Disparo de aumento** al capturar una fotografía, el tamaño de la misma cambiará automáticamente a y menor.
- Si define efectos de Filtro inteligente, no podrá establecer opciones de Zoom elegante, Reconocimiento de rostro, Ajuste de imagen, Ráfaga, Estabilización AF o Selección AF.

Ajustar las fotografías P A S M

Ajuste la nitidez, la saturación o el contraste de las fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción.

- Contraste
- Nitidez
- Saturación

4 Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar cada valor.

Contraste	Descripción
-	Permite disminuir el color y el brillo.
+	Permite aumentar el color y el brillo.

Nitidez	Descripción
-	Permite suavizar los bordes de las fotografías (ideal para editar las fotografías en su ordenador).
+	Permite que los bordes se vean más nítidos para aumentar la claridad de las fotografías. Esto también puede incrementar el ruido de las fotografías.

Saturación	Descripción
-	Permite disminuir la saturación.
+	Permite aumentar la saturación.

5 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Seleccione 0 si no desea aplicar ningún efecto (ideal para imprimir).
- Si configura funciones de ajuste, no podrá utilizar las opciones de Filtro inteligente y Reconocimiento de rostro.

Reducir el sonido del zoom

Cuando utilice el zoom al grabar vídeos, la cámara podrá grabar el sonido del zoom en los vídeos. Utilice la función Sonido en vivo para reducir el ruido del zoom. Cuando la opción de zoom de audio esté activada, podrá utilizar un efecto mediante el cual el sonido aumenta o disminuye a la vez que se acerca o se aleja el zoom de la pantalla; deberá asociar el sonido con el porcentaje de zoom durante la grabación del vídeo.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Voz**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Zoom de audio: Permite activar la función de zoom de audio.
	Sonido en vivo: Permite activar la función Sonido en vivo para reducir el ruido del zoom.
	Normal: Permite desactivar las funciones de sonido en vivo y zoom de audio.
	Silencio: Permite desactivar la grabación de sonidos.

- No bloquee el micrófono mientras utiliza la función Sonido en vivo.
- Las grabaciones realizadas con Sonido en vivo pueden diferir de los sonidos reales.
- El efecto del zoom de audio puede variar según el entorno.
- Si el zoom de audio está activado, la cámara graba el sonido en mono.

Reproducción y edición

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV, HDTV, o TV 3D.

Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción 98
- Iniciar el modo Reproducción 98
- Ver fotografías 104
- Reproducir un vídeo 106

Edición de una fotografía 108
- Cambiar el tamaño de las fotografías ... 108
- Girar una fotografía 108
- Aplicar efectos de Filtro inteligente 109
- Ajustar las fotografías 110
- Crear un pedido de impresión (DPOF) ... 111

Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D ... 113

Transferir archivos al ordenador 116
- Transferencia de archivos a un ordenador Windows 116
- Transferir archivos al ordenador Mac ... 117

Uso de programas en el ordenador 119
- Instalación de software 119
- Utilizar Intelli-studio 120
- Uso de CMM (Creative Movie Maker) ... 124

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge 126

Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción

Aprenda a reproducir fotografías o vídeos y a administrar archivos.

Iniciar el modo Reproducción

Visualice fotografías o reproduzca vídeos almacenados en la cámara.

1 Pulse [▶].
- Se mostrará el último archivo.
- Si la cámara está apagada, se encenderá y mostrará el último archivo.

2 Gire el botón de navegación o pulse [✿/⏲] para desplazarse a lo largo de los archivos.
- Mantenga pulsado [✿/⏲] para desplazarse por los archivos rápidamente.

Tal vez no sea posible editar o reproducir archivos que hayan sido capturados con otras cámaras, debido a tamaños (tamaño de imagen, etc.) o códecs no compatibles. Utilice un ordenador u otro dispositivo para editar o reproducir estos archivos.

Información sobre archivos de fotografía

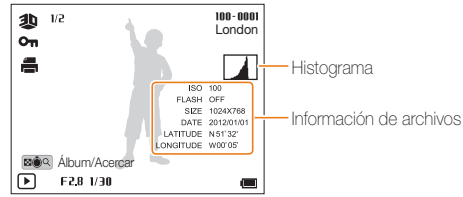

Icono	Descripción
100-0001	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
London	Pantalla de ubicación de disparo
1/2	Archivo actual/archivos totales
3D	Fotografía capturada con el modo Disparo 3D
H5	Fotografía capturada en un modo de ráfaga en alta velocidad o en el modo Precaptura (Ver archivos como una carpeta, pág. 100)
	Archivo protegido
	Se configuró el pedido de impresión (DPOF)

Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse [**DISP**].

Información sobre archivos de vídeo

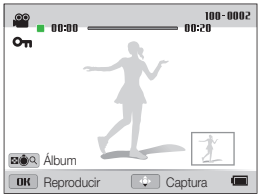

Icono	Descripción
100-0002	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
00:00	Tiempo actual de reproducción
00:20	Largo del vídeo
	Archivo de vídeo
	El vídeo incluye imágenes capturadas durante la grabación
	Vídeo realizado en el modo Productor de películas creativas
	Archivo protegido
	Imagen capturada durante la grabación de un vídeo

Clasificar los rostros preferidos

Puede clasificar sus rostros favoritos.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Editar lista de rostros** → **Editar ránking**.

3 Seleccione un rostro de la lista, y luego pulse [**OK**].

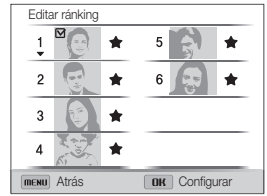

4 Gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⊘] para cambiar el ránking del rostro, y luego pulse [**Fn**].

Eliminar rostros favoritos

Puede eliminar sus rostros favoritos.

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Editar lista de rostros** → **Borrar mi estrella**.
3. Seleccione un rostro y luego pulse [**OK**].
4. Pulse [ ].
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Ver archivos en forma de carpetas

Las fotografías capturadas en un modo de ráfaga en alta velocidad o en el modo Precaptura aparecen en forma de carpetas.

1. En el modo Reproducción, pulse [/] para ir hasta la carpeta deseada.
   - La cámara reproducirá las fotografías de la carpeta automáticamente.

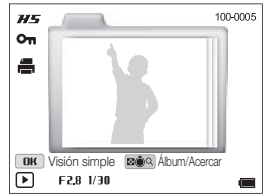

2. Pulse [**OK**] para abrir la carpeta.
3. Pulse [/] para desplazarse por los archivos.
4. Pulse [**OK**] para regresar al modo Reproducción.

No es posible editar una fotografía mientras ve una carpeta. Para editar una fotografía dentro de una carpeta, pulse [**OK**] para abrir la carpeta, y desplácese hasta la fotografía.

Ver archivos por categoría en Álbum inteligente

Puede ver los archivos por categoría como, por ejemplo, tipo de archivo, fecha, semana, rostro, ubicación o monumento.

1 En el modo Reproducción gire [**Zoom**] hacia la izquierda.

2 Pulse [**MENU**].

3 Seleccione **Filtro** → una categoría.

Opción	Descripción
Tipo	Permite ver los archivos según el tipo de archivo.
Fecha	Permite ver los archivos según la fecha en que se guardaron.
Semana	Permite ver los archivos según el día de la semana en que se guardaron.
Cara	Permite ver los archivos según los rostros registrados y los rostros preferidos. (Hasta 20 personas)
Ubicación	Visualice los archivos según la información de la ubicación registrada.
Landmark	Visualice los archivos por monumento.

4 Vaya hasta el archivo deseado y pulse [**OK**] para visualizarlo.

5 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda para regresar a la vista normal.

La cámara puede demorar un momento en abrir el Álbum inteligente, cambiar la categoría o reorganizar los archivos.

Ver archivos como miniaturas

Explorar vistas en miniatura de los archivos.

En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la izquierda para ver las miniaturas (3 por pantalla). Gire [**Zoom**] hacia la izquierda una o dos veces más para mostrar más miniaturas (15 o 40 por pantalla). Gire [**Zoom**] hacia la derecha para regresar a la vista anterior.

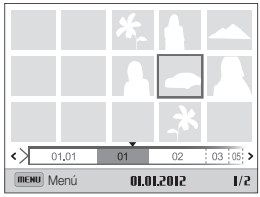

Para	Descripción
Desplazarse por los archivos	Gire el botón de navegación o pulse [**DISP**/⏲/🌷/⏱].
Eliminar archivos	Pulse [🗑], y luego seleccione **Sí**.

Cuando se desplace hacia un archivo de vídeo o hacia una carpeta en la vista en minatura, la cámara reproducirá el vídeo o las fotografías de la carpeta automáticamente.

Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione ⚙ → **Proteger** → **Seleccionar**.
   - Para proteger todos los archivos, seleccione **Todo** → **Bloquear**.
3. Seleccione el archivo que desea proteger y pulse [**OK**].
   - Pulse [**OK**] nuevamente para cancelar la selección.

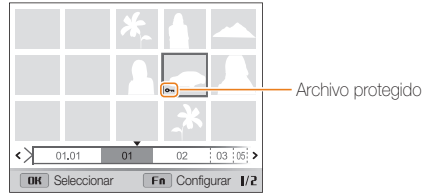

4. Pulse [**Fn**].

No es posible eliminar o rotar un archivo protegido.

Eliminar archivos

Seleccione los archivos que desea eliminar en el modo Reproducción.

Eliminar un solo archivo

Puede seleccionar un archivo y eliminarlo.

1. En el modo Reproducción, seleccione un archivo y luego toque [ ].
2. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- Cuando vea archivos en el Álbum inteligente o la vista en miniatura, pulse [ ] para eliminar un archivo.
- Cuando vea archivos como carpetas, plse [ ] para eliminar todas las fotografías de la carpeta.
- Para eliminar una fotografía específica dentro de una carpeta, abra la carpeta, seleccione el archivo, y luego pulse [ ].
- Si en la carpeta hay algunos archivos bloqueados, solo se podrán borrar los desbloqueados.

Eliminar varios archivos

Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos.

1. En el modo Reproducción, pulse [ ].
2. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Eliminar varios**.
3. Seleccione los archivos que desee eliminar y pulse [**OK**].
   - Pulse [**OK**] nuevamente para cancelar la selección.
4. Pulse [ ].
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Eliminar todos los archivos

Puede seleccionar todos los archivos y eliminarlos a la vez.

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Eliminar** → **Todo**.
3. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.
   - Se eliminarán todos los archivos no protegidos.

Ver fotografías

Amplíe una parte de una fotografía o visualice las fotografías en una presentación de diapositivas.

Ampliar una fotografía

En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la derecha para ampliar una parte de la fotografía. Gire [**Zoom**] hacia la izquierda para reducirla.

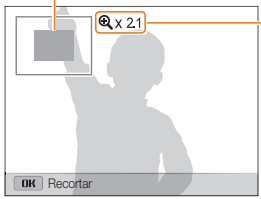

Área ampliada

Porcentaje de zoom (el porcentaje máximo de zoom varía según la resolución de la fotografía).

Para	Descripción
Mover el área ampliada	Pulse [**DISP**/⊘/🌷/⏲].
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [**OK**], y luego seleccione **Sí**. (Se guardará como un nuevo archivo).

Cuando ve fotografías capturadas por otra cámara, el porcentaje de zoom puede diferir.

Ver fotografías panorámicas

Ver fotografías capturadas en el modo Panorama.

1 En el modo Reproducción, gire el botón de navegación o pulse [/] para desplazarse hasta la fotografía panorámica que desee.
- La fotografía panorámica aparecerá en la pantalla.

2 Pulse [**OK**].
- La cámara se desplazará a lo largo de la fotografía en forma horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla. Luego la cámara pasará al modo Reproducción.
- Mientras mira una fotografía panorámica, pulse [**OK**] para pausar o reanudar la reproducción.
- Cuando la reproducción de una fotografía panorámica se detenga, pulse [**DISP**/////] para mover la fotografía en dirección horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla.

3 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Reproducción.

- La cámara se desplazará automáticamente a lo largo de la fotografía panorámica sólo si el lado más largo de la fotografía es dos o más veces más largo que el lado más corto.
- En la pantalla de la cámara, una fotografía capturada en el modo Panorama 3D aparecerá como una fotografía panorámica bidimensional. Para ver el efecto tridimensional, conecte su cámara a un TV 3D o un monitor 3D. (pág. 115)

Reproducir una presentación de diapositivas

Aplique efectos y audio a una presentación de diapositivas de sus fotografía. La función de presentación de diapositivas no podrá utilizarse para vídeos.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione .

3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.
- Diríjase directamente al paso 4 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

* Predeterminado

Opción	Descripción
Iniciar	Permite configurar si se repetirá o no la presentación de diapositivas. (**Reproducir**, **Repet. reprod.**)
Imágenes	Permite configurar las fotografías que desee ver como presentación de diapositivas. • **Todo***: Permite ver todas las fotografías en una presentación de diapositivas. • **Fecha**: Permite ver las fotografías capturadas en una fecha específica en una presentación de diapositivas. • **Seleccionar**: Permite ver las fotografías seleccionadas en una presentación de diapositivas.
Intervalo	• Permite ajustar el intervalo entre las fotografías. (**1 seg***, **3 seg**, **5 seg**, **10 seg**) • Deberá configurar la opción Efecto en **Desact.** para configurar el intervalo.

* Predeterminado

Opción	Descripción
Efecto	• Permite configurar un efecto de cambio de escena entre las fotografías. (**Desact.**, **Calmado***, **Brillante**, **Relajado**, **Vivo**, **Dulce**) • Seleccione **Desact.** para cancelar los efectos. • Cuando utilice la opción Efecto, el intervalo entre las fotografías será de 3 segundos.
Música	Permite seleccionar el audio de fondo.

4 Seleccione **Iniciar** → **Reproducir**.
- Seleccione **Repet. reprod.** para repetir la presentación.

5 Visualizar una presentación de diapositivas.
- Pulse [**OK**] para pausar la presentación.
- Pulse [**OK**] nuevamente para reanudar la presentación.

Pulse [**OK**], y luego pulse [/] para detener la presentación de diapositivas y regresar al modo Reproducción.

Reproducir un vídeo

En el modo Reproducción, puede ver un vídeo y luego capturar partes del vídeo reproducido. Puede guardar la imagen capturada o los segmentos recortados como archivos nuevos.

1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque [**OK**].

2 Vea el vídeo.

Tiempo de reproducción actual/duración del vídeo

Para	Descripción
Permite retroceder.	Pulse [ ]. La cámara retrocede en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [ ].)
Permite pausar o reanudar la reproducción.	Pulse [**OK**].
Permite avanzar.	Pulse [ ]. La cámara avanza en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [ ].
Permite ajustar el nivel de volumen.	Gire [**Zoom**] a la izquierda o a la derecha.

Recortar un vídeo

1. Mientras ve un vídeo, pulse [**OK**] en el punto en el cual desea iniciar el recorte.
2. Gire [**Zoom**] hacia la derecha y luego pulse [**OK**].
3. Pulse [**OK**] en el punto en el cual desea finalizar el recorte.
4. Gire [**Zoom**] hacia la derecha.
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- El vídeo original debe durar 10 segundos como mínimo.
- La cámara guardará el vídeo editado como un archivo nuevo.

Capturar una imagen de un vídeo

1. Mientras ve un vídeo, pulse [**OK**] en el punto en el cual desea capturar una imagen.
2. Pulse [⊘].

- La resolución de la imagen capturada será el mismo que el del vídeo original.
- La imagen capturada se guarda como un archivo nuevo.

Edición de una fotografía

Aprenda a editar fotografías.

- La cámara guardará las fotografías editadas como archivos nuevos.
- Cuando edite fotografías, la cámara las convertirá automáticamente a una resolución más baja. Las fotografías que gire o a las cuales cambie en tamaño manualmente no se convertirán automáticamente a una resolución más baja.
- Los archivos de una carpeta se pueden editar de forma individual dentro de la carpeta. Los archivos panorámicos o 3D no se pueden editar.

Cambiar el tamaño de las fotografías

Puede cambiar el tamaño de una fotografía y guardarla como un nuevo archivo.

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **C. tamaño**.
3. Seleccione una opción.

Las opciones de cambio de tamaño pueden variar según el tamaño de la fotografía original.

Girar una fotografía

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Rotar**.
3. Seleccione una opción.

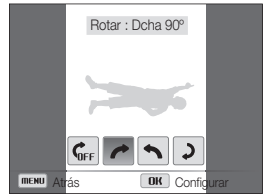

La cámara reemplazará el archivo original.

Aplicar efectos de Filtro inteligente

Aplique efectos especiales a sus fotografías.

1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].

2 Seleccione → **Filtro inteligente**.

3 Seleccione un efecto.

Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Pintura en tinta: Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
	Pintura al óleo: Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
	Dibujos animados: Permite aplicar un efecto de caricatura.
	Filtro de cruce: Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Enfoque suave: Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.
	Ojo de pez: Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.
	Disparo de aumento: Permite aplicar un efecto borroso a los bordes de la fotografía para enfatizar a los sujetos del centro.

4 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Ajustar las fotografías

Aprenda a corregir el efecto de ojos rojos, ajustar el tono de la piel, y ajustar el brillo, el contraste o la saturación. La cámara guardará la fotografía editada como un archivo nuevo, pero podrá convertirlo a una resolución más baja.

Eliminar los ojos rojos

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Ajuste foto** → **Corr. oj. roj.**.
3. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Retoque de rostros

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Ajuste foto** → **Retoque rostro**.
3. Pulse [**DISP**].
4. Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar el tono de la piel.
   - A medida que el número aumenta, el tono de la piel aparecerá más brilloso y suave.
5. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Ajustar el brillo, contraste o saturación.

1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción de ajuste.

Icono	Descripción
	Brillo
	Contraste
	Saturación

4 Pulse [**DISP**].

5 Gire el botón de navegación o pulse [/] para ajustar la opción.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Añadir ruido a la fotografía

1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto** → **Añadir ruido**.

3 Pulse [**OK**] para guardar.

Crear un pedido de impresión (DPOF)

Seleccione las fotografías que desea imprimir y guarde las opciones de impresión en el formato de pedido de impresión digital (DPOF). Esta información se guarda en la carpeta MISC en su tarjeta de memoria para una impresión conveniente en impresoras compatibles con formato DPOF.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **DPOF** → **Estándar** → **Seleccionar**.

- Seleccione **Todo** para imprimir todas las fotografías.

3 Seleccione la fotografía que desea imprimir, gire [**Zoom**] hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el número de copias, y luego seleccione [**Fn**].
   - Si selecciona **Todo**, pulse [**DISP**/⏲] para seleccionar el número de copias, y luego pulse [**OK**].

4 Pulse [**MENU**].

5 Seleccione ⚙ → **DPOF** → **Tamaño** → **Seleccionar**.
   - Seleccione **Todo** para escoger el tamaño de todas las fotografías.

6 Seleccione la fotografía que desea imprimir, gire [**Zoom**] hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el tamaño de la impresión, y luego seleccione [**OK**].
   - Si selecciona **Todo**, pulse [**DISP**/⏲] para seleccionar el tamaño, y luego pulse [**OK**].

Imprimir fotografías como miniaturas

Imprima fotografías como miniaturas para ver todas las fotografías a la vez.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **DPOF** → **Índice**.

3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- Puede llevar la tarjeta de memoria a una tienda de impresión admita DPOF (formato de pedido de impresión digital) o puede imprimir las fotografías directamente con una impresora compatible con DPOF en el hogar.
- Las fotografías con dimensiones más anchas que el papel pueden ser cortadas en los extremos izquierdo y derecho. Asegúrese de que las dimensiones de su fotografía sean compatibles con el papel seleccionado.
- Si especifica el tamaño de impresión, podrá imprimir únicamente en impresoras compatibles con DPOF 1.1.

Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara a un TV con el cable A/V.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Salida vídeo**.

3 Seleccione una salida de señal de vídeo de acuerdo con su país o región. (pág. 153)

4 Apague la cámara y el TV.

5 Conecte la cámara al TV con el cable A/V.

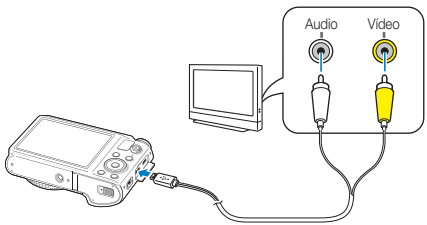

6 Encienda el TV y seleccione la fuente de vídeo A/V con el control remoto del TV.

7 Encienda la cámara.

- La cámara ingresará automáticamente al modo Reproducción cuando la conecte a un TV.

8 Visualice fotografías o reproduzca vídeos con los botones de la cámara.

- Según el modelo del TV, podrá ver algún ruido digital o una parte de una imagen podría no aparecer.
- Según los ajustes del TV, es posible que las imágenes no aparezcan centradas en la pantalla.

Visualizar archivos en un HDTV

Puede ver fotografías o vídeos de gran calidad y sin comprimir en un HDTV mediante el uso del cable HDMI opcional. HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es compatible con la mayoría de los HDTV.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Tamaño HDMI**.

3 Seleccione una resolución HDMI. (pág. 153)

4 Apague la cámara y el HDTV.

5 Conecte la cámara al HDTV con el cable opcional HDMI.

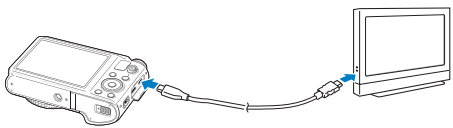

6 Encienda la cámara.

- Si tiene un Samsung HDTV compatible con Anynet+ y ha activado la función Anynet+ de la cámara, el HDTV se encenderá automáticamente y exhibirá la pantalla de la cámara, mientras la cámara ingresa automáticamente al modo Reproducción.
- Si desactiva Anynet+, el HDTV no se activa automáticamente.

7 Visualice los archivos mediante el uso de los botones de la cámara o del control remoto del HDTV.

- Si su HDTV admite el perfil Anynet+(CEC) , active Anynet+ en el menú de ajustes de la cámara (pág. 153) para controlar la cámara y el TV con el control remoto del TV.
- Anynet+ le permite controlar todos los dispositivos Samsung A/V conectados con el control remoto del TV.
- El tiempo que le tome a la cámara conectarse a su HDTV puede variar según el tipo de tarjeta SD, SDHC, o SDXC que utilice. Una tarjeta SD, SDHC, o SDXC más rápida no necesariamente generará una transferencia HDMI más rápida, ya que la función principal de la tarjeta es mejorar la tasa de transferencia cuando se toman fotografías.

Ver archivos en un TV 3D

Es posible visualizar las fotografías tomadas en Disparo 3D o Panorama 3D con un TV 3D.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Tamaño HDMI**.

3 Seleccione una resolución HDMI. (pág. 153)

4 Apague la cámara y el TV 3D.

5 Conecte la cámara al TV 3D con el cable opcional HDMI.

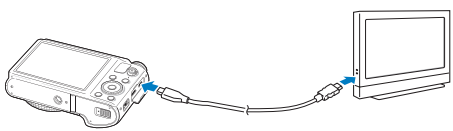

6 Encienda la cámara.

- Si tiene un Samsung TV 3D compatible con Anynet+ y ha activado la función Anynet+ de la cámara, el TV 3D se encenderá automáticamente y exhibirá la pantalla de la cámara, mientras la cámara ingresa automáticamente al modo Reproducción.
- Si desactiva Anynet+ en la cámara, el TV 3D no se activa automáticamente.

7 Pulse [⊘] para pasar al **Modo TV 3D**.

- Pulse [⊘] nuevamente para pasar al **Modo TV 2D**.

8 Active la función 3D de su TV.

- Consulte el manual del usuario de su TV para más detalles.

9 Vea las fotografías tridimensionales con los botones de su cámara o con el control remoto del TV.

- No podrá ver un archivo MPO con efecto tridimensional en un TV que no admita ese formato de archivos.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D.

No vea imágenes tridimensionales capturadas por la cámara en un TV 3D o un monitor 3D durante demasiado tiempo. Esto puede provocar síntomas desagradasbles, como cansancio en los ojos, fatiga, náuseas, entre otros.

Transferir archivos al ordenador

Conecte la cámara al ordenador para transferir archivos de la tarjeta de memoria al ordenador.

Transferencia de archivos a un ordenador Windows

Conectar la cámara como un disco extraíble

Conecte la cámara al ordenador como disco extraíble.

1 Apague la cámara.

2 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.

> Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

3 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.

> Si la cámara no puede conectarse, aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Orden**.

4 En su ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Desconectar la cámara (para Windows XP)

Con Windows Vista y Windows 7, los métodos para desconectar la cámara son similares.

1 Si la luz indicadora de estado de la cámara parpadea, espere a que deje de hacerlo.

2 Haga clic en en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.

3 Haga clic en el mensaje emergente.

4 Haga clic en la casilla del mensaje que indica que se ha extraído con éxito.

5 Retire el cable USB.

Transferir archivos al ordenador Mac

Una vez que conecte la cámara al ordenador Macintosh, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Puede transferir archivos directamente de la cámara al ordenador sin instalar ningún programa.

Se admite Mac OS 10.4 o posterior.

1 Apague la cámara.

2 Conecte la cámara al ordenador Macintosh con el cable USB.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

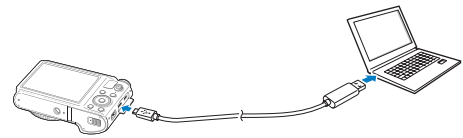

3 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente, y aparece el icono del disco extraíble.

Si la cámara no puede conectarse, aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Orden**.

4 Haga doble clic en el icono del disco extraíble.

5 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Uso de programas en el ordenador

Las fotografías digitales pueden editarse de diversas maneras con los programas de edición de imágenes. Aprenda a editar fotografías con los programas de edición suministrados. Los programas que contiene el CD solamente son compatibles con Windows.

Instalación de software

1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM compatible.

2 Cuando aparezca la pantalla de ajustes, haga clic en **Samsung Digital Camera Installer** para iniciar la instalación.

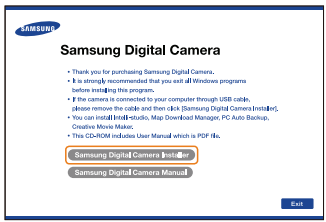
SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

3 Seleccione el programa que desea instalar y haga clic en **Instalar** (Instalar).

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Haga clic en **Exit** (Salir) parta completar la instalación y reinicie su ordenador.

Programas incluidos en el CD

Programa	Requisitos
Intelli-studio	Permite editar fotografías y vídeos.
Map Download Manager	Descarga información de mapas para cada país.
PC Auto Backup	Envía los archivos guardados a un PC conectado por Wi-Fi.
Creative Movie Maker	Crea películas fácilmente a partir de imágenes fijas y vídeos capturados.

- Si se conecta a Intelli-studio podrá descargar el gestor de descargas de mapas, PC Auto Backup y Creative Movie Maker.
- Si su ordenador no cumple con los requisitos, es posible que los vídeos no se puedan reproducir correctamente o que tome más tiempo editar vídeos.
- Instale DirectX 9.0c o mayor antes de utilizar el programa.

El productor no se hará responsable de ningún daño que resulte de un uso incorrecto del ordenadores ensamblados.

Utilizar Intelli-studio

Intelli-Studio le permite reproducir y editar archivos. También puede cargar archivos en sitios web, tales como Flickr o YouTube. Para obtener más detalles, consulte **Ayuda → Ayuda** en el programa.

Requisitos

Elemento	Requisitos
CPU	Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz o superior/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz o superior
RAM	512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
SO*	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Otros	• Unidad de CD-ROM • Monitor compatible con pantalla en color de 16 bits, 1024 X 768 píxeles (se recomienda pantalla en color de 1280 X 1024 píxeles y 32 bits) • Puerto USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT o mayor/ serie ATI X1600 o mayor • Microsoft DirectX 9.0c o mayor

* Se instalará una versión de Intelli-studio de 32 bits, incluso en ediciones de 64 bits de Windows XP, Windows Vista, y Windows 7.

Los requisitos son tan sólo una recomendación. Es posible que la cámara no funcione correctamente incluso si el ordenador cumple con los requisitos, dependiendo de su estado.

Uso de la interfaz Intelli-studio

- Puede actualizar el firmware de su cámara seleccionando **Soporte web → Actualizar firmware para el dispositivo conectado** en la barra de herramientas de programas.
- Intelli-studio solamente es compatible con Windows.
- No puede editar archivos directamente en la cámara. Antes de comenzar a editar los archivos, transfiéralos a una carpeta de su ordenador.
- Intelli-studio admite los siguientes formatos:
  - Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografías: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

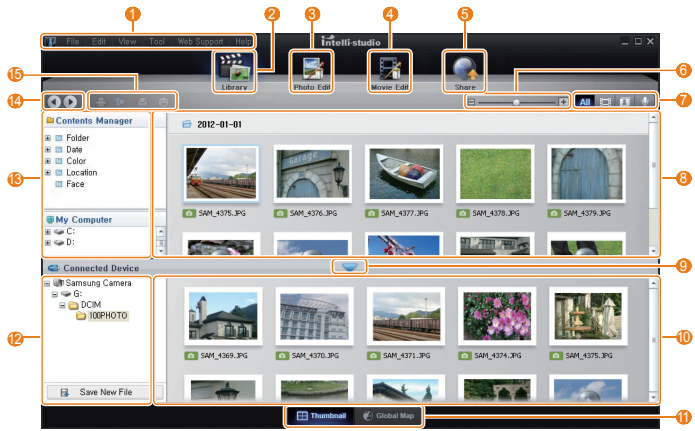

No.	Descripción
❶	Permite abrir menús.
❷	Permite mostrar fotografías de la carpeta seleccionada.
❸	Permite cambiar al modo de edición de fotografías.
❹	Permite cambiar al modo de edición de vídeos.
❺	Permite pasar al modo Compartir (para enviar archivos por correo electrónicos o pegar archivos en sitios web tales como Flickr o YouTube).
❻	Permite ampliar o reducir las miniaturas de la lista.
❼	Permite seleccionar un tipo de archivo.
❽	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en el ordenador.
❾	Permite mostrar u ocultar archivos de la cámara conectada.
❿	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en la cámara.
⓫	Permite ver archivos como miniaturas o en un mapa.
⓬	Permite examinar las carpetas almacenadas en la cámara.
⓭	Permite examinar las carpetas almacenadas en su ordenador.
⓮	Permite ir a la carpeta anterior o siguiente.
⓯	Permite imprimir archivos, visualizarlos en un mapa, almacenarlos en Mi carpeta o registrar rostros.

Transferir archivos con Intelli-studio

Puede transferir archivos fácilmente de su cámara al ordenador utilizando Intelli-studio.

La batería se cargará mientras la cámara está conectada al ordenador con el cable USB.

1 Apague la cámara.

2 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

3 Ejecute Intelli-studio en su ordenador.

4 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.

> Si la cámara no puede conectarse, aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Orden**.

5 Seleccione una carpeta de destino en su ordenador, y luego seleccione **Sí**.

- Los nuevos archivos almacenados en la cámara serán transferidos automáticamente a la carpeta seleccionada.
- Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

Uso de CMM (Creative Movie Maker)

CMM (Creative Movie Maker) permite crear fácilmente películas a partir de imágenes fijas y vídeos grabados gracias a su interfaz sencilla de utilizar. Además, incluye otras funciones, como temas, música y resolución, para personalizar al máximo sus películas.

Requisitos

Si quiere editar con facilidad varios vídeos e imágenes fijas, puede que necesite unos requisitos de sistema superiores.

Elemento	Requisitos
SO	Windows XP SP3/Vista/7
CPU	Intel® Pentium 4, AMD Athlon FX o superior
RAM	1 GM o más
Tarjeta de vídeo	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Capacidad del disco duro	GPU compatible con OpenGL 2.0 o superior (nVIDIA Geforce 7600GT o superior/serie ATI X1600 o superior)
Otros	• 1024 x 768, color a 32 bits o más • Puerto USB 2.0 • Microsoft DirectX 9.0c o superior • OpenGL 2.0 o superior

- En el caso de un ordenador portátil, puede que el software funcione con lentitud debido al diseño del sistema, aunque cumpla las especificaciones recomendadas.
- Según sea el rendimiento 3D de la tarjeta gráfica, la velocidad de procesamiento y la resolución de la película pueden variar.
- Puede que los archivos que no se hayan grabado con una cámara/vídeo cámara Samsung no se reproduzcan correctamente.
- Para instalar y utilizar correctamente CMM deberá tener instalada la versión más reciente de Intelli-studio. Para descargar la versión más reciente de Intelli-studio deberá seleccionar **Soporte web → Actualizar Intelli-studio → Iniciar actualización** en la barra de herramientas de Intelli-studio.
- Creative Movie Maker es compatible únicamente con Windows.

Uso de Creative Movie Maker

1. Instale Creative Movie Maker con el CD suministrado (pág. 119).
2. Conecte la cámara al PC con el cable USB y copie los archivos capturados de imagen fija o vídeo al PC.
3. Cree la película de su elección con Creative Movie Maker.

Uso de Creative Movie Maker

Para obtener más detalles, consulte **Ayuda → Ayuda** en el programa.

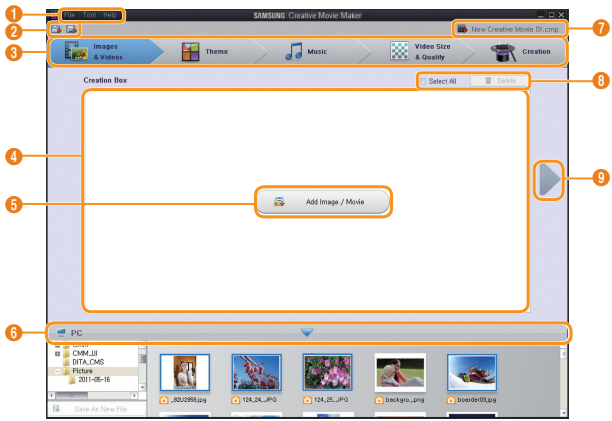

No.	Descripción
❶	Permite abrir menús.
❷	Permite abrir o guardar un proyecto.
❸	Indica los pasos para crear una Creative Movie.
❹	Caja de creaciones
❺	Permite añadir imágenes y vídeos.

No.	Descripción
❻	Explorador del PC
❼	Nombre del proyecto
❽	Permite borrar.
❾	Avanza al siguiente paso.

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge

Imprima fotografías con una impresora compatible con PictBridge al conectar la cámara directamente a la impresora.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **USB** → **Imprimir**.

3 Encienda la impresora y conecte la cámara a la impresora con el cable USB.

4 Si la cámara está apagada, pulse [**POWER**] or [▶] para encenderla.
- La impresora reconoce la cámara automáticamente.

5 Pulse [🌷/⏲] para seleccionar un archivo que desea reproducir.
- Pulse [**MENU**] para ajustar las opciones de impresión. Consulte "Configurar ajustes de impresión".

6 Pulse [**OK**] para imprimir.
- Comenzará la impresión. Pulse [🌷] para cancelar la impresión.

Configurar ajustes de impresión

Pulse [**MENU**] para configurar los ajustes de impresión.

Opción	Descripción
Imágenes	Permite seleccionar si imprimirá la fotografía actual o todas las fotografías.
Tamaño	Permite configurar el tamaño de la fotografía.
Diseño	Permite configurar la cantidad de fotografías que desea imprimir en una hoja de papel.
Tipo	Permite configurar el tipo de papel.
Calidad	Permite configurar la calidad de impresión.
Fecha	Permite configurar la impresión de la fecha.
Nombre archivo	Permite configurar la impresión del nombre del archivo.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes a sus valores predeterminados.

Algunas impresoras no admiten ciertas opciones.

Red inalámbrica

Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.

Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red 128
- Conectarse a una WLAN 128
- Uso del navegador para inicio de sesión ... 129
- Sugerencias para conexión a la red 130
- Introducción de texto 131

Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente 132

Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto 133

Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos 135
- Acceso a un sitio web 135
- Cargar fotogradías o vídeos 135

Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico 137
- Cambiar los ajustes de correo electrónico ... 137
- Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico 138

Cargar fotos a un servidor de la nube 140

Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos 141
- Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC 141
- Enviar fotografías y vídeos a un PC 141

Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link 143

Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct ...145

Acerca de la función Wake on LAN (WOL) ...146

Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red

Aprenda a conectarse mediante un punto de acceso (AP) cuando se encuentra dentro del alcance de una WLAN. También puede configurar los ajustes de la red.

Conectarse a una WLAN

1. Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.
2. Seleccione , , , , o .
3. Pulse [**MENU**], y luego seleccione **Ajustes Wi-Fi**.
   - En algunos modos, pulse [**MENU**] o siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Ajustes Wi-Fi.
   - La cámara buscará automáticamente los dispositivos de AP disponibles.
4. Seleccione un punto de acceso.

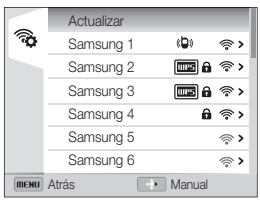

- Seleccione **Conexión de botón WPS** para conectarse al punto de acceso WPS.
- Seleccione **Actualizar** para actualizar los puntos de acceso disponibles.
- Seleccione **Añadir red inalámbrica** para añadir un punto de acceso manualmente.

Icono	Descripción
	AP ad hoc
	AP protegido
	AP WPS
	Intensidad de la señal
	Pulse [ ] para abrir las opciones de ajustes del punto de acceso

- Cuando seleccione un AP seguro, aparecerá una ventana emergente. Ingrese las contraseñas necesarias para conectarse a la WLAN. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 131)
- Cuando aparezca una página de inicio de sesión, consulte "Uso del navegador para inicio de sesión". (pág. 129).
- Cuando seleccione un AP no seguro, la cámara se conectará a la WLAN.
- Si selecciona un punto de acceso con perfil WPS, seleccione **Conexión de PIN de WPS**, e introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso. También puede conectarse a un AP con perfil WPS seleccionando **Conexión de botón WPS** en la cámara, y luego seleccionando el botón **WPS** en el dispositivo de punto de acceso.

Configuración de opciones de red

1 En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [⏲].

2 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
Autentificación	Permite seleccionar un tipo de autentificación de red.
Encript. de datos	Permite seleccionar un tipo de encriptación.
Contraseña de red	Permite introducir la contraseña de la red.
Ajustes de IP	Seleccione la dirección de IP manualmente.

Configurar la dirección IP manualmente

1 En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [⏲].

2 Seleccione **Ajustes de IP** → **Manual**.

3 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
IP	Introduzca una dirección IP estática.
Máscara subred	Introduzca la máscara de subred.
Puerta de enlace	Introduzca la puerta de enlace.
Servidor DNS	Introducir la dirección DNS.

Uso del navegador para inicio de sesión

Podrá ingresar su información de inicio de sesión mediante el navegador de inicio de sesión cuando se conecte a algunos puntos de acceso, sitios de redes sociales o servidores de la nube.

Botón	Descripción
[**DISP**/⊘/🌷/⏲]	Permite moverse a un elemento o desplazarse a lo largo de la página.
[**OK**]	Permite seleccionar un elemento.
[**MENU**]	Permite acceder a las siguientes opciones: • **Pág. anterior**: Permite pasar a la página anterior. • **Pág. siguiente**: Permite pasar a la página siguiente. • **Recargar**: Permite volver a cargar la página. • **Parar**: Permite dejar de cargar la página. • **Salir**: Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.
[🏠]	Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.

- Según la página a la cual se conecte, es posible que no pueda seleccionar algunos elementos. Esto no indica un mal funcionamiento.
- El navegador de inicio de sesión podría no cerrarse automáticamente después de ingresar en algunas páginas. En este caso, cierre el navegador de inicio de sesión pulsando [🏠], y luego continúe con la operación deseada.
- Es posible que la página de inicio de sesión tarde más en cargar debido al tamaño de la página o la velocidad de la red. En este caso, espere hasta que aparezca la ventana de introducción de información.
- Dependiendo de la página a la que esté conectado, es posible que las funciones de pago y registro no estén disponibles.

Sugerencias para conexión a la red

- La calidad de la conexión será determinada por el AP.
- Cuanto mayor sea la distancia entre su cámara y el AP, tomará más tiempo conectarse a la red.
- Si un dispositivo cercano está utilizando la misma señal de frecuencia de radio que su cámara, esto podría interrumpir la conexión.
- Si el nombre de su AP no está en inglés, la cámara podría no ser capaz de ubicar el dispositivo, o el nombre podría aparecer de forma incorrecta.
- Para obtener ajustes de red o una contraseña, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de servicios de red.
- Si una WLAN requiere autentificación del proveedor de servicios, tal vez no pueda conectarse a ella. Para conectarse a la WLAN, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
- Según el tipo de encriptación, la cantidad de dígitos de la contraseña puede variar.
- Es posible que una conexión WLAN no funcione en todos los entornos.
- La cámara podría mostrar una impresora con WLAN habilitado en la lista de AP. Sin embargo, no es posible conectarse a la red mediante una impresora.
- No es posible conectar su cámara a una red y a un TV en forma simultánea. Tampoco es posible ver fotografías o vídeos en un TV mientras está conectado a una red.
- Las conexiones a una red podrían representar costes adicionales. Los costes varían según las condiciones de su contrato.
- Si no puede conectarse a una WLAN, intente con otro punto de acceso de la lista de puntos de acceso disponibles.
- También podrá conectarse a WLAN gratuitas en algunos países del extranjero.
- Cuando seleccione las WLAN gratuitas ofrecidas por algunos proveedores de servicios de red, es posible que aparezca una página de inicio de sesión Ingrese su ID y contraseña para conectarse a la WLAN. Para conocer más información acerca de cómo registrarse o utilizar el servicio, comuníquese con el proveedor del servicio de red.
- Tenga cuidado al ingresar su información personal para conectarse a un punto de acceso. No ingrese ningún dato sobre pagos o tarjetas de crédito en la cámara. El fabricante no se hace responsable por ningún problema provocado por el ingreso de dicha información.
- Las conexiones de red disponibles pueden variar según el país.
- La función WLAN de la cámara deberá cumplir con las leyes de transmisión de radio de su región. Para asegurar el cumplimiento, utilice la función WLAN en el país en el que adquirió la cámara.
- El proceso para ajustar las configuraciones de red puede variar según las condiciones de la misma.
- No acceda a una red que no tiene permiso para utilizar.
- Antes de conectarse a una red, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Cuando el servidor DHCP no esté disponible, deberá crear un archivo autoip. txt y copiarlo en la tarjeta de memoria insertada para conectarse a la red utilizando Auto IP.

Introducción de texto

Aprenda a introducir texto. Los iconos de la siguiente tabla permiten mover el cursor, cambiar entre mayúsculas y minúsculas, etc. Pulse [**DISP**/⏲/🌷/⏱] para pasar a la tecla que desee, y luego pulse [**OK**] para ingresarla. Pulse [🗑] para borrar la última letra.

Icono	Descripción
◀ ▶	Mueva el cursor.
⬆	En el modo ABC, permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
.com	Permite ingresar „.com".
!@#/ABC	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC.
␣	Permite introducir un espacio.
Hecho	Permite guardar el texto de la pantalla.
?	Permite ver la guía de introducción de texto.

- Sólo puede introducir texto en inglés, independientemente del idioma de la pantalla.
- Para pasar directamente a **Hecho**, pulse [▶].
- Podrá introducir hasta 64 caracteres.

Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente

La cámara podrá conectarse a un teléfono inteligente que admita la función MobileLink mediante una WLAN. Podrá enviar fotografías o vídeos facilmente a su teléfono inteligente.

- La función MobileLink es admitida por teléfonos inteligentes Galaxy S, con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10.1 pulgadas.
  Esta función podría ser admitida por otros dispositivos con Android 2.2 o superior, pero Samsung no garantiza su funcionalidad.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación en el dispositivo. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Android Market.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Puede ver hasta 1.000 archivos y enviar hasta 100 archivos a la vez.

1 En la cámara, gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 En la cámara, seleccione .
- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **Next**.
- Para compartir con un teléfono inteligente, seleccione Compartir todo o Compartir archivos seleccionados.

3 En el teléfono inteligente, active la aplicación Samsung MobileLink.
- Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
- El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.

4 Confirme la conexión del teléfono inteligente con la cámara.
- Si ya se ha conectado con el mismo teléfono recientemente no será necesario confirmar.

5 En el teléfono inteligente, seleccione los archivos que desea enviar desde la cámara.

6 En el teléfono inteligente, seleccione **Copiar**.
- La cámara enviará los archivos.

Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto

La cámara se conecta a un teléfono inteligente a través de una WLAN. Utilice el teléfono inteligente como un obturador remoto con la función Remote Viewfinder. La fotografía capturada aparecerá en el teléfono inteligente.

- La función Remote Viewfinder es admitida por teléfonos inteligentes Galaxy S, con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10.1 pulgadas. Esta función podría ser admitida por otros dispositivos con Android 2.2 o superior, pero Samsung no garantiza su funcionalidad.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación en el dispositivo. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Play Store.

1 En la cámara, gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 En la cámara, seleccione .
- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **Next**.

3 En el teléfono inteligente, active la aplicación Remote Viewfinder.
- Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
- El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.

4 En el teléfono inteligente, configure las siguientes opciones de disparo.

Icono	Descripción
	Opción de flash
	Opción de temporizador
	Tamaño de fotografía

- Mientras utilice esta función, algunos botones de la cámara no estarán disponibles.
- El botón de zoom y el botón del obturador de su teléfono inteligente no funcionarán mientras utilice esta función.
- El modo Remote Viewfinder sólo admite fotografías de tamaño y .

5 En el teléfono inteligente, toque para enfocar.
- El enfoque es configurado automáticamente como Multi af.

6 Suelte para capturar la fotografía.
- La fotografía se guardará en la cámara.
- Toque la fotografía en la parte inferior de la pantalla para guardarla en el teléfono inteligente. El tamaño de la fotografía cambiará a 640 X 360.

- Cuando utiliza esta función, la distancia ideal entre la cámara y el teléfono puede variar según el entorno.
- El teléfono inteligente deberá estar a 7 metros de la cámara para utilizar esta función.
- Tomará algun tiempo capturar la fotografía luego de soltar en el teléfono inteligente.
- La función Remote Viewfinder se desactivará cuando:
  - haya una llamada entrante en el teléfono
  - la cámara o el teléfono estén apagados
  - la memoria esté llena
  - cualquiera de los dispositivos pierda la conexión con la WLAN
  - la conexión Wi-Fi sea mala o inestable

Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos

Cargue sus fotografías o vídeos en sitios web para compartir archivos. Los sitios web disponibles aparecerán en su cámara.

Acceso a un sitio web

1 Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .

3 Seleccione un sitio web.
- La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 128)

4 Introduzca su ID y contraseña y luego seleccione **Login**.
- Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 131).
- Para seleccionar un ID de la lista, seleccione ▼ → un ID.
- Si ya inició sesión en el sitio Web, podrá acceder automáticamente.

Deberá tener una cuenta existente en el sitio web para compartir archivos para poder utilizar esta función.

Cargar fotogradías o vídeos

1 Acceda al sitio Web con la cámara.

2 Desplácese hasta los archivos que desea cargar, y luego pulse [**OK**].
- Puede seleccionar hasta 20 archivos y el tamaño total deberá ser de 10 MB o menos.

3 Seleccione **Upload**.
- Si está conectado a Facebook, seleccione **Upload** → **Cargar**.
- Si se conecta a Facebook, podrá ingresar comentarios seleccionando la casilla **Comentario**. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 131).

- No es posible cargar archivos si el archivo excede el límite. La resolución máxima de las fotos que puede cargar es de 2M, y el vídeo más largo que puede cargar es un vídeo grabado con 320 (10 SEC). Si la resolución de fotografías seleccionada es mayor a 2M, se ajustará automáticamente a una resolución menor.
- El método para cargar fotografías o vídeos puede variar según el sitio web seleccionado.
- Si no puede obtener acceso a un sitio web debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Las fotografías o vídeos cargados pueden ser titulados automáticamente con la fecha en que fueron capturados.
- La velocidad de la conexión a Internet podría afectar la velocidad en que se carguen las fotografías o se abran las páginas web.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá cargar fotografías o vídeos a sitios Web en el modo Reproducción, pulsando [**MENU**], y luego seleccionando ⇆ → el sitio Web que desee.

Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede cambiar los ajustes del menú de correo electrónico y enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara por correo electrónico.

Cambiar los ajustes de correo electrónico

En el menú de correo electrónico, puede cambiar los ajustes para almacenar su información. También puede configurar o cambiar la contraseña de su correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 131)

Almacenamiento de la información

1 Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione **Ajustes rtte.**.

5 Seleccione la casilla **Nombre**, ingrese su nombre, y luego seleccione **Hecho**.

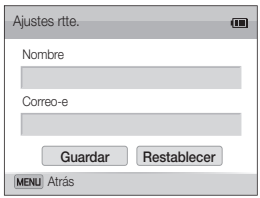

6 Seleccione la casilla **Correo-e**, ingrese su dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.

7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.
- Para eliminar su información, seleccione **Restablecer**.

Configurar una contraseña de correo electrónico

1 Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione **Config. Contraseñas** → **Encendido**.
- Para desactivar la contraseña, seleccione **Apagado**.

5 Cuando aparezca la ventana emergente, pulse [**OK**].

6 Introduzca una contraseña de 4 dígitos.

7 Introduzca la contraseña nuevamente.

8 Cuando aparezca la ventana emergente, pulse [**OK**].

Si ha perdido la contraseña, utilice la opción **Restablecer** de la pantalla Configuración de contraseña. Al hacerlo, se perderá la información de configuración del usuario que se haya almacenado con anterioridad, así como la dirección de correo electrónico y los últimos correos enviados.

Cambiar la contraseña de correo electrónico

1. Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione **Cambiar contraseña**.
5. Introduzca su contraseña actual de 4 dígitos.
6. Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos.
7. Introduzca la nueva contraseña nuevamente.
8. Cuando aparezca la ventana emergente, pulse [**OK**].

Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 131)

1. Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.
2. Seleccione .
3. Seleccione la casilla **Remitente**, ingrese su dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.
   - Si ya ha guardado su información, se insertará automáticamente. (pág. 137)
   - Para utilizar una dirección de la lista de remitentes anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
4. Seleccione la casilla **Destinatario**, ingrese una dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.
   - Para utilizar una dirección de la lista de destinatarios anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
   - Seleccione + para añadir más destinatarios. Puede añadir hasta 30 receptores adicionales.
   - Seleccione ✕ para eliminar una dirección de la lista.
5. Seleccione **Siguien**.

6 Desplácese hasta los archivos que desea enviar, y luego pulse [**OK**].
- Puede seleccionar hasta 20 archivos y el tamaño total deberá ser de 7 MB o menos.

7 Seleccione **Next**.

8 Seleccione la casilla **Comentario**, ingrese su comentario, y luego seleccione **Hecho**.

9 Seleccione **Enviar**.
- La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente para enviar el mensaje de correo electrónico.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 128)

- Incluso si una fotografía parece haberse transferido correctamente, esta podría ser rechazada o reconocida como spam debido a errores en la cuenta de correo electrónico del destinatario.
- Tal vez no pueda enviar un correo electrónico si no hay una conexión de red disponible, o si los ajustes de su cuenta de correo electrónico son incorrectos.
- No es posible enviar un correo electrónico si el tamaño del archivo excede el límite. La resolución máxima de las fotos que puede enviar es de 2M, y el vídeo más largo que puede enviar es un vídeo grabado con 320 (HQ). Si la resolución de fotografías seleccionada es mayor a 2M, se ajustará automáticamente a una resolución menor.
- Si no puede enviar un correo electrónico debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá enviar un mensaje de correo electrónico en el modo Reproducción pulsando [**MENU**], y luego seleccionando ⇆ → **Correo electrónico**.

Cargar fotos a un servidor de la nube

Podrá cargar sus fotos a SkyDrive. Para cargar fotos, deberá visitar el sitio Web de Microsoft y registrarse antes de conectar la cámara.

1 En la cámara, gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .

- Cuando cargue fotos a SkyDrive, el tamaño de estas cambiará a 2M manteniendo la proporción de aspecto.
- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que cree una cuenta, seleccione **OK**.
- La cámara intentará conectarse a una WLAN a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 128)

3 Inicie sesión con su ID y contraseña.

- Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 131)
- Si está conectado a SkyDrive, consulte "Uso del navegador para inicio de sesión". (pág. 129)

4 Desplácese hasta las fotos que desea cargar, y después pulse [**OK**].

5 Seleccione **Cargar**.

- También podrá cargar fotos a un servidor de la nube en el modo Reproducción pulsando [**MENU**], y después seleccionando → un servidor de la nube.
- Cuando no haya fotografías en la memoria de la cámara, no podrá utilizar esta función.

Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos

Puede enviar fotografías o vídeos capturados con la cámara a un PC en forma inalámbrica. La función Copia de seguridad automática funciona sólo con Windows OS.

Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC

1 Instale PC AutoBackup en un ordenador (pág. 119).

2 Vuelva a conectar la cámara al PC con el cable USB.

- La cámara guardará información acerca del PC para poder enviar archivos al PC.

Enviar fotografías y vídeos a un PC

1 En la cámara, gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .

- Para utilizar la función de Copia de seguridad automática, deberá configurar la información del PC de copia de seguridad. Para conocer más detalles, consulte „Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC". (pág. 141)

3 Pulse [**MENU**] para ajustar las opciones.

- Para apagar el PC automáticamente una vez finalizada la transferencia, seleccione **Apagar PC después de copia de seguridad → Activado**.

4 Pulse [**OK**] para iniciar la copia de seguridad.

- Para cancelar el envío, pulse [**OK**].
- No podrá seleccionar archivos individuales para realizar la copia de seguridad. Esta función sólo realiza copia de seguridad de archivos nuevos en la cámara.
- El progreso de la copia de seguridad aparecerá en el monitor del PC.
- Cuando se complete la transferencia, la cámara se apagará automáticamente en aproximadamente 30 segundos. Seleccione **Cancelar** para regresar a la pantalla anterior y evitar que la cámara se apague automáticamente.

- Si el PC admite la función Wake on LAN(WOL), podrá encender el PC automáticamente buscándolo en su cámara. (pág. 146)
- Cuando conecte la cámara a la WLAN, seleccione el AP que está conectado a la PC.
- La cámara buscará puntos de acceso disponibles incluso si se conecta al mismo punto de acceso nuevamente.
- Si apaga la cámara o quita la batería mientras está enviando archivos, la transferencia será interrumpida.
- Mientras utilice esta función, sólo estará disponible el botón [**POWER**] en la cámara.
- Puede conectar sólo una cámara al PC para enviar archivos.
- La copia de seguridad puede ser cancelada debido a las condiciones de la red.
- Sólo podrá enviar fotografías o vídeos al PC una vez. No podrá volver a enviar archivos, incluso si vuelve a conectar la cámara a otro PC.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Antes de utilizar esta función, deberá desactivar el firewall de Windows y cualquier otro firewall.
- Podrá enviar hasta 1000 archivos.
- En el software del PC, deberá introducir el nombre del servidor, que no podrá contener más de 48 caracteres, utilizando el alfabeto latino.

Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link

TV Link es una tecnología para compartir archivos multimedia entre una cámara y un TV, conectados al mismo dispositivo de AP. Con esta tecnología, podrá ver fotografías o vídeos en un televisor de pantalla ancha.

1 Gire el selector de modos hasta **Wi-Fi**.

2 Seleccione .
- Si aparece el mensaje de guía, pulse [**OK**].
- La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 128)

3 Conecte su TV a una red inalámbrica mediante un dispositivo de AP.
- Consulte el manual del usuario de su TV para más información.

4 En el televisor, busque la cámara y examine las fotografías o vídeos compartidos.
- Para obtener información sobre cómo buscar la cámara y examinar las fotografías o vídeos en el televisor, consulte el manual del usuario del televisor.
- Es posible que los vídeos no se reproduzcan correctamente, según el tipo de TV y las condiciones de la red. Si esto sucede, vuelva a grabar el vídeo en calidad VGA o 320 y reprodúzcalo nuevamente. Si con la conexión inalámbrica los videos no se reproducen bien en el TV, intente conectar la cámara al TV con el cable A/V.

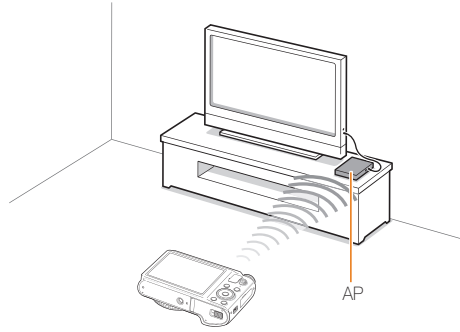

- Puede compartir hasta 1000 fotos.
- En una pantalla de televisor, solamente puede ver fotografías o vídeos capturados con su cámara.
- El alcance de la conexión inalámbrica entre su cámara y un TV puede variar según las especificaciones del AP.
- Si la cámara está conectada a 2 televisores, es posible que la reproducción sea lenta.
- Las fotos o vídeos vídeos se compartirán en su tamaño original.
- Puede utilizar esta función únicamente con televisores habilitados para TV Link.
- Las fotografías o los vídeos compartidos no se almacenarán en el televisor, pero se pueden almacenar de acuerdo con las especificaciones del televisor.
- La transferencia de fotografías o vídeos al TV puede tomar algún tiempo, según la conexión de red, la cantidad de archivos o el tamaño de los mismos.
- Si no apagó correctamente la cámara al ver fotografías o vídeos en un televisor (por ejemplo, si quitó la batería), el televisor considera que la cámara aún está conectada.
- El orden de las fotografías o vídeos en la cámara puede ser distinto en el TV.
- Según la cantidad de fotografías o vídeos que desee compartir, la carga de los mismos y la finalización del proceso de configuración inicial puede tardar unos instantes.
- Si ve fotografías o vídeos en un televisor y utiliza constantemente el control remoto del televisor o realiza otras operaciones en el televisor, es posible que esta función no se ejecute correctamente.
- Si reordena o clasifica los archivos de su cámara mientras los ve en el televisor, deberá repetir el proceso de configuración inicial para actualizar la lista de archivos en el televisor.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.

Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct

Cuando la cámara se conecte mediante una WLAN a un dispositivo que admite la función Wi-Fi Directo, podrá enviar fotografías al dispositivo. Esta función podría no ser compatible con algunos dispositivos.

1 En el dispositivo, active la opción Wi-Fi Directo.

2 En la cámara, en el modo Reproducción, desplácese hasta una fotografía.

3 Pulse [**MENU**], y luego seleccione ⇆ → **Wi-Fi Directo**.
- En la vista de imagen simple, sólo podrá enviar una fotografía a la vez.
- En la vista de miniaturas, podrá seleccionar varias fotografías desplazándose a lo largo de las miniaturas y pulsando [**OK**]. Seleccione **Next** cuando haya terminado de seleccionar las fotografías.

4 Seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos Wi-Fi Direct de la cámara.
- Asegúrese de que la función Wi-Fi Directo del dispositivo esté activa.
- También puede seleccionar la cámara desde la lsita de dispositivos Wi-Fi Direct del dispositivo.

5 En el dispositivo, permita que la cámara se conecte al dispositivo.
- La fotografía se enviará al dispositivo.

- Cuando no haya fotografías en la memoria de la cámara, no podrá utilizar esta función.
- Si cancela el intento de conexión antes de que se compete, la cámara podría no volver a conectarse al dispositivo. En este caso, actualice el dispositivo con el último firmware.

Acerca de la función Wake on LAN (WOL)

Con la función WOL, podrá encender o activar un PC automáticamente con su cámara. Esta función ha estado disponibles para PCs Samsung durante los últimos 5 años (no disponible para PCs integradas).

Cualquier cambio en los ajustes de BIOS de su PC excepto los descritos pueden dañar su PC. El productor no se hace responsable por daños provocados por el cambio de los ajustes de BIOS de su PC.

Configurar el PC para que se active

1. Haga clic en **Start** (Iniciar), y luego abra el **Control Panel** (Panel de control).
2. Configure la conexión de red.
   - Windows 7:
     Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Change adapter settings** (Cambiar ajustes de adaptador).
   - Windows Vista:
     Haga clic en **Network and Interne** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Manage network connections** (Administrar conexiones de red).
   - Windows XP:
     Haga clic en **Network and Internet Connection** (Conexión de red e internet) → **Network Connection** (Conexión de red).
3. Haga clic derecho en **Local Area** (Área local), y luego haga clic en **Properties** (Propiedades).
4. Haga clic en **Configure** (Configurar) → la pestaña **Power manage** (Ad. energía) → **Allow this device to wake the computer** (Permitir que disp. active ordenador).
5. Haga clic en **OK**.
6. Reinicie el PC.

Configurar el PC para que se encienda

1. Encienda el PC y pulse F2 mientras se esté iniciando.
   - Aparecerá el menú de configuración de BIOS.
2. Seleccione la pestaña **Advanced** (Avanzado) → **Power management Setup** (Ajustes ad. energía).
3. Seleccione **Resume on PME** (Reanudar en PME) → **Enabled** (Activado).
4. Pulse F10 para guardar sus cambios y continuar iniciando.
5. Haga clic en **Start** (Iniciar), y luego abra el **Control Panel** (Panel de control).
6. Configure la conexión de red.
   - Windows 7:
     Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Change adapter settings** (Cambiar ajustes de adaptador).
   - Windows Vista:
     Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Manage network connections** (Administrar conexiones de red).
   - Windows XP:
     Haga clic en **Network and Internet Connection** (Conexión de red e internet) → **Network Connection** (Conexión de red).
7. Seleccione los controladores relacionados con el adaptador de red.
8. Haga clic en la pestaña **Advanced** (Avanzado) y luego configure el menú WOL.

- No podrá utilizar esta función con un firewall o si ha instalado un programa de seguridad.
- Para encender el PC con la finción WOL, el PC debe tener una conexión activa con la LAN. Asegúrese de que la luz indicadora del puerto LAN del PC esté encendida, lo cual indica que la conexión LAN está activa.
- Según su modelo de PC, es posible que la cámara sólo pueda activarlo.
- Según los controladores o el sistema operativo de su PC, el menú de ajustes de WOL puede variar.
  - ejemplos de nombres de menús de ajustes: Enable PME, Wake on LAN, etc.
  - ejemplos de valores de menús de ajustes: Enable, Magic packet, etc.

Ajustes

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Menú de ajustes 149
- Acceder al menú de ajustes 149
- Sonido 150
- Pantalla 150
- Ajustes 151

Menú de ajustes

Aprenda a configurar los ajustes de su cámara.

Acceder al menú de ajustes

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione un menú.

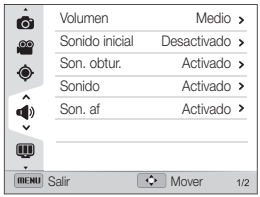

Opción	Descripción
	Sonido: Permite configurar los distintos sonidos y el volumen de la cámara. (pág. 150)
	Pantalla: Permite personalizar los ajustes de la pantalla. (pág. 150)
	Ajustes: Permite personalizar los ajustes del sistema de la cámara. (pág. 151)

3 Seleccione un elemento.

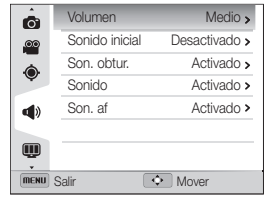

4 Seleccione una opción.

5 Pulse [**MENU**] para regresar a la pantalla anterior.

Sonido

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Volumen	Permite configurar el volumen de cualquier sonido. (**Desactivado**, **Bajo**, **Medio***, **Alto**)
Sonido inicial	Permite emitir un sonido al encender la cámara. (**Desactivado***, **Activado**)
Son. obtur.	Permite emitir un sonido al pulsar el botón del obturador. (**Desactivado**, **Activado***)
Sonido	Permite emitir un sonido al pulsar los botones o cambiar de modo. (**Desactivado**, **Activado***)
Son. af	Permite ajustar un sonido al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. (**Desactivado**, **Activado***)

Pantalla

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Pantalla de Ayuda	Permite mostrar una breve descripción de una opción o un menú. (**Desactivado**, **Activado***)
Cuadrícula	Permite seleccionar una guía que ayude a crear una escena. (**Desactivado***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Cruce**, **Diagonal**)
Visualización de fecha/hora	Permite definir si desea o no exhibir la fecha y la hora en la pantalla de la cámara. (**Desactivado***, **Activado**)
Brillo pant.	Permite ajustar el brillo de la pantalla. (**Auto***, **Bajo**, **Medio**, **Alto**) **Medio** está predeterminado en el modo Reproducción incluso si ha seleccionado **Auto**.
Calidad de pantalla	Ajuste la calidad de la pantalla de la cámara. (**Alto***, **Estándar**) Si selecciona **Estándar**, prolongará la duración de la batería.
Vista rápida	Permite configurar la duración de revisión de una imagen capturada antes de regresar al modo Disparo. (**Desactivada**, **1 seg***, **3 seg**)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Salva pantallas	Si no realiza ninguna operación durante 60 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo Salva pantallas. (**Desactivado**, **Activado***) • En el modo Salva pantallas, pulse cualquier botón excepto [**POWER**] para continuar utilizando la cámara. • Aún si no configura el modo Salva pantallas, la pantalla se apagará luego de 30 segundos a partir de la última operación para ahorrar energía.

Ajustes

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Información dispositivo	Consulte la dirección MAC y el número de certificación de red de su cámara.
Language	Permite configurar un idioma para el texto de la pantalla.
Zona horaria	Permite configurar la zona horaria de su ubicación. Cuando viaje a otro país, seleccione **Visita**, y luego seleccione una nueva zona horaria. (**Hogar***, **Visita**)
Ajuste de fecha/ hora	Permite configurar la fecha y la hora.
Corregir hora automáticamente	Permite actualizar de forma automática la hora tomando los datos de los satélites GPS. Sin embargo, esta función solamente está disponible si el dispositivo GPS está encendido y recibe una señal GPS. (**Desactivado**, **Activado**)
Tipo de fecha	Permite configurar un formato para la fecha. (**AAAA/MM/DD**, **MM/DD/AAAA**, **DD/MM/AAAA**) El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.
Tipo tiempo	Permite definir el formato de hora. (**12 Hs**, **24 Hs**) El tipo de hora predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Nº archivo	Permite especificar cómo denominar los archivos. • **Restablecer**: Permite configurar el número del archivo desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • **Serie***: Permite configurar el número del archivo siguiente al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • El nombre predeterminado de la primera carpeta es 100PHOTO y el nombre predeterminado del primer archivo es SAM_0001. • El número de archivo aumenta de a uno desde SAM_0001 hasta SAM_9999. • El número de carpeta aumenta de a uno desde 100PHOTO(SAM_0001~SAM_0999) hasta 999PHOTO(SAM_9000~SAM_9999). • La cantidad máxima de archivos que pueden almacenarse en una carpeta es 1.000. • La cámara define los nombres de los archivos de acuerdo con el estándar de la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF). Si cambia los nombres de los archivos deliberadamente, es posible que la cámara no pueda reproducir los archivos.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Estampar	Permite configurar si se mostrará la fecha y la hora en las fotografías capturadas. (**Desactivado***, **Fecha**, **Ff/hh**) • La fecha y la hora se mostrarán en la esquina inferior derecha de la fotografía. • Algunos modelos de impresora podrían no imprimir la fecha y la hora adecuadamente. • La cámara no exhibirá la fecha y la hora si: - selecciona **Texto** en el modo **SCN** - si selecciona **Panorama** en el modo
Apagado automatico	Permite configurar la cámara para que se apague automáticamente si no se realizan operaciones durante un período especificado. (**Desactivado**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Los ajustes no se modificarán al cambiar la batería. • La cámara no se apagará automáticamente cuando esté conectada a un ordenador, una impresora o una WLAN, y cuando esté reproduciendo una presentación de diapositivas o vídeos.
Lámpara af	Permite configurar una luz para que se active automáticamente en sitios oscuros para ayudarlo a enfocar. (**Desactivado**, **Activado***)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Formato	Permite formatear la tarjeta de memoria (al formatear, se eliminarán todos los archivos, incluso los protegidos). (**No**, **Sí**) Si usa una tarjeta de memoria formateada por una cámara de otra marca, un lector de tarjetas de memoria o un ordenador, se pueden producir errores. Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de usarlas para capturar fotografías.
Restablecer	Permite restablecer las opciones de disparo y menús (no se restablecerán los ajustes de fecha y hora, idioma ni salida de vídeo). (**No**, **Sí**)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Permite definir si desea controlar la cámara con el control remoto de un TV al conectarla a un HDTV que admita el perfil Anynet+(CEC). (pág. 114) • **Desactivado**: Permite ver archivos sin utilizar el control remoto del HDTV. • **Activado***: Permite controlar la cámara con el control remoto del HDTV.
Tamaño HDMI	Permite configurar la resolución de las fotografías cuando la cámara reproduce archivos en un HDTV a través de un cable. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Si el HDTV no admite la resolución seleccionada, automáticamente selecciona la siguiente resolución inferior. • Si selecciona **480p** o **576p**, el menú de reproducción y el Álbum inteligente no estarán disponibles cuando la cámara esté conectada a un televisor.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Salida vídeo	Permite configurar la salida de señal de acuerdo con su región. • **NTSC**: EE. UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México, Etc. • **PAL** (admite sólo BDGHI): Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Francia, Etc.
USB	Permite seleccionar el modo que desea utilizar cuando conecta la cámara a un ordenador o una impresora con un cable USB. • **Orden***: Permite conectar la cámara a un ordenador para transferir archivos. • **Imprimir**: Permite conectar la cámara a una impresora para imprimir archivos. • **Seleccionar modo**: Permite seleccionar manualmente el modo USB cuando conecta la cámara a un dispositivo.

Apéndices

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Mensajes de error 155
Mantenimiento de la cámara 157
- Limpiar la cámara 157
- Uso o almacenamiento de la cámara 158
- Acerca de tarjetas de memoria 159
- Acerca de la batería 162

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios 166
Especificaciones de la cámara 169
Glosario 173
Frase de declaración en los idiomas oficiales 179
Índice 181

Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes de error, pruebe estas soluciones.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡err. tarjeta!	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria.
¡tarj bloqueada!	Puede bloquear la tarjeta SD, SDHC, o SDXC para evitar que se eliminen los archivos. Desbloquee la tarjeta para disparar. 
No compatible con la tarjeta.	Aparecerá este mensaje si la tarjeta de memoria no es compatible o tiene una capacidad no compatible. Inserte una tarjeta de memoria SD, SDHC, o SDXC.
Conexión fallida.	• La cámara no se puede conectar a la red mediante el punto de acceso seleccionado. Seleccione otro punto de acceso e inténtelo de nuevo. • La cámara no pudo conectarse a la otra cámara. Intente establecer la conexión de nuevo.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
DCF Full Error	Aparecerá este mensaje cuando un nombre de archivo almacenado en la tarjeta de memoria haya alcanzado el último número del estándar DCF o cuando el número de archivos guardados sea superior a 1000. Transfiera los archivos de la tarjeta de memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. Luego, abra el menú Ajustes y seleccione **Nº archivo** → **Restablecer**. (pág. 152)
Dispositivo desconectado.	La conexión de red fue desconectada durante la transferencia de fotografías. Seleccione nuevamente un dispositivo TV Link.
¡err. archivo!	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.
Sistema de archivos no compatible.	La cámara no es compatible con la estructura de archivo FAT de la tarjeta de memoria insertada. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.
Inicialización fallida.	• Activar todos los dispositivos habilitados para TV Link en la red. • La cámara no pudo ubicar un dispositivo habilitado para TV Link.
Contraseña inválida.	La contraseña para transferir archivos a otra cámara no es correcta. Introduzca la contraseña correcta nuevamente.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.
No archivo de imagen	Capture fotografías o inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.
Transferencia de fotografía fallida.	La conexión de red fue desconectada durante la transferencia de fotografías. Intente activar la función TV Link nuevamente.
Recepción de fotografía fallida.	La cámara no pudo recibir una foto de la cámara emisora. Pídale a la otra persona que envíe el archivo nuevamente.
Transferencia fallida.	• La cámara no pudo enviar una foto a la otra cámara. Intente enviar de nuevo. • La cámara no pudo enviar un correo electrónico o transferir una foto a un dispositivo TV Link. Compruebe la conexión de red e intente nuevamente.

Mantenimiento de la cámara

Limpiar la cámara

Lente y pantalla de la cámara

Utilice un cepillo soplador para quitar el polvo y limpie la lente delicadamente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza para lentes y páselo suavemente.

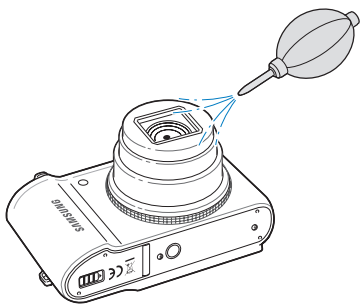

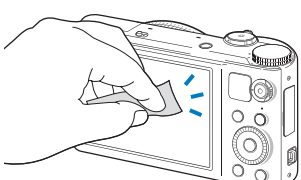

Cuerpo de la cámara

Limpie el cuerpo de la cámara delicadamente con un paño seco y suave.

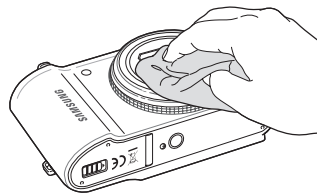

- No use benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.
- No ejerza presión en la cubierta de la lente ni utilice el cepillo soplador en la cubierta.

Uso o almacenamiento de la cámara

Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara

- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o muy cálidas.
- Evite utilizar su cámara en sitios con humedad extremadamente alta, o donde la humedad cambia de manera drástica.
- Evite exponer la cámara a la luz del sol directa y almacenarla en áreas cálidas con poca ventilación tales como un automóvil durante el verano.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.
- No almacene la cámara donde haya nidos de polillas.

Uso en playas o zonas costeras

- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Su cámara no es a prueba de agua. No manipule la batería, el adaptador o la tarjeta de memoria con las manos mojadas. Operar la cámara con las manos mojadas puede dañarla.

Almacenar durante un largo período de tiempo

- Cuando almacene la cámara durante mucho tiempo, colóquela en un contenedor cerrado con un material absorvente, como por ejemplo un gel de siliconas.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.
- Con el tiempo, las baterías que no se usan se descargan y deben volver a cargarse para poder utilizarse.
- La hora y la fecha actuales se pueden inicializar cuando se encienda la cámara después de separar ésta y la batería durante más de 40 horas.

Utilice la cámara con precaución en ambientes húmedos.

Cuando transporte la cámara de un entorno frío a uno cálido, puede formarse condensación en la lente o en los componentes internos de la cámara. Si esto sucede, apague la cámara y espere al menos 1 hora. Si se forma condensación en la tarjeta de memoria, retírela y espere hasta que toda la humedad se haya evaporado para volver a insertarla.

Otras precauciones

- No permita que la cámara cuelgue de la correa y se balancee. Esto podría provocar daños a usted y a otros, o dañar su cámara.
- No pinte la cámara, ya que la pintura puede hacer que se atasquen partes móviles y la cámara no funcione correctamente.
- Apague la cámara cuando no esté en uso.

- Su cámara posee partes delicadas. Evite los impactos.
- Proteja la pantalla de fuerzas externas manteniéndola en el estuche cuando no esté en uso. Evite rasgaduras manteniendo la cámara lejos de la arena, elementos filosos o monedas.
- No utilice la cámara si la pantalla está agrietada o quebrada. El vidrio o el acrílico roto podría provocarle lesiones en las manos y el rostro. Lleve la cámara a un centro de servicios de Samsung para repararla.
- Nunca coloque cámaras, baterías, cargadores o accesorios cerca o sobre dispositivos conductores de calor, tales como hornos de microondas, estufas o radiadores. Estos dispositivos podrían deformarse o sobrecalentarse, y provocar un incendio o una explosión.
- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los arañazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.
- La cámara podría apagarse si recibe un impacto. Esto sucede para proteger la tarjeta de memoria. Encienda la cámara para utilizarla nuevamente.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
- Cuando utilice la cámara en bajas temperaturas, es posible que demore un tiempo en encenderse, el color podría ser diferente o podrían aparecer imágenes confusas. Estas condiciones no se deben a un mal funcionamiento, y se corregirán cuando la cámara regrese a temperaturas normales.
- Es posible que la pintura o el metal de la parte exterior de la cámara provoquen alergias, eccemas, irritaciones o inflamaciones en la piel a quienes tienen piel sensible. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar la cámara de inmediato y consulte un médico.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra daños por uso indebido.
- No permita que personal poco calificado repare la cámara ni intente hacerlo usted mismo. La garantía no cubre daños provocados por un servicio técnico no cualificados.

Acerca de tarjetas de memoria

Tarjeta de memoria compatible

Este producto admite tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) , microSD, microSDHC, o microSDXC.

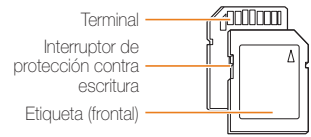

Puede evitar la eliminación de archivos mediante el uso del interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SD, SDHC, o SDXC. Deslice el interruptor hacia abajo para bloquear o hacia arriba para desbloquear. Desbloquee la tarjeta cuando tome fotografías y vídeos.

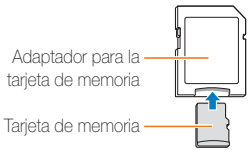

Para utilizar tarjetas de memoria micro con este producto, un PC o un lector de tarjetas de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta SD de 2 GB:

Fotografias

Tamaño	Superfina	Fina	Normal
16M	244	302	396
14M	280	346	452
12M	322	396	516
10M	380	468	608
8M	468	572	738
5M	708	856	1086
3M	1106	1318	1626
2M	1452	1702	2058
1M	2674	2980	3364

Vídeos

Tamaño	480 fps	240 fps	30 fps
FULL HD 1920X1080	-	-	Aprox. 17' 30''
HD 1280X720	-	-	Aprox. 26' 06''
VGA 640X480	-	-	Aprox. 51' 30''
320 WEB Para compartir	-	-	Aprox. 300'
384 384X288	-	Aprox. 43' 28''	-
176 176X128	Aprox. 29' 10''	-	-

* Los números que figuran en el cuadro anterior fueron medidos sin utilizar la función de zoom. El tiempo de grabación disponible puede variar si se utiliza el zoom. Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Cuidados al utilizar tarjetas de memoria

- No exponga las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 ºC/32 ºF o superiores a 40 ºC/104 ºF). Las temperaturas extremas pueden provocar el mal funcionamiento de las tarjetas de memoria.
- Inserte una tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en una posición incorrecta pueden dañarse la cámara y la tarjeta de memoria.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la cámara mientras parpadea el temporizador, esto puede dañar los datos.
- Cuando finaliza la vida útil de la tarjeta de memoria, no puede almacenar más fotografías en la tarjeta. Utilice una nueva tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria en áreas con altas temperaturas, alta humedad o sustancias corrosivas.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- Cuando transporte la tarjeta de memoria, utilice un estuche para protegerla de las descargas electroestáticas.
- Transfiera la información importante a otro soporte, como un disco duro, un CD o un DVD.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la tarjeta de memoria podrá calentarse. Es una situación normal y no indica un funcionamiento defectuoso.

El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

Especificaciones de la batería

Especificaciones	Descripción
Modelo	SLB-10A
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	1030 mAh
Tensión	3,7 V
Tiempo de carga* (con la cámara apagada)	Aproximadamente 240 min

* Si carga la batería conectándola a un ordenador, esto podría demorar más tiempo.

Duración de la batería

Tiempo promedio de uso / Cantidad de fotografías		Condiciones de prueba(con la batería totalmente cargada)
Fotografías	Aproximadamente 100 min/ Aproximadamente 200 fotografías	La vida útil de la batería fue medida bajo las siguientes condiciones: en el modo **P**, en la oscuridad, con una resolución de 16M, calidad Fina, OIS encendido, Calidad de pantalla (Alto). 1. Configure la opción del flash a **Relleno**, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 2. Configure la opción del flash a **Desactivado**, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 3. Realice los pasos 1 y 2, dejando pasar 30 segundos entre un paso y otro. Repita el proceso durante 5 minutos, y luego apague la cámara durante 1 minuto. 4. Repita los pasos 1 a 3.
Vídeos	Aproximadamente 85 min	Grabe vídeos con una resolución de **HD** a 30 fps.

- Las cifras anteriores se miden con los estándares de Samsung y pueden variar de acuerdo con el uso real.
- Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.
- El uso de las funciones de red agota la batería más rápidamente.
- Los valores anteriores se han medido con el GPS apagado.

Mensaje de batería baja.

Cuando la carga de la batería sea nula, el icono aparecerá en color rojo y se verá el mensaje "**¡pila sin carga!**".

Notas acerca del uso de la batería

- No exponga las baterías a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 ºC/32 ºF o superiores a 40 ºC/104 ºF). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la zona alrededor del compartimiento de la batería podrá calentarse. Esto no afecta el uso normal de la cámara.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En temperaturas menores a los 0 ºC/32 ºF, la capacidad y la vida útil de la batería podrían disminuir.
- La capacidad de la batería podrá disminuir en temperaturas bajas, pero regresará a su capacidad normal en temperaturas más moderadas.

Precauciones al usar la batería

Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, dado que esto puede crear una conexión entre los terminales + y – de la batería y, como resultado, causar daños temporales o permanentes en ella y puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Notas sobre la carga de la batería

- Si la luz indicadora está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Si la cámara está encendida mientras se está cargando, la batería podría no cargarse completamente. Apague la cámara antes de cargar la batería.
- No utilice la cámara mientras se está cargando la batería. Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Espere para encender la cámara hasta que la batería se haya cargado durante al menos 10 minutos.
- Si conecta la cámara a una fuente de energía externa mientras la batería está vacía, el uso de algunas funciones de alto consumo de energía provocará que se apague la cámara. Para utilizar la cámara normalmente, recargue la batería.

- Si vuelve a conectar el cable de alimentación cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora de estado se encenderá durante aproximadamente 30 minutos.
- El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Cargue la batería hasta que se apague la luz indicadora de estado.
- Si la luz indicadora de estado parpadea en color rojo, vuelva a conectar el cable o retire la batería y vuelva a colocarla.
- Si carga la batería cuando el cable está recalentado o muy caliente, es posible que la luz indicadora de estado aparezca parpadeante y de color rojo. El proceso de carga comienza cuando la batería se enfría.
- La sobrecarga de baterías puede reducir su vida útil. Cuando se complete la carga, desconecte el cable de la cámara.
- No doble el cable de CA ni coloque objetos pesados sobre él. Esto podría dañarlo.

Notas acerca de la carga con un ordenador conectado

- Use únicamente el cable USB suministrado.
- Es posible que la batería no se cargue si:
  - utiliza un concentrador USB
  - hay otros dispositivos USB conectados al ordenador
  - conecta el cable al puerto en la parte frontal del ordenador
  - el puerto USB del ordenador no admite el estándar de salida de energía (5 V, 500 mA)

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Respete toda la reglamentación local en el momento de desechar las baterías utilizadas.
- No coloque nunca las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos y microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.

El uso negligente o incorrecto de la batería puede provocar lesiones físicas o incluso la muerte. Por su seguridad, siga las instrucciones para el uso correcto de la batería:

- La batería puede prenderse fuego o explotar si no se utiliza correctamente. Si advierte alguna deformidad, fractura u otro tipo de anomalía en la batería, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con un centro de servicios.
- Utilice sólo cargadores y adaptadores auténticos recomendados por el fabricante y cargue la batería como se describe en este manual.
- No coloque la batería cerca de dispositivos que se calienten ni la exponga a ambientes demasiado calurosos, como el interior de un vehículo en verano.
- No coloque la batería en un horno de microondas.
- No utilice ni guarde la batería en lugares demasiado calurosos o húmedos, como el interior de baños o duchas.
- No apoye el dispositivo durante mucho tiempo sobre superficies inflamables, como ropa de cama, alfombras o sábanas eléctricas.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo deje en espacios confinados durante un tiempo prolongado.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos, como collares, monedas, llaves o relojes.
- Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante.
- No desarme la batería, tampoco la perfore con un objeto punzante.
- No exponga la batería a presiones altas ni la aplaste.
- Evite que la batería reciba impactos fuertes, como una caída desde un lugar alto.
- No exponga la batería a temperaturas de 60 °C (140 °F) o superiores.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos o quede expuesta a humedad.
- No exponga la batería al calor excesivo de rayos solares, fuego, etc.

Instrucciones de eliminación

- Deshágase de las baterías con cuidado.
- No tire las baterías al fuego.
- Las normas de disposición podrán variar según el país o la región. Deshágase de la batería según las normas locales y federales.

Instrucciones para cargar la batería

Cargue la batería como se describe en este manual del usuario. La batería puede prenderse fuego o explotar si no se carga correctamente.

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si experimenta problemas con la cámara, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios. Si ha probado las soluciones sugeridas y aún tiene inconvenientes con el dispositivo, póngase en contacto con el centro de servicios o el distribuidor local.

Cuando deje la cámara en un centro de servicio, asegúrese de llevar también los componentes que pudieran haber contribuido para provocar el mal funcionamiento, como la tarjeta de memoria y la batería.

Situación	Soluciones sugeridas
No se enciende la cámara.	• Asegúrese de que la batería esté colocada. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. (pág. 19) • Cargue la batería.
La fuente de alimentación se apaga repentinamente.	• Cargue la batería. • Puede que la cámara esté en el modo Salva pantallas o en Apagado automático. (pág. 151, 152) • Es posible que la cámara se apague para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de un impacto. Encienda la cámara nuevamente.
La batería de la cámara se descarga rápidamente.	• La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F). Mantenga el calor de la batería colocándola en el bolsillo. • El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Recárguela si es necesario. • Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.

Situación	Soluciones sugeridas
No es posible capturar fotografías	• No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta. • Permite formatear la tarjeta de memoria. • La tarjeta de memoria es defectuosa. Adquiera una nueva tarjeta de memoria. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Cargue la batería. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
La cámara se congela.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La cámara se calienta.	Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
El flash no funciona	• Accione la traba del flash para desplegarlo. • Es posible que la opción del flash esté en **Desactivado**. (pág. 74) • No es posible utilizar el flash en algunos modos.

Situación	Soluciones sugeridas
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. La cámara no está funcionando incorrectamente.
La fecha y la hora son incorrectas.	Ajuste la fecha y la hora en el menú de ajustes de pantalla. (pág. 151)
La pantalla o los botones no funcionan	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La pantalla de la cámara responde de manera deficiente.	Si utiliza la cámara a temperaturas muy bajas, esto puede afectar el color o el funcionamiento de la pantalla de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento de la pantalla de la cámara, úsela en temperaturas moderadas.
La tarjeta de memoria tiene un error.	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria. Consulte “Cuidados al utilizar tarjetas de memoria" para más detalles. (pág. 161)
No se reproducen los archivos	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, reproduzca los archivos en el ordenador.

Situación	Soluciones sugeridas
La fotografía está borrosa.	• Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea la adecuada para tomas en primer plano. (pág. 78) • Asegúrese de que la lente esté limpia. Límpiela si es necesario. (pág. 157) • Asegúrese de que el sujeto se encuentre dentro del rango de alcance del flash. (pág. 169)
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales.	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 87)
La fotografía está muy brillante	La fotografía está sobreexpuesta. • Apague el flash. (pág. 74) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 77) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 86)
La fotografía está muy oscura.	La fotografía está subexpuesta. • Encienda el flash. (pág. 74) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 77) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 86)

Situación	Soluciones sugeridas
El TV no muestra las fotografías	• Asegúrese de que la cámara esté correctamente conectada al TV con el cable A/V. • Asegúrese de que la tarjeta de memoria contenga fotografías.
El ordenador no reconoce la cámara.	• Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos	Es posible que la transmisión se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
El ordenador no reproduce vídeos.	Es posible que los vídeos no se reproduzcan en algunos programas de reproducción. Para reproducir archivos de vídeo capturados con la cámara, instale y utilice el programa Intelli-studio en el ordenador. (pág. 120)

Situación	Soluciones sugeridas
Intelli-studio no funciona correctamente.	• Finalice Intelli-studio y reinicie el programa. • No puede usar Intelli-studio en ordenadores Macintosh. • Según el entorno y las especificaciones del ordenador, es posible que el programa no se inicie automáticamente. En este caso, haga clic en **Inicio → Todos los programas → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio** en su ordenador.

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	
Tipo	1/2,3" (aproximadamente 7,77 mm) BSI CMOS
Píxeles reales	Aproximadamente 16,2 megapíxeles
Píxeles totales	Aproximadamente 16,8 megapíxeles
Lente	
Distancia focal	Objetivo de zoom Schneider-KREUZNACH 21x f = 4,1-86,1 mm (equivalente a una película de 35 mm: 23-483 mm)
Rango de apertura del objetivo	F2,8 (W)-F5,9 (T)
Zoom digital	Modo de imagen fija: 1,0-4,0X (Zoom elegante: 1,33X)
Pantalla	
Tipo	AMOLED
Función	3,0" (7,62 cm) 614K
Enfoque	
Tipo	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Selección AF, Enfoque manual, Detección de rostro AF, Estabilización AF, Reconocimiento inteligente de rostro AF)
Rango	

	Ancho (W)	Tele (T)
Normal (af)	80 cm-infinito	350 cm-infinito
Macro	10-80 cm	150-350 cm
Macro auto.	10 cm-infinito	150 cm-infinito
Enfoque manual	10 cm-infinito	150 cm-infinito

Velocidad del obturador

- Auto inteligente: 1/8-1/2000 seg.
- Programa: 1-1/2000 seg.
- Nocturno: 8-1/2000 seg.
- Manual: 16-1/2000 seg.

Exposición	
Control	Programa AE, Obturador AE, Prioridad de apertura AE, Exposición manual
Medición	Multi, Puntual, Al centro, Detecc rostro
Compensación	±2EV (Paso 1/3 EV)
ISO	Automático, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash	
Modo	Auto inteligente, Automático, Ojos rojos, Relleno, Sinc. lenta, Desactivado, Sin ojos roj.
Rango	• Ancho: 0,3-5,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5-2,4 m (ISO Auto)
Tiempo de recarga	Aproximadamente 6 seg.
Reducción de movimientos	
DUAL IS [Estabilización de imagen óptica (OIS) + Estabilización de imagen digital (DIS)]	
Efecto	
Modo de captura de fotografías	• Filtro inteligente: Miniatura, Viñeta, Pintura en tinta, Pintura al óleo, Dibujos animados, Filtro de cruce, Boceto, Enfoque suave, Ojo de pez, Clásico, Retro, Disparo de aumento • Ajuste foto: Contraste, Nitidez, Saturación
Modo de captura de vídeo	Filtro inteligente: Efecto paleta 1, Efecto paleta 2, Efecto paleta 3, Efecto paleta 4, Miniatura, Viñeta, Boceto, Ojo de pez, Clásico, Retro
Balance blancos	
Bb automático, Luz día, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personaliz., Temp. color	
Impresión de fecha	
Ff/hh, Fecha, Desactivado	

Disparo	
Fotografías	• Modos: Auto inteligente (Retrato, Retrato nocturno, Retrato con luz de fondo, Nocturno, Luz Fondo, Paisaje, Blanco, Verde natural, Cielo azul, Puesta de sol, Macro, Texto macro, Macro color, Trípode, Acción, Fuegos Artificiales, Poca luz, foco de luz, macro con foco de luz, retrato con foco de luz), Programa, Prioridad de apertutra, Prioridad de obturador, Manual, Escena (Disparo bello, Nocturno, Paisaje, Texto, Ocaso, Amanecer, Luz Fondo, Playa nieve), Mágico plus (Panorama, Disparo 3D, Marco mágico, Disparo dividido, Picture in Picture, Pincel artístico, Alto rango dinámico), GPS • Ráfaga: Individual, Alta velocidad (10 fps, 5 fps, 3 fps), Precaptura, Horquillado (Corchete) (WB, AE) • Temporizador: Desactivado, 10 seg., 2 seg., Doble (10 seg., 2 seg.)
Vídeos	• Modos: Detección inteligente de escenas (Paisaje, Cielo azul, Verde natural, Puesta de sol), Imagen mov • Formato: MP4 (H.264) (Tiempo máximo de grabación: 20 min) • Tamaño: 1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240 • Vel. fps: 30 fps, 15 fps (sólo con algunas opciones de Filtro inteligente) • Alta velocidad: 480fps (176X128), 240fps (384X288) • Audio: Silencio, Normal, Sonido en vivo, Zoom de audio • Edición de vídeos (integrado): Pausa durante la grabación, captura de imágenes fijas

Reproducción	
Fotografías	• Tipo: Imagen única, Miniaturas, Presentación de diapositivas con música y efecto, Película, Album inteligente*, Productor de películas creativas * Categoría de álbum inteligente: Tipo, Fecha, Semana, Cara, Ubicación, Landmark • Edición: C. tamaño, Rotar, Ajuste foto, Filtro inteligente, Recortar • Efecto: Ajuste foto (Corr. oj. roj., Retoque rostro, Brillo, Contraste, Saturación, Añadir ruido), Filtro inteligente (Normal, Miniatura, Viñeta, Pintura en tinta, Pintura al óleo, Dibujos animados, Filtro de cruce, Boceto, Enfoque suave, Ojo de pez, Clásico, Retro, Disparo de aumento)
Vídeos	Edición: Productor de películas creativas, captura de imagen fija, recorte de tiempo
Almacenamiento	
Multimedia	Memoria externa (opcional): Tarjeta SD (hasta 2 GB garantizado), tarjeta SDHC (hasta 32 GB garantizado), tarjeta SDXC (hasta 64 GB garantizado)
Formatos de archivos	• Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Película: MP4 (Vídeo: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Tamaño de imagen

Para 2 GB SD: Cantidad de fotografías

		Superfina	Fina	Normal
16M	4608X3456	244	302	396
14M	4608X3072	280	346	452
12M	4608X2592	322	396	516
10M	3648X2736	380	468	608
8M	2832X2832	468	572	738
5M	2592X1944	708	856	1086
3M	1984X1488	1106	1318	1626
2M	1920X1080	1452	1702	2058
1M	1024X768	2674	2980	3364

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Red inalámbrica
Compartir contenidos en redes sociales, Correo electrónico, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Copia de seguridad auto., TV Link, Explorador de registro, Wi-Fi Directo
GPS
Visión de mapa, Geobúsqueda, Monumento, Brújula

Interfaz	
Conector de salida digital	USB 2.0
Entrada y salida de audio	Altavoz interno (Mono), Micrófono (Estéreo)
Salida de vídeo	• A/V: NTSC, PAL (seleccionable) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (seleccionable)
Conector de entrada de CC	5 V

Fuente de alimentación	
Batería recargable	Batería de litio (SLB-10A, 1030 mAh)
Tipo de conector	Micro USB (5 pin)

La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se encuentre.

Dimensiones (alto X ancho X profundidad)
109,6 X 61,9 X 24,9 mm (sin agregado)

Peso
226,5 g (sin batería ni tarjeta de memoria)

Temperatura de funcionamiento
0-40 °C

Humedad de funcionamiento
5-85 %

Software
Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.

Utilice sólo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

- Características de entrada: CA 100-240V, 50/60HZ, 0.2A, CLASE II
- Características de salida: 5V CC, 550mA

Glosario

Valores de exposición automáticos (AEB)

Esta función captura automáticamente varias imágenes con diferentes exposiciones para ayudarlo a capturar una imagen con la exposición correcta.

Enfoque automático (AF)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Su cámara utiliza el contraste para enfocar automáticamente.

Apertura

La apertura controla la cantidad de luz que ingresa en el sensor de la cámara.

Movimiento de la cámara (borroso)

Si la cámara se mueve mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto ocurre más a menudo cuando la velocidad del obturador es baja. Evite que la cámara se mueva aumentando la sensibilidad, utilizando el flash o utilizando una mayor velocidad del obturador. Alternativamente, utilice un trípode, la función DIS u OIS para estabilizar la cámara.

Composición

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de tercios se obtiene una buena composición.

DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara)

Una especificación para definir un formato y un sistema de archivos para cámaras digitales creado por la Asociación de Industrias Tecnológicas e Información de Japan Electronics (JEITA).

Profundidad del campo

La distancia entre los puntos más cercanos y más lejanos que pueden ser enfocados en una fotografía. La profundidad del campo varía según la apertura de la lente, el largo del enfoque, y la distancia entre la cámara y el sujeto. Por ejemplo, si selecciona una apertura menor, esto aumentará la profundidad del campo y hará que el fondo de una composición se vea borroso.

Zoom digital

Una función que aumenta en forma artificial el zoom disponible mediante la lente (zoom óptico). Cuando utiliza el zoom digital, la calidad de la imágen se deteriora a medida que aumenta la magnificación.

DPOF (Formato de pedido de impresión digital)

Un formato para escribir información de impresión, como por ejemplo imágenes seleccionadas y número de copias, en una tarjeta de memoria. Las impresoras compatibles con DPOF, a veces disponibles en las tiendas de fotografía, pueden leer la información de la tarjeta para una mejor impresión.

EV (valor de exposición)
Todas las combinaciones de velocidad del obturador y apertura de la lente que resultan en la misma exposición.

Compensación de EV
Esta función le permite ajustar rápidamente el valor de exposición medido por la cámara, en incrementos limitados, para mejorar la exposición de sus fotografías. Defina la compensación de EV en EV -1,0 para ajustar el valor más oscuro y en EV 1,0 para un valor más claro.

Exif (Formato de archivo de imagen intercambiable)
Una especificación que define el formato de archivo de una imagen para cámaras digitales por la Asociación de Desarrollo de Industrias de Japan Electronic (JEIDA).

Exposición
La cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La exposición es controlada por una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO.

Flash
Una luz de velocidad que ayuda a crear una exposición adecuada en condiciones de poca iluminación.

Distancia focal
La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un sujeto ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.

Histograma
Una representación gráfica del brillo de una imagen. El eje horizontal representa el brillo y el eje vertical representa la cantidad de píxeles. Los puntos del lado izquierdo (muy oscuro) y derecho (muy claro) en el histograma indican una fotografía con una exposición incorrecta.

H.264/MPEG-4
Un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones normalizadoras internacionales ISO-IEC y ITU-T. Este codec es capaz de proporcionar vídeos de buena calidad con baja cantidad de bits desarrollados por el Equipo de Vídeo Conjunto (JVT).

Sensor de imagen
La parte física de una cámara digital que contiene un fotosito por cada píxel de la imagen. Cada fotosito registra el brillo de la luz que se refleja en él durante una exposición. Algunos tipos de sensor comunes con CCD (dispositivo de vargas acopladas) y CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico.

Sensibilidad ISO

La sensibilidad de la cámara a la luz, basada en una velocidad de película equivalente utilizada en una cámara de película. Con mayores ajustes de sensibilidad de ISO, la cámara utiliza una mayor velocidad en el obturador, lo cual puede reducir el efecto borroso provocado por el movimiento de la cámara y la baja iluminación. Sin embargo, las imágenes con alta sensibilidad son más susceptibles al ruido.

JPEG (Grupo de expertos fotográficos conjunto)

Un método dieléctrico de compresión para imágenes digitales. Las imágenes JPEG son comprimidas para reducir su tamaño con un mínimo deterioro de su resolución.

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Una pantalla visual comúnmente utilizada en electrónica de consumo. Esta pantalla necesita una retroiluminación por separado, tal como CCFL o LED, para reproducir los colores.

Macro

Esta función permite capturar fotografías en primer plano de objetos muy pequeños. Cuando se utiliza la función macro, la cámara puede mantener un enfoque preciso sobre objetos pequeños en una proporción casi real (1:1).

Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz para definir la exposición.

MJPEG (JPEG en movimiento)

Un formato de vídeo que se comprime como una imagen JPEG.

MPO (objeto de imágenes múltiples)

Un formato de archivo de imágenes que contiene múltiples imágenes en un mismo archivo. Un archivo MPO proporciona un efecto tridimensional en las pantallas compatibles, como TV o monitores 3D.

Ruido

Píxeles mal interpretados en una imagen digital que pueden aparecer en lugares incorrectos o más brillantes. El ruido suele ocurrir cuando se toman fotografías con una alta sensibilidad, o cuando la sensibilidad se define automáticamente en un lugar oscuro.

Zoom óptico

Es un zoom general que puede agrandar imágenes con una lente y no deteriora la calidad de la imagen.

Calidad

Una expresión de la tasa de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes de más alta calidad poseen una menor tasa de compresión, lo cual generalmente resulta en un mayor tamaño del archivo.

Resolución

La cantidad de píxeles que posee una imagen digital. Las imágenes en alta resolución contienen más píxeles y suelen mostrar más detalles que las imágenes en baja resolución.

Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes. Con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

Zoom elegante

El zoom elegante permite ampliar una imagen con un menor deterioro de la calidad en comparación con el zoom óptico y el zoom digital.

Viñeta

Una reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia (los extremos exteriores) comparado con el centro de la imagen. Las viñetas pueden enfatizar sujetos ubicados en el centro de una imagen.

Balance blancos (balance de color)

El ajuste de la intensidad de los colores (por lo general los colores primarios rojo, azul y verde) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blancos o de colores es representar los colores correctamente en una imagen.

Eliminación correcta del producto (Desecho de equipos electrónicos y eléctricos)

(Se aplica en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado).

Esta marca que se muestra en el producto, los accesorios o la documentación indica que, una vez que finaliza la vida útil del producto y de sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB), no debe eliminarlo junto con otros desechos domésticos. Para evitar los daños en el medioambiente o en la salud de seres humanos que pueden producirse a causa de la eliminación no controlada de residuos, separe el producto de otros tipos de desechos y recíclelo de manera responsable a fin de promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. El propietario debe comunicarse con la tienda en la que adquirió el producto o con una entidad de gobierno local a fin de obtener indicaciones para reciclar estos productos sin dañar el medioambiente. Los comerciantes deben comunicarse con sus proveedores y revisar los términos y las condiciones del contrato de compraventa. Cuando deseche este producto y los accesorios electrónicos, no debe mezclarlos con otros residuos comerciales.

PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.

Método adecuado para desechar las baterías de este producto

(Vigente en la Unión Europea y en otros países de Europa en los que existen sistemas de devolución de baterías por separado)

Esta marca, que aparece en la batería, en el manual o en el paquete, indica que una vez finalizada la vida útil de la batería no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Si aparecen los símbolos químicos Hg, Cd o Pb en la batería, significa que contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles que se establecen en las normas de la Comunidad Europea (EC) 2006/66. Si las baterías no se desechan de la manera adecuada, estas sustancias pueden causar daños a los seres humanos o al medioambiente.

Si desea proteger los recursos naturales y promover la reutilización de material, aparte las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas mediante los sistemas locales y gratuitos de devolución de baterías.

Este equipo puede ser operado en todos los países de la unión europea.
En Francia, este equipo sólo puede ser utilizado en interiores.

Declaración de conformidad

Detalles del producto

Para el siguiente

Producto : CÁMARA DIGITAL

Modelo/s : WB850F, WB855F

Declaración y normas vigentes

Por la presente declaramos que el/los producto/s mencionado/s anteriormente se encuentra/n en cumplimiento con los requisitos esenciales y demás provisiones de la Norma R&TTE (1999/5/EC), la Norma de Bajo Voltaje (2006/95/EC) y la Norma de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) mediante la aplicación de:

EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 v1.8.1
EN62311 :2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-17 V2.1.1

y la Norma de Diseño Ecológico (2009/125/EC) implementada por las Normas (EC) No 278/2009 para los suministros eléctricos externos.

Representante en la Unión Europea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MARCAS DE CE 2012)

02.20.2012
(Lugar y fecha de emisión)

Joong-Hoon Choi /
Gerente del laboratoro
(Nombre y forma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicios de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o comuníquese con el distribuidor al cual le compró el producto.

Frase de declaración en los idiomas oficiales

Nación	Declaración
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.

Nación	Declaración
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Índice

A

Accesorios opcionales 15

Ajuste de fecha/hora 151

Ajuste de imagen
- Añadir ruido 111
- Brillo
  - Modo Disparo 86
  - Modo Reproducción 111
- Contraste
  - Modo Disparo 95
  - Modo Reproducción 111
- Nitidez 95
- Ojos rojos 110
- Saturación
  - Modo Disparo 95
  - Modo Reproducción 111

Ajustes 151

Ajustes de hora 21

Ajustes de idioma 151

Ajustes de sonido 30

Ajustes de zona horaria 21, 151

Álbum inteligente 101

Ampliar 104

Anynet+ 153

Área de enfoque
- Af central 81
- Estabilización AF 81
- Multi af 81
- Selección AF 81

Autorretrato 83

B

Balance blancos 87

Batería
- Cargando 20
- Insertar 19
- Precaución 163

Botón de encendido y apagado 16

Botón de funciones 18

Botón del obturador 16

Botón de menú 18

Botón de reproducción 18

Brillo
- Modo Disparo 86
- Modo Reproducción 111

Brillo de pantalla 150

Buscar en los alrededores
- POI (lugar de interés) 66
- Uso de la brújula 69
- Uso de Monumento 67

C

Calidad de imagen 72

Capturar retratos
- Autorretrato 83
- Detección de parpadeo 84
- Detección de rostro 82
- Disparo sonrisa 83
- Modo Disparo bello 41
- Ojos rojos 75
- Reconocimiento inteligente de rostros 84
- Sin ojos roj. 75

Capturar una imagen de un vídeo 107

Cargando 20

Centro de servicios 166

Conectarse a un ordenador
Mac 117
Windows 116
Contraste
Modo Disparo 95
Modo Reproducción 111
Copia de seguridad automática 141
Creative Movie Maker 124

D

Desconectar la cámara 117
Desembalaje 15
Detección de parpadeo 84
Detección de rostro 82
Disparo sonrisa 83
DUAL IS (Estabilización de imagen dual) 34

E

Editar fotografías 108
Editar vídeos
Capturar 107
Recortar 107
Eliminar archivos 103
Especificaciones de la cámara 169
Estabilización de imagen óptica (OIS) 34
Estampar 152
Exposición 86

F

Filtro inteligente
Modo Disparo 93
Modo Reproducción 109
Flash
Automatico 75
Desactivado 74
Intensidad 76
Ojos rojos 75
Relleno 75
Sincronización lenta 75
Sin ojos roj. 75
Formato 153
Formato de pedido de impresión digital (DOF) 111

G

GPS (sistema de posicionamiento global) 62

H

HDTV 114

I

Iconos
Modo Disparo 23
Modo Reproducción 98
Imprimir fotografías 126
Intelli-studio 120

L

Lámpara af 152
Limpieza
Cuerpo de la cámara 157
Lente 157
Pantalla 157
Línea de cuadrícula 150
Luz AF auxiliar
Ajustes 152
Ubicación 16
Luz indicadora de estado 17

M

Macro
Macro 79
Macro automático 79
Mantenimiento de la cámara 157
Medición
Al centro 87
Multi 87
Puntual 87

Mensajes de error 155

Mi estrella
- Cancelar 100
- Ránking 99
- Registrar 85

Miniaturas 102

Modo Alto rango dinámico 54

Modo Auto inteligente 38

Modo Detección inteligente de escenas 60

Modo Disparo 3D 50

Modo Disparo bello 41

Modo Disparo dividido 51

Modo Escena 40

Modo Imagen mov 57

Modo Manual 46

Modo Marco mágico 50

Modo Picture in Picture 52

Modo Pincel artístico 53

Modo Prioridad de obturador 45

Modo Programa 42

Modo Reproducción 98

Modo Salva pantallas 151

Modos de ráfaga
- Alta velocidad 90
- Corchete 91
- Precaptura 91

N

Nitidez 95

O

Ojos rojos
- Modo Disparo 74
- Modo Reproducción 110

Orificio para el montaje del trípode 16

P

Panorama
- Acción panorámica 49
- Panorama 3D 47
- Panorama en vivo 47

Pantalla de modo 24

PictBridge 126

Presentación 105

Prioridad de apertura 44

Proteger archivos 102

Puerto A/V 16

Puerto USB 16

Pulse el obturador hasta la mitad 35

R

Reconocimiento inteligente de rostros 84

Red inalámbrica 128

Remote Viewfinder 133

Resolución
- Modo Disparo 71
- Modo Reproducción 108

Restablecer 153

Retoque de rostros
- Modo Disparo 41
- Modo Reproducción 110

Rotar 108

S

Salida vídeo 153

Saturación
- Modo Disparo 95
- Modo Reproducción 111

Selector de modos 16

Sensibilidad ISO 77

Sitio web
- Acceder 135
- Cargar fotografías o vídeos 135

Son. af 150

T

Tamaño del HDMI 153

Tarjeta de memoria
- Insertar 19
- Precaución 161

Temporizador
- Luz de temporizador 16

Tipo de pantalla 30

Transferir archivos
- Copia de seguridad automática 141
- Correo electrónico 137
- Mac 117
- Windows 116

TV 3D 115

TV Link 143

V

Valor de apertura 43

Ver archivos
- Álbum inteligente 101
- Carpeta 100
- Miniaturas 102
- Presentación 105
- TV 113

Vídeo
- Modo Disparo 57
- Modo Reproducción 106

Vista rápida 150

Z

Zoom
- Ajustes de sonido de zoom 96
- Botón de zoom 17
- Usar el zoom 32
- Zoom de audio 96

Zoom digital 32

Zoom elegante 33

En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio web www.samsung.com.

CE 0678 !